



COCO-ココ- 円形自動開閉ゴミ箱49L

使用方法手順

- ①単 2 電池 2 本を入れる
- ②主電源スイッチを ON にする

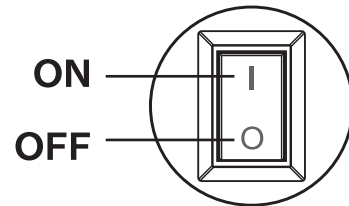

- ③センサーボタンを 1 回押す
自動開閉モードが ON になる

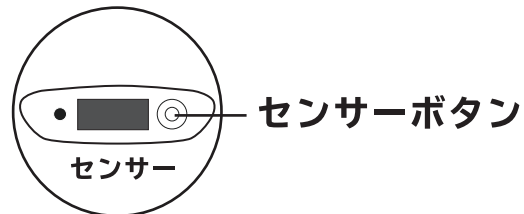


原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。


各部位の名称

センサー感知範囲

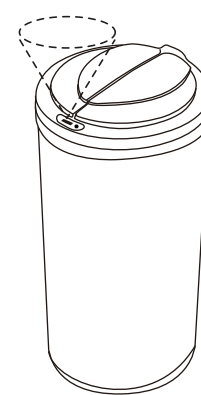

【図1】

ふた

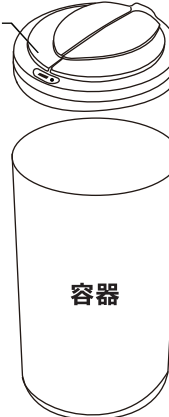

【図2】

左側羽根


右側羽根

インジケータ
ランプ



【図3】

容器

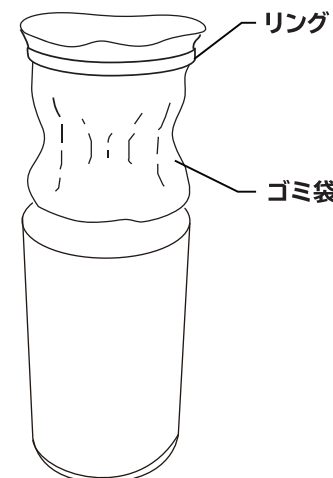


【図4】

リング

ゴミ袋

ON


OFF

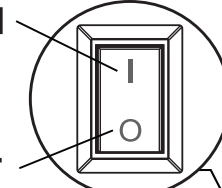

主電源スイッチ

【図5】

ふた裏面

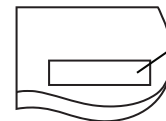

電池カバー

【図6】

この商品はふたと容器に分かれます（図2）。
ふたは水平方向に回転し、重なって開閉します（特許取得済み・図3）。

①商品が届いたら

ご使用の前に、左右の羽根を止めている固定テープを剥がしてください。

②ゴミ袋を設置する

内側のリングにゴミ袋をかけ、リングのふちでゴミ袋を折り返します。
ゴミ箱の中にリングごと取り付けます（図4）。

③電池を入れる

ふたの背面側にある主電源スイッチをオフ（○）にしてから（図5）
電池カバーを開け（図6）、単2電池2本を正しい方向に入れます。
電池カバーを閉じ、主電源スイッチをオン（|）にします。
緑ランプが一瞬点灯し電源が入ります。
センサー窓の右側にあるボタンを1回押すと、緑ランプが一瞬点灯し、
センサー自動開閉モードが「ON」になります。（図3）

※主電源スイッチをオフにして、数十秒後にセンサーの電源はオフになります。
主電源スイッチをオフにして、すぐにオンにすると、
センサーの電源はオンのままになっていることがあります。
その場合、主電源スイッチを入れ直しても、ランプは点灯しません。

※説明書通りに操作しても、ゴミ箱がうまく反応しない場合は、
主電源スイッチをオフ（○）にしてから、電池カバーを開け、
電池の抜き差しをして、③からやり直してください。

④ふたを容器に取り付ける

電池を入れたフタ部分を、容器に取り付けます。羽根部分は繊細なため、
取り付けの際は、過度な力がかからないようにご注意ください。
開閉の際に重要な部品が破損する恐れがあります。
容器に取り付ける際は、羽根部分以外の部分を軽く容器に押し込むようにしてください。

⑤センサー自動開閉

ゴミや手などをセンサーにかざすと、自動でフタが開き、
手などがセンサー検知外になると、数秒後に自動でフタが閉じます。
ゴミや手などがセンサーの感知範囲にあると、フタは開いたままになります。
この時緑のランプが点灯し続けます。
センサーの感知範囲からゴミや手が離れると、緑ランプが複数回点滅したのち、
ふたは自動で閉じられます。

⑥手動開閉

センサー窓の右側にあるボタンを1回押すと手動開閉モードが「ON」になります。
手動開閉モードONにすると、羽根は開ききった状態で停止します。
開いた状態で停止しているときは、ランプは点灯しません。
再度ボタンを押すと閉じます。閉じた後は再びセンサー自動開閉モードに戻ります。

⑦センサー電源のオフ

主電源スイッチオンの状態で、センサーのみをオフにすることが可能です。
センサーのみをオフにすることで、羽根が閉じた状態を維持できます。
スタンバイモード（主電源スイッチオン、センサー自動開閉モードが「ON」）の時に、
センサーボタンを長押しすると、赤ランプが点灯して消えます。
これでセンサー電源がオフとなり、手をかざしてもふたは開きません。
センサー自動開閉モードに戻す際は再びセンサーボタンを一回押してください。
緑のランプが一瞬点灯し、センサー自動開閉モードに戻ります。

⑧センサー感知範囲の調整

センサー感知範囲は、センサーから約6cm～30cmの範囲で調整することができます。
（デフォルトの設定は約25cmとなっています。）
センサー感知範囲の調整は、主電源がオンになっていて、センサーがオフの時にだけ、
調整が可能です。センサー自動開閉モードになっている場合は、⑦センサー電源の
オフを確認し、センサー電源をオフにしてから、センサー感知範囲を調整してください。

ふたの背面側にある電源スイッチをオフ（○）にしてから、再度オン（|）にします。
次に、センサー窓の右側にあるボタンを長押ししたままにします。
この時、インジケーターランプは緑のランプと赤いランプが交互に点滅します。
長押ししたままの状態でもう片方の手をセンサー窓の上にかざします。
センサーにかざしている手は6cm～30cmの範囲内で、設定したい高さ
にしてください。手の位置は変えずに維持し、ボタンから手を離します。
インジケーターランプが消えたことを確認してから、センサーにかざしている
手を離してください。
センサー感知範囲の設定がきちんとされているか確認してください。

⑨電池残量が少なくなったとき

電池残量が少なくなると、スタンバイ状態の時、7秒ごとに赤いランプが
一瞬点灯します。
（※電池残量が十分にあるときは、7秒ごとのランプの点灯はありません）
また、開閉動作中のランプ表示も緑色から赤色に変わります。
羽根の動きがおかしいと感じた時は、電池残量が少なくなっている可能性があります。
インジケーターランプの色を確認の上、すみやかに電池を交換してください。
（古い電池と、新しい電池の混在にご注意ください。）

【ご注意】

- ①電子機器部品があるため、ゴミ箱を水に付けしないでください。
表面はかたく絞った布で拭いてください。
- ②ふたを無理に閉じないでください。自動開閉のギアが故障する可能性があります。
- ③直射日光の下や湿気が多い場所で使用しないでください。
- ④センサー窓は、傷つけないよう柔らかい布で拭いてきれいにしてください。
- ⑤電池の液漏れを防ぐために、使用済み電池は早めに交換してください。
液漏れにより電子機器部品が故障する可能性があります。
新旧の電池を一緒に使わないでください。
- ⑥電子レンジや省エネライトなどの電気製品の近くで使用しないでください。
使用に影響が出る可能性があります。
- ⑦電池は正しいサイズを使用してください。(単 2 電池を 2 本使用します。)
- ⑧電池は同時に全て交換し、種類の違う電池を一緒に使わないでください。
- ⑨電池と電池ボックスの接点部分をきれいにしてください。
- ⑩電池の方向(＋と－)は正しく入れてください。
- ⑪長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ⑫使用済み電池は直ちに取出してください。
- ⑬設置の際は、必ず水平な場所に置いてください。
不安定なままのご使用は、転倒・破損などの原因になります。
- ⑭ストーブのそば等、高温多湿の場所での使用は避けてください。
- ⑮商品の上に乗ったり、踏み台にするなど、本来の用途ではないご使用はおやめください。
破損・ケガの原因となります。
- ⑯商品を引きずったりしないでください。床に傷がつく恐れがあります。
- ⑰火気、暖房器具のそばで使用しないでください。
- ⑱この商品はご家庭内での使用を目的として設計されています。その他の
目的でのご使用はご遠慮ください。保証が適用されず、危険な場合もあります。
- ⑲この商品は玩具ではありません。小さなお子様が遊ばないようにご注意ください。
小さなお子様が使用する場合は、保護者の監視下でご使用ください。

【お手入れ】

はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
アルコール・ベンジン等は使用しないでください。

この商品は連邦通信委員会の定める FCC15 章デジタル機器 B クラスの規制に適合しています。この規制は家庭における有害な電波から守るためのものです。この商品は、使用説明書通りに設置・使用されない場合、また正しく使用していてもまれに高周波エネルギーを発生し無線通信に干渉を引き起こす可能性があります。
万が一テレビやラジオなどに干渉が発生した場合、下記方法をお試しください。

- ・受信アンテナの向きや位置を変える。
- ・受信機との距離を離す。
- ・受信機が接続されているものとは別のコンセントに接続する。
- ・ラジオやテレビの販売店や技術者に相談する。

【蓋が完全な状態に閉まらなくなった場合】

蓋の開閉部がスライドする部分にほこりや異物が付着している可能性があります。
スイッチを OFF にしてウェットティッシュ等で
蓋の開閉部がスライドする上部分と下部分をていねいに拭き上げてください。
スイッチを ON にしてボタンを押してください。正常な状態に戻ります。

蓋の開閉部がスライドする上部分と下部分を月に 1 回を目安に
丁寧に拭き上げるようにしてください。

【メーカー保証について】**保証期間は購入日より 1 年間となります。**

保証の対象は、ふたの電気機器部分のみとなります。
ゴミ箱のステンレス容器、プラスチック製の黒の容器、ふたでも電気機器
部分以外は初期不良を除き、保証の対象外となりますので、
商品の取り扱いには十分ご注意ください。
誤使用や、地震・洪水・火災などの自然災害による自動開閉フタの故障は
保証の対象外となります。

【商品保証のお問い合わせ】

ご購入店舗により、保証時の対応が異なりますため、
商品の交換をお求めの方は、最初にご購入店舗へお問い合わせください。

株式会社ホームテイスト <https://www.hometaste.co.jp/>

〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-6-26東神戸センタービル13階