


HKZ 正座椅子 組立説明書

リクライニングについて

リクライニングはフラット時を含め 3 段切換えになっていますので
①～③のお好みの角度でご使用いただけます。

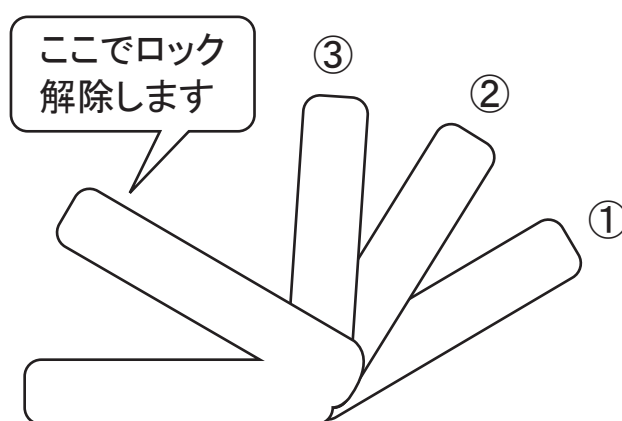

背部の固定

①の状態から背を起こし「カチッ」と音がした所で止めますと固定できます。

①に戻すには

背部を前方に押し込むとロックが解除され①の状態に戻せます。

- 家具の上に立ったり(図A)、とんだり、踏み台がわりに使ったり、不安定な体勢で腰掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてケガをすることがあります。特に後ろに体重をかけ、後ろ足に荷重をかける座り方(図B)は避けてください。商品の一部に負担がかかり破損するおそれがあります。
- 背部と座部を利用してお子様のシーソー遊びやギア一部の上に座ったり、飛び跳ねたりすることは絶対に避けてください。
- (図C)の状態にして矢印の方向には絶対に荷重をかけないでください。
- 可動部に手などをはさまないように気をつけてください。
- 畳やフローリング等の上でご使用になる場合は、床を傷つけることもありますので、市販の傷防止ゴムパッドやフェルト等のご使用をお勧めします。
- 家具を移動する時は、落としたり倒したりして、ものを壊したり、ケガをすることがないように、手でしっかり持って運んでください。
- 家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。
- 安全の為、破損、変形した家具は使用しないでください。

