


この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使用方法で永くご愛用ください。

なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

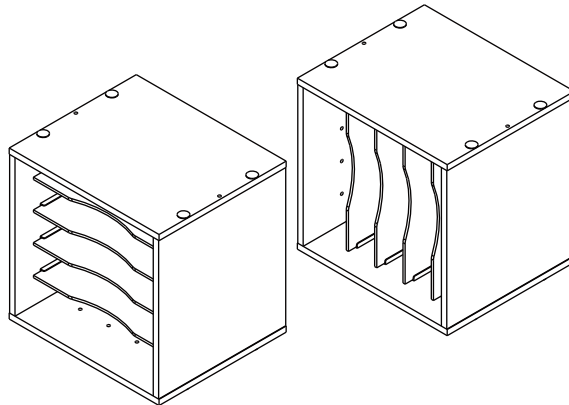

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・プラス (+) ドライバー (握り部分 3cm 以上)
- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。
順番を変えると、商品が破損したり、使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。











用途: 室内用木製家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動してください。収納物や商品の転倒、破損、ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。

- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
- ・ 水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
- ・ シール、テープなどを貼らないでください。
- 段ボール箱からの取り出しや組み立ては、2人以上で行ってください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

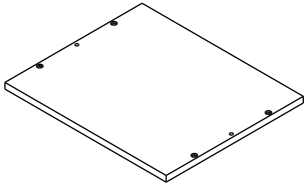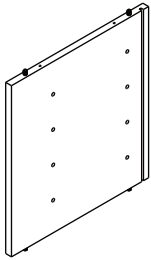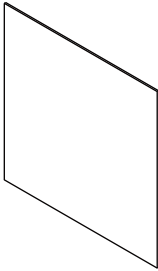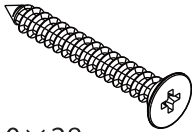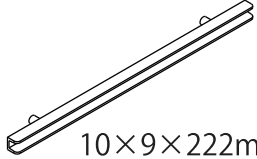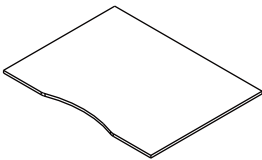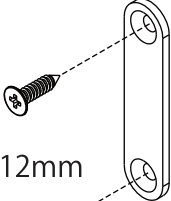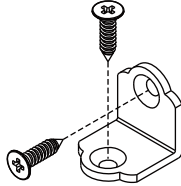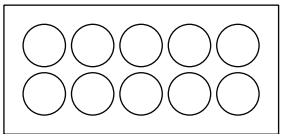部材一覧			部品一覧		
			● 数量を確認しましょう。		
①天底板	②左右側板	③背板	A. ネジ	B. 仕切り板用プレート	C. 木ダボ
			 4.0×28mm	 10×9×222mm	 6.0×15mm
×2	×2	×1	×8(予備 ×1)	×8	×2
④仕切り板			D. 連結プレート	E. 転倒防止金具	F. ネジ隠しシール
			 3.5×12mm	 3.5×12mm	
×4			×2 セット	×1 セット	×8(予備 ×2)
			G. ボンド		
					
			×1		

ステップ1

使用部品


A. ネジ



4.0×28mm

×4

F. ネジ隠しシール




×4

G. ボンド



×1


G. ボンドを②のダボの部分に塗り①②の板を図のように組み合わせ
外側から A. ネジで止めます。その後ネジ隠しシールを上から貼ります。

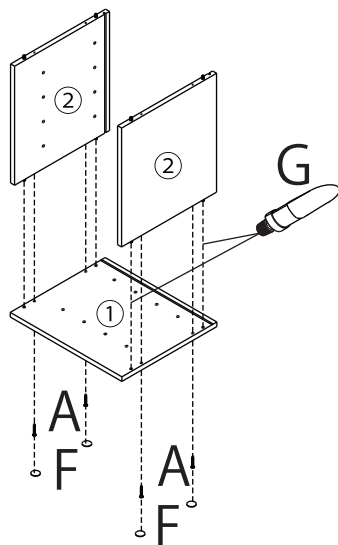

ステップ2

使用部品


A. ネジ



4.0×28mm

×4

F. ネジ隠しシール




×4

G. ボンド



×1


ステップ1で作ったものに③背板を取り付けます。
G. ボンドをダボの部分に塗り①を図のように組み合わせます。
外側から A. 大ネジで止めます。
その後ネジ隠しシールを上から貼ります。

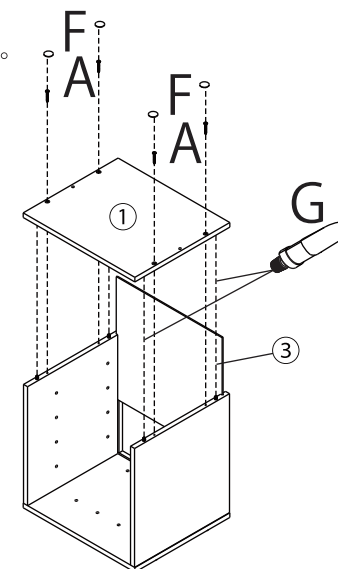

ステップ3

使用部品


B. 仕切り板用プレート



10×9×222mm

×8

仕切りを横向きに取り付ける場合は②左右側板に B. 仕切り板用プレートを
図のように取り付けます。仕切りを縦向きに取り付ける場合は
①天底板に B を取り付けてください。

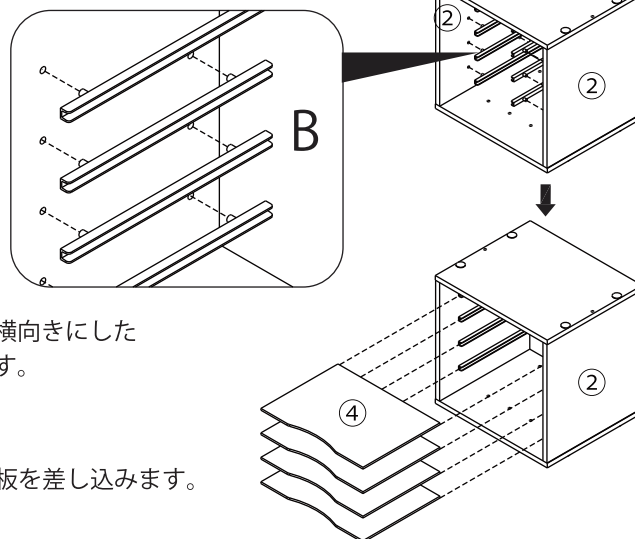

※図は仕切りを横向きにした
場合のものです。

その後④仕切り板を差し込みます。

ステップ4

使用部品


C. 木ダボ



6.0×15mm

×2

【別の本体を合せる場合】
本体の天板部分に、C. 木ダボを取り付け、図のように別本体と組合せます。

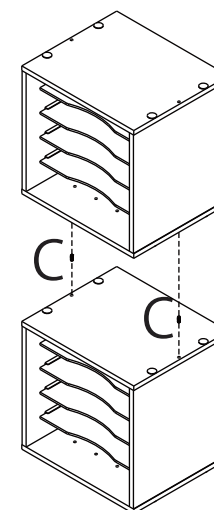

ステップ 1

使用部品


E. 転倒防止金具



3.5×12mm

× 2セット

D. 連結プレート




3.5×12mm

× 2セット

【別の本体を合せる場合】

本体同士を D. 連結プレートで図のように固定し、
必要に応じて最上部の天板に E. 転倒防止金具を取り付け、壁に固定して下さい。

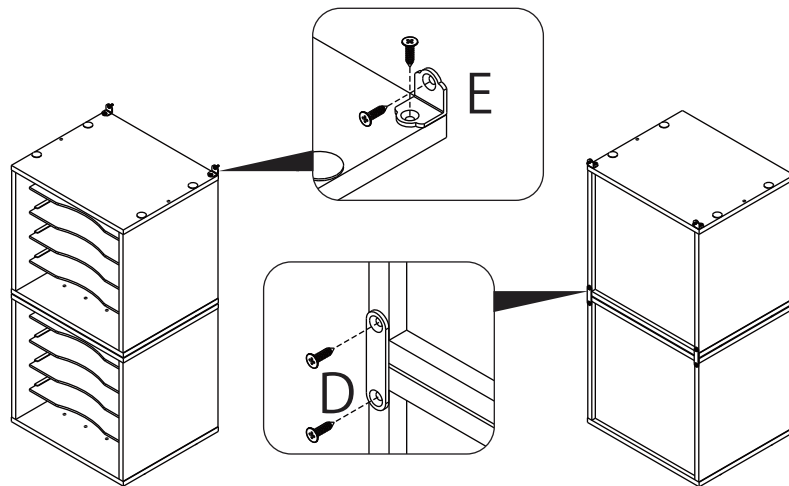

木製家具類の使用上注意

- 安全にご利用いただくため、この『使用上注意』とその他の説明がある場合は、合わせてよくお読みになり保管してください。
- 組立て及び取り付けは『組立説明書』に従い、確実に行ってください。組立不良・取り付け不良の場合、破損、転落、落下などで怪我の原因となる恐れがあります。

家具の置き方

- 地震で家具が倒れ、怪我をすることがありますので、建物の柱・床・天井等に固定用金具や固定用部材でしっかり固定してください。又、家具の上に物を置きますと落下して怪我をする事がありますので、置く物や置き方にご注意ください。
転倒防止補助金具や吊戸棚の取り付け金具は、必ず家具の心材のある所、壁も心材のある所か、柱等のしっかりした木部に金具をネジで確実にしめて取り付け、家具が倒れないか落ちないか確認の上で使用ください。取り付け不良の場合、転倒や落下による怪我の原因になります。
- 高温・多湿の部屋では、空気が滞留すると、カビやダニが発生しやすくなり健康を害することがあります。家具の据え付けにあたって、空気が流れるよう壁から少し離したり (10cm 位が望ましい) 部屋の換気をしてください。
- 直射日光や熱、冷暖房器の風などが直接当たらないようにしてください。変形・変色や加熱による火災の原因になります。
- 家具は水平を保つように置いてください。不安定なまま使用しますと、扉の開閉や引き出しの出入れがスムーズでなかったり、イスの強度が低下し家具が破損したり転倒したりして怪我の原因になります。

ご使用にあたって

- 家具の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使用したり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。安定をくずし倒れたり、壊れたりして怪我をする事があります。
- 扉・ハンガー・引き出しや引手・スライド棚等にぶら下がったり、上に乗ったり、腰掛けたり、中に入って遊んだり、無理な力で引っ張ったりしないでください。家具が壊れて怪我をすることがあります。
- キャスター（移動用小車）付きの場合は、その上に立ったり、座ったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないでください。倒れて怪我をしたり、ほかの物をこわしたりする事があります。
- 引き出しが付いている場合、これをいっぱい引き出すとぬけ落ちて怪我をする事があります。特に乳幼児だけでの取り扱いはやめさせてください。
- 扉を開閉する場合は、チョウバン等によって家具本体と扉に隙間が生じる事があります。そのとき身体の一部を挟んで怪我をしたり、衣類を破損したりする事があります。又、引き出しに衣類等を収納する場合は、中棚等とのすき間をあけてください。衣類等に木くずが付いたり、破損したりする事があります。
- 家具の裏側等、化粧板などを使用していない部分を素手で触ると木くず等で怪我をする場合もあります。
- 木材の接着剤等（ホルムアルデヒド）が残っている家具で、肌の弱い人は、アレルギー症状をおこす場合がありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。特に乳幼児の衣類を収納される場合は気をつけてください。
- 取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損や怪我をする事があります。
- 家具を移動するときは、落ちたり倒したりして物を壊したり、怪我をすることがないように手でしっかりと持って、水平を保って運んでください。家具をさかさまにしたり横にして運ぶと部品や部材がはずれ、落下して破損や怪我の原因になります。
家具を移動するときは、家具の本体を持ち、（引き出し等を持つと破損の原因にもなります）収納物や外れる部品、部材は全て外して運んでください。又、完全に持上げて移動してください。床等を破損したりする恐れがあります。
- ガラス製品の近くで物を投げたり、はねたりして遊ばないでください。ガラスが割れて怪我の原因になります。
- 家具本体の角や扉、引き出しの角には身体をぶつけないようにご注意ください。
- 家具に取り付けて使用する照明器具やコンセントは電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- 家具に取り付けて使用するコンセントの使用限度は、製品ごとに定められています。使用する家電製品の定格消費力のワット (W) 数の合計が製品並びに説明書に表示されたワット (W) 数以下となることを確かめてから使用してください。ワット (W) 数の合計が超えた場合、ヒューズがあるものはヒューズが使用できなくなりますが、ヒューズがないものは発熱、火災の原因になります。

保守・点検

- チョウバンや脚部取付け金具・組立てビス等の固定用ネジ類がゆるんでいないか定期的に点検し、ゆるみはじめてらしっかりしめ直してください。ゆるんだまま使用していると、家具が破損して怪我をする事があります。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると拡大する恐れがあります。