








付属部品一覧

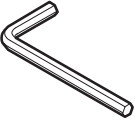






● 数量を確認しましょう。

S ネジ径サイズ(M4)

	15mm	25mm	35mm	45mm	ワッシャー
					
× 1	× 4	× 4	× 4	× 4	× 8
					スペーサー
					
					× 4

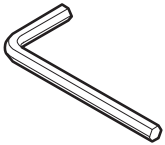




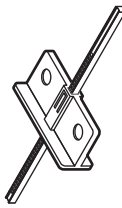
M ネジ径サイズ(M6)

M、L共通

	15mm	25mm	35mm	45mm	ワッシャー
					
× 1	× 4	× 4	× 4	× 4	× 8
					スペーサー
					
					× 4

L ネジ径サイズ(M8)

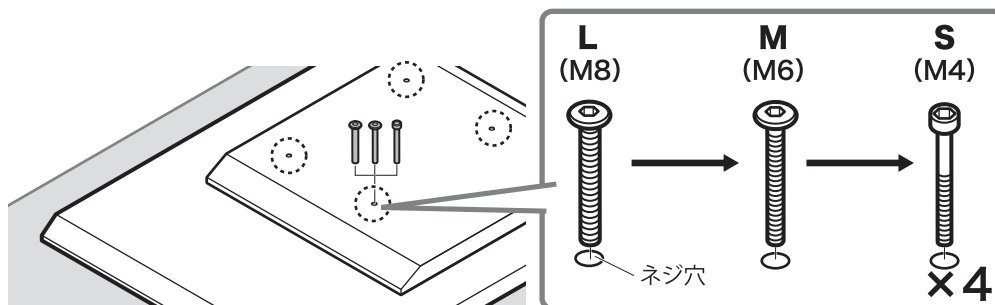
計測器

	15mm	25mm	35mm	45mm	
					
× 1	× 4	× 4	× 4	× 4	× 1

※テレビの種類によって取り付けが可能なネジ、ワッシャーのサイズが変わります。テレビに合う部品をご使用ください。

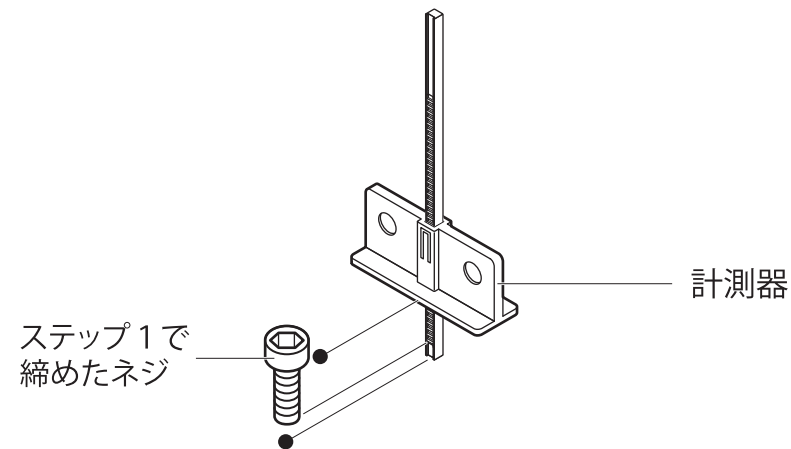
ステップ 1

ネジ穴に合うネジの径を調べます。
L→M→Sの順番でネジ穴に合うか試し、それぞれ使用するネジの径を決めます。(4カ所すべて)



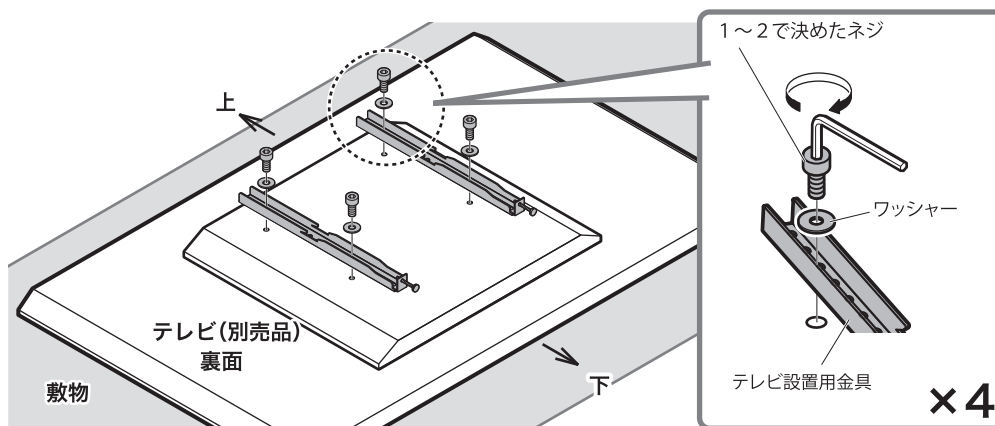
ステップ 2

ネジ穴の深さを測定し、それぞれ使用するネジの長さを決めます。

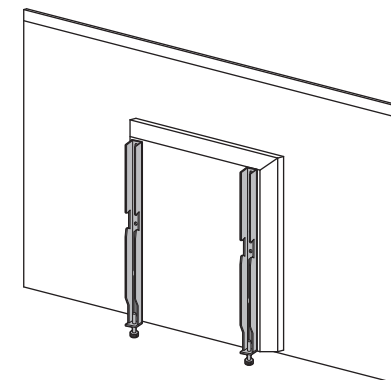


ステップ 3

長さが合わない場合は、ワッシャーを2枚重ねるか、スペーサーを追加して調節してください。



完成



サイズの合わないネジを、無理に使用すると、テレビの破損や落下の原因になります。
本体にテレビを設置する前に、テレビ設置用金具がしっかり取り付けられていることを確認してください。

