


PPWAT 組立説明書

幅約600x奥行約350x高さ約2000-2600mm

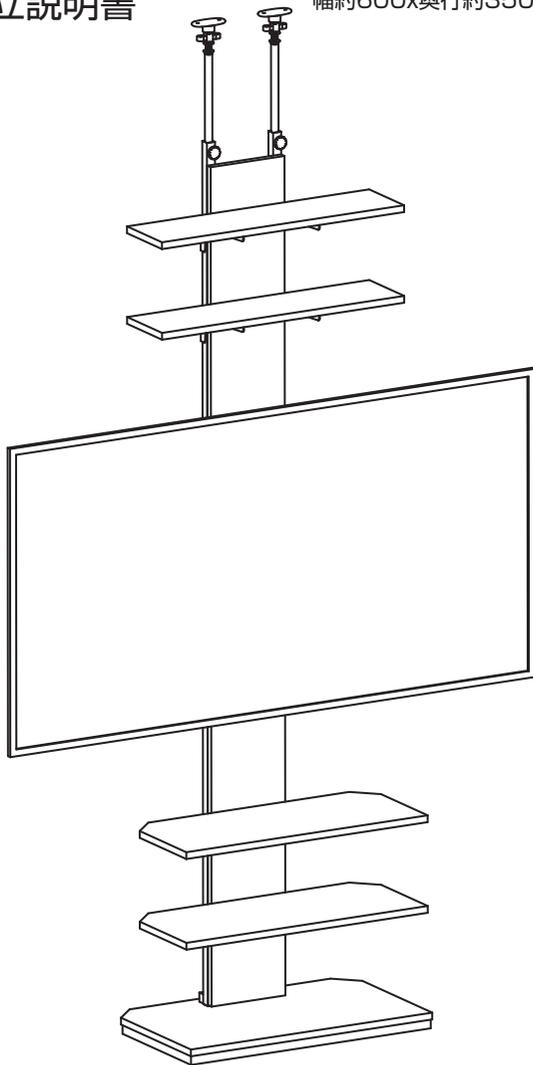

材質：スチール / パーチクルボード
 表面加工：粉体塗装 / メラミン化粧板
 原産国：中国

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・テレビの取付け部分は VESA 規格に基づき、M4・M6・M8 のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
(その際にご使用のテレビに合ったネジのご用意をお願いいたします)
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

**使用上の注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。

なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

テレビ台を組み立てる前に、テレビの仕様がテレビ台の仕様と
▼ 合っているかどうかの確認をお願い致します ▼

取り付け可能


【対応サイズ】

32～60インチ

【テレビ重量】

40kg以下



○壁掛け用のネジ穴が4つあり、穴の間隔が下記A、Bの条件を満たしている

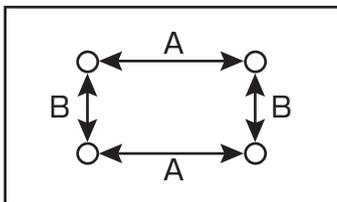



A → 10・20・30・40cmのいずれかに該当

B → 10～40cmの範囲以内

○液晶画面からネジ穴までの距離が4点同じ

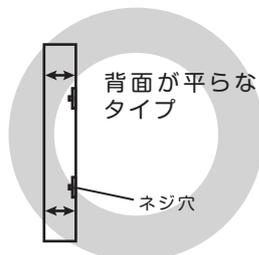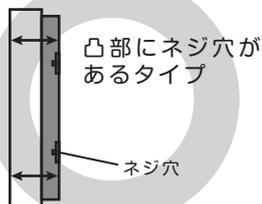

○背面スピーカーの厚さが3cm以下

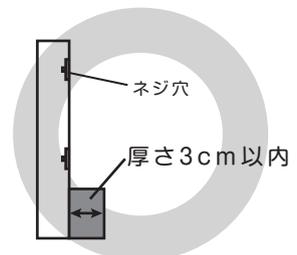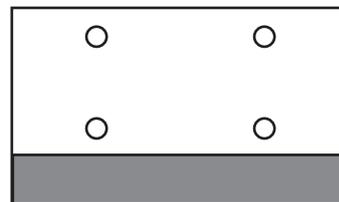

取り付け不可





×ネジ穴が4点ない






×本体からネジ穴までの距離が異なる



×ネジ穴が本体の奥まったところにある

×テレビの脚(スタンド)が取り外せない

×ネジ穴の間、または下側にでっぱりがある

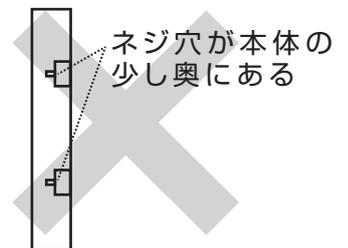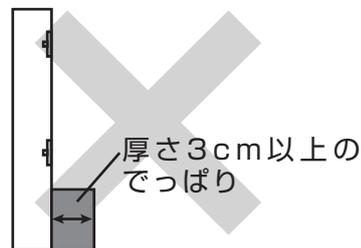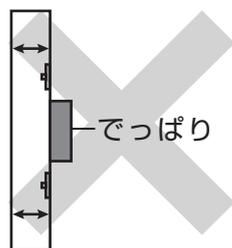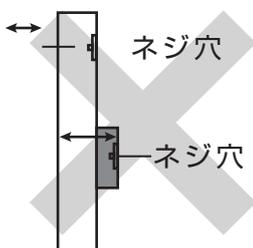

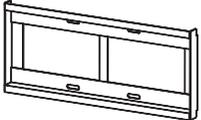部品一覧			
● 数量を確認しましょう。			
①突っ張りポール×2 	②フレーム上部×1 	③フレーム下部×1 	④ラック板×2 
⑤底板×1 	⑥可動棚 A×2 	⑦可動棚 B×2 	⑧棚受け金具 A×4 
⑨棚受け金具 B×4 	⑩テレビ用ブラケット A×1 	⑪テレビ用ブラケット B×1 	⑫テレビ用ブラケット C×1 


付属部品一覧			
● 数量を確認しましょう。			
A. ネジ×10 (予備1)  M6x12	B. ネジ×4  M6x25	C. ネジ×4  M6x30	D. ネジ×2  M8x50
E. ワッシャー×6 (予備1)  16xd8	F. 袋ナット (小)×4  M6	G. 袋ナット (大)×2  M8	H. 調整のぶ×2 
I. 固定のぶ×8 (予備1) 	J. M4専用ワッシャー×4 	K. M4×10ネジ×4  M4x10	L. M6×10ネジ×4  M6x10
M. M8×10ネジ×4  M8x10	N. 傷防止シート×6 (予備1) 	O. スパナ (小)×1 	P. スパナ (大)×1 
Q. 六角レンチ (小)×1 	R. 六角レンチ (中)×1 	S. 六角レンチ (大)×1 	

ステップ 1


使用金具

- A. ネジ
M6x12
×2
- R. 六角レンチ(中)
- H. 調整のぶ
×2

②フレーム上部と③フレーム下部を、フレームの向きに注意してR.六角レンチで、A.ネジを取り付けます。

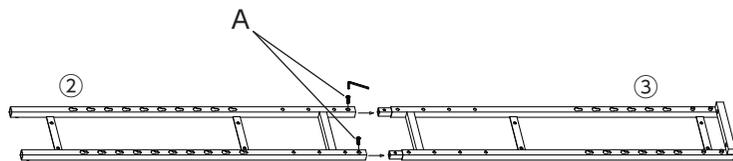

反対側にして①突っ張りポールをフレーム上部に差し込み、H調整のぶで軽く締めておきます。

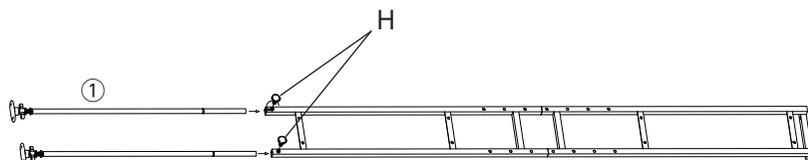


ステップ 2

使用金具

- A. ネジ
M6x12
×8
- R. 六角レンチ(中)

ステップ1で組立てたフレームに④ラック板を取り付けます。R.六角レンチで、A.ネジを図のように8か所取り付けます。

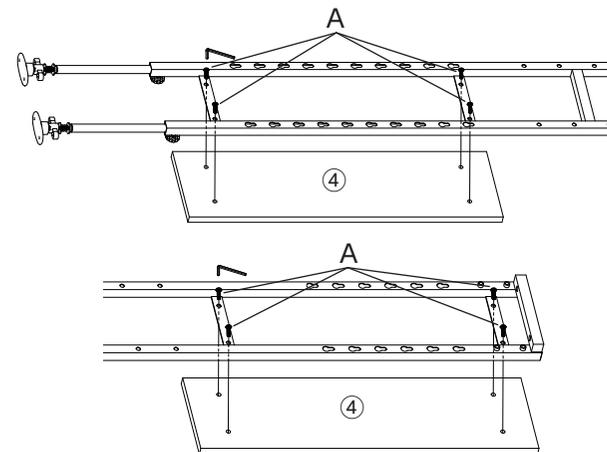


ステップ 3

使用金具

- D. ネジ
M8x50
×2
- E. ワッシャー
16xø8
×2
- G. 袋ナット(大)
M8
×2
- N. 傷防止シート
×6
- P. スパナ(大)
- S. 六角レンチ(大)

床の傷を防ぐためN.傷防止シートを⑤底板に貼ります。本体フレームと⑤底板を図のように、S.六角レンチ(大)で、裏側からD.ネジを取り付けます。その際に図のようにE.ワッシャーとG.袋ナット(大)も使用します。

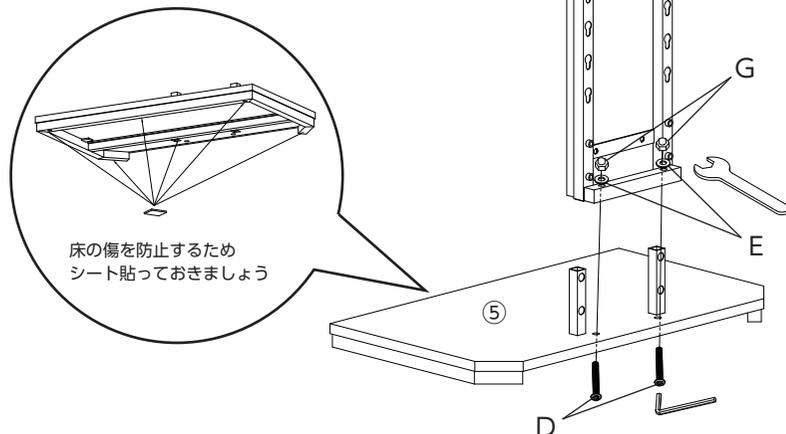


ステップ 4

使用金具

- B. ネジ
M6x25
×4
- R. 六角レンチ(中)

ステップ3で差し込んだフレームを、B.ネジとR.六角レンチ(中)で固定します。

⑧⑨棚受け金具A,Bをお好きな高さに差し込みます。

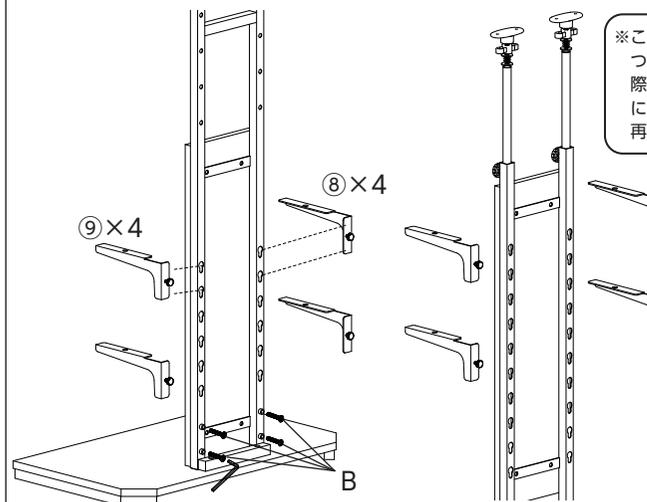

※こちらのネジは棚受け金具についております。取り付ける際はネジを緩めてからポールに差し込み、その後ネジを再度締めて固定してください。


ステップ5

使用金具

I. 固定のぶ



⑥可動棚Aを上部2段に⑦可動棚Bを下部2段に1固定のぶを使って固定します。

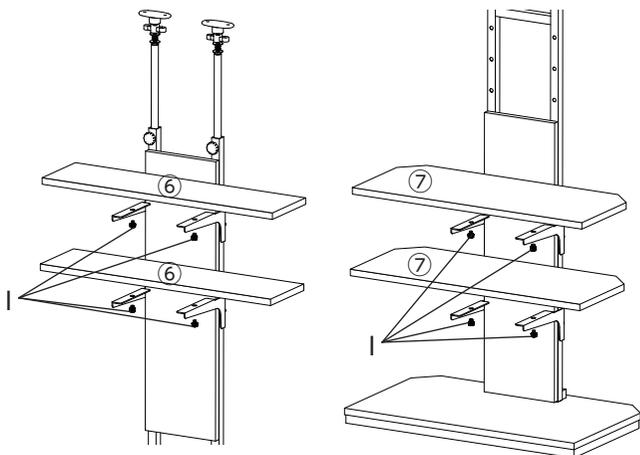

ステップ6

使用金具

C. ネジ



E. ワッシャー



F. 袋ナット(小)





O. スパナ(小)



R. 六角レンチ(中)



⑩テレビ用ブラケットAをお好きな高さでフレームに取り付けます。
C.ネジとE.ワッシャーを正面から差し込み
裏はF.袋ナット(小)をO.スパナ(小)で固定しながら
R.六角レンチ(中)で締めます。

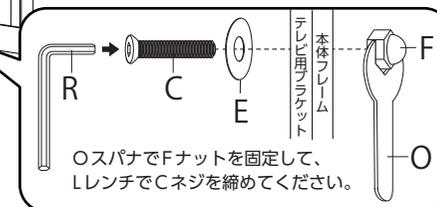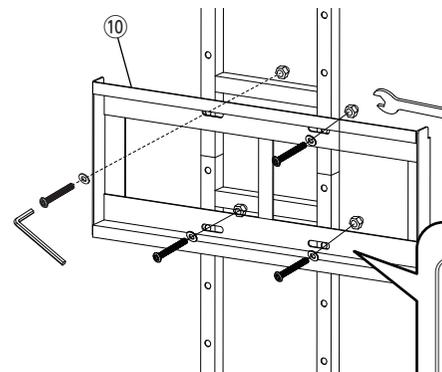

OスパナでFナットを固定して、
LレンチでCネジを締めてください。

ステップ7

使用金具

J.M4専用ワッシャー



K.M4×10ネジ



もしくは

L.M6×10ネジ



もしくは

M.M8×10ネジ



Q. 六角レンチ(小)




R. 六角レンチ(中)



S. 六角レンチ(大)



テレビの裏面に⑪⑫テレビ用ブラケットB,Cを、K.M4×10ネジとJ.M4ネジ専用ワッシャー
もしくはL.M6×10ネジか、M.M8×10ネジと六角レンチを使用して取り付けます。
※テレビによって「Kネジ+専用ワッシャー」か「Lネジ」か「Mネジ」の取り付けネジが異なります。
※KネジはQ.六角レンチ(小)、L.ネジはR.六角レンチ(中)、MネジはS.六角レンチ(大)を使用します。

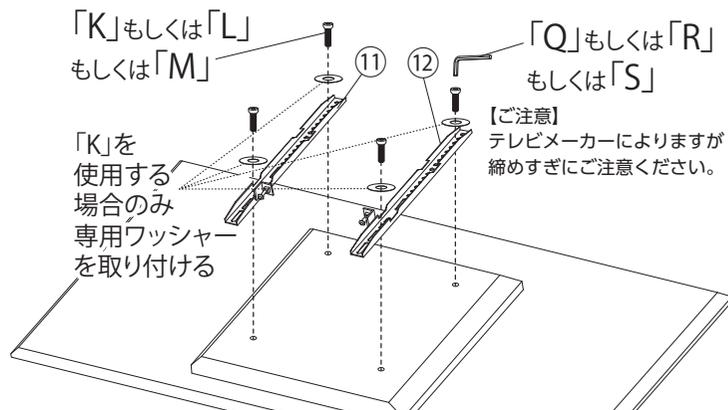


※ネジのK、L、Mのご使用につきましては、テレビ本体の仕様によって異なりますので、テレビに合うネジをご使用ください。


ステップ8

使用金具

⑪⑫テレビ用ブラケットB,Cを取り付けたテレビを、テレビ台中央に設置します。
※テレビの設置は必ず大人二名以上で行ってください。
テレビを設置後に、⑪⑫テレビ用ブラケットB,Cのネジをプラスドライバーで締め
テレビ台に固定し完成です。

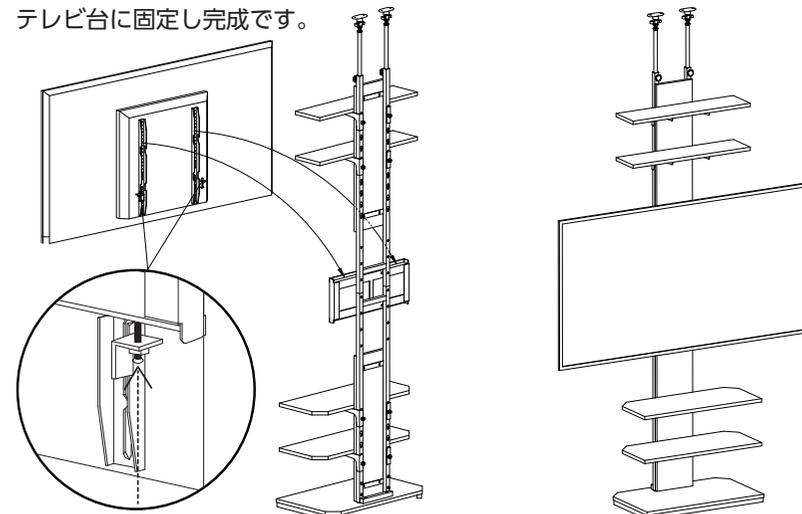


完成

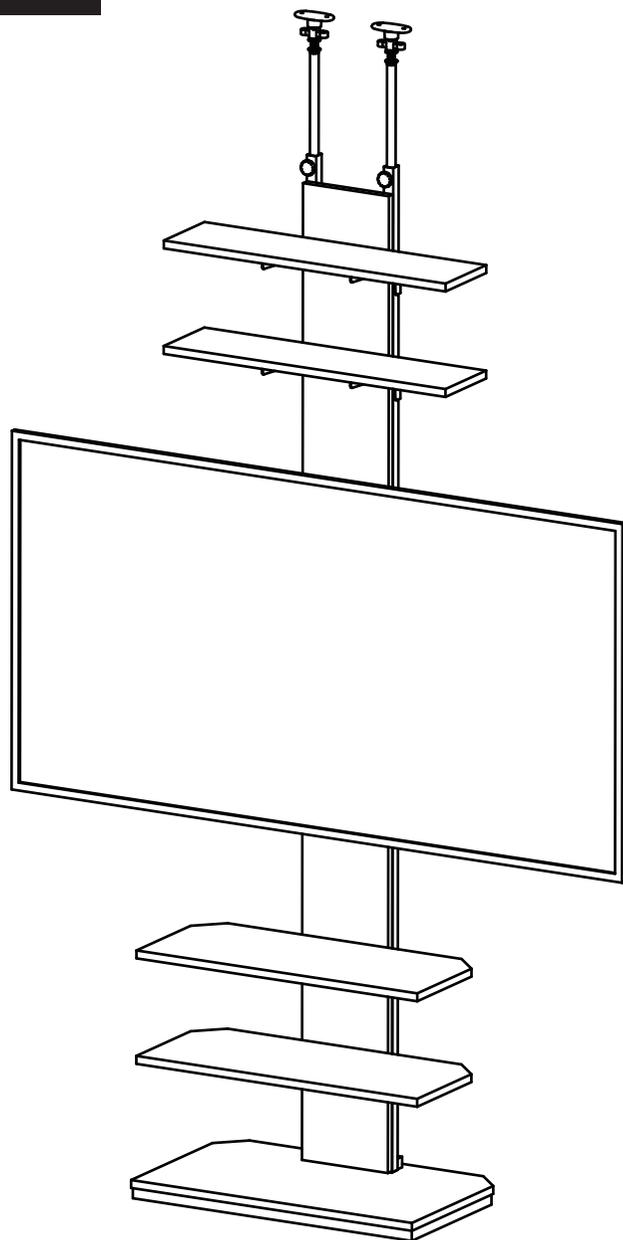

耐荷重につきまして

転倒や破損の原因になりますので耐荷重を超える重量を乗せないようご注意ください。また、一点集中や偏りは避けてご使用ください。底板耐荷重、下部棚板耐荷重、上部棚板耐荷重に関しては、下記の通りです。

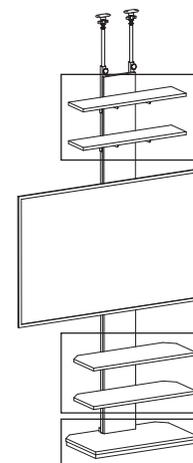

上部棚板耐荷重
一段につき
約1.5kg

下部棚板耐荷重
一段につき
約5kg

底板耐荷重
約10kg

突っ張り固定方法

始めにレバーを時計回りに回しきり、バネが完全に伸びている状態にして下さい。次に調整ノブをゆるめて、突っ張りポールを伸ばし天井に押し当ててから調整ノブを固定します。

次にレバーを反時計回りに回して天井とポールを固定します。

