


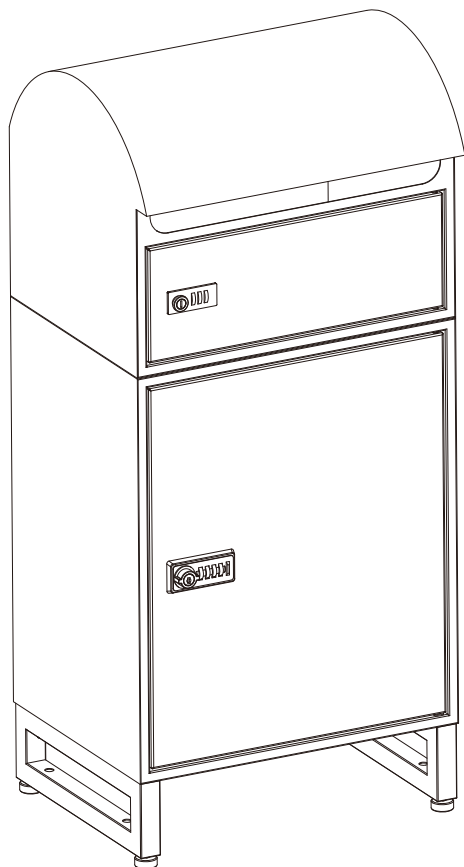

## 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途: 宅配ボックス 用途以外の目的には使用しないでください。



- 一般宅配物の受箱として設計されていますので、貴重品、現金、重要書類、危険物、生鮮食品などの受け取りや保管はしないでください。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。設置場所や風雨の状況によっては内部に水が入り込むことがあります。  
なるべく雨水のかからない場所への設置をおすすめします。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出してください。
- 故意にいたずらに対する防御機能はありません。
- 火気を近づけないで下さい。変色・塗装剥がれの原因となります。
- 宅配ボックス本体、宅配ボックス内の荷物の盗難・破損・紛失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 引きずったり、荷重をかけた状態で商品を移動させないでください。

- 投函口蓋へ手を入れないで下さい。製品の切断面は安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする可能性もありますので十分にご注意下さい。
- 本体に登ったり、扉にぶらさがったりしないよう、特にお子様にはご注意下さい。転倒してケガをする恐れがあります。
- 変更・改造はしないで下さい。事故、故障の原因となります。

- 商品に強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 荷物を取り出す際は、扉を静かに開閉してください。破損の原因になります。
- 下記のような環境では商品にサビが発生する恐れがあります。
  - ・工業地帯や鉄粉が舞う工場現場など
  - ・排ガス中の有害物質が付着しやすい交通量の多い場所
  - ・海岸などの塩分が付着しやすい地域
- 荷物取り出し後、必ず扉が閉まっていることを確認してください。
- 正常なご使用をお願い致します。本品を所定の用途以外に使用しないでください。
- 本製品を廃棄の場合、お住まいの自治体へ確認を行い指示に従ってご処分ください。

- ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特に注意して下さい。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。
- 台風など風が強い時は、扉が開かないよう施錠して下さい。扉が風にあおられ、破損する恐れがあります。
- 扉を開けっぱなしにしないで下さい。扉が歩行者に当たって大変危険です。また郵便物の紛失、雨水侵入の原因となりますので必ず扉を閉めて下さい。









## 設置場所について

- 通行の妨げとなる場所、危険な高さ、不安定な場所には設置しないでください。
- 扉の開閉に必要なスペースを十分に確保してください。

## 点検・お手入れについて

- 使用状況や経年によってサビが発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをお願いします。
- 表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。
- シンナーやベンジン、アルコール等の溶剤、磨き粉、サンドペーパーなどの磨き材は表面を傷めますので使わないでください。
- 組み立て式ですので、ご使用中に各部ネジ類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでの使用を続けると重大な事故につながる恐れがありますので、一ヶ月に一度は各部ネジの緩みがないか点検をお願いいたします。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でお楽しみください。  
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

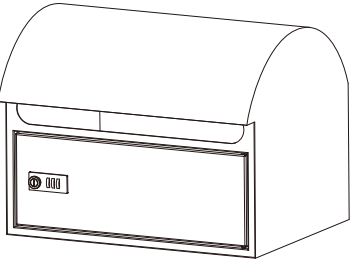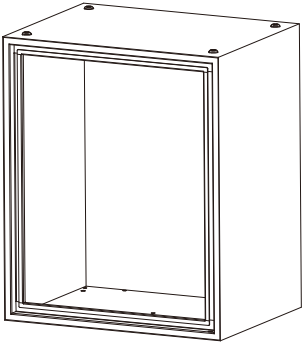
| 部品一覧   |       | ● 数量を確認しましょう。                                                                       |                                                                                     | 付属部品一覧                                                                                |                                                                                       | ● 数量を確認しましょう。                                                                        |                                                                                      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ①郵便受け  | ②ボックス |    |    | A. ネジ (小)                                                                             | B. ネジ (大)                                                                             | C. ワッシャー (小)                                                                         | D. ワッシャー (大)                                                                         |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     |    |    |   |   |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | ×4                                                                                    | ×4                                                                                    | ×8(予備1)                                                                              | ×4                                                                                   |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | E. 袋ナット                                                                               | F. ナット                                                                                | G. アンカーボルト                                                                           | H. 六角レンチ                                                                             |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     |    |    |   |   |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | ×2                                                                                    | ×8(予備1)                                                                               | ×4                                                                                   | ×1                                                                                   |
| ③ボックス扉 | ④脚    |  |  | I. スパナ                                                                                | J. アジャスター                                                                             | K. 印鑑入れ                                                                              | L. 下扉用の鍵                                                                             |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | ×1                                                                                    | ×4                                                                                    | ×1                                                                                   | ×2                                                                                   |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | M. メッセージプレート                                                                          | N. 扉受け                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     |   |  |                                                                                      |                                                                                      |
|        |       |                                                                                     |                                                                                     | ×1                                                                                    | ×2                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |

### ステップ1

#### 使用金具



④脚の図の位置にJ.アジャスターを取り付けます。

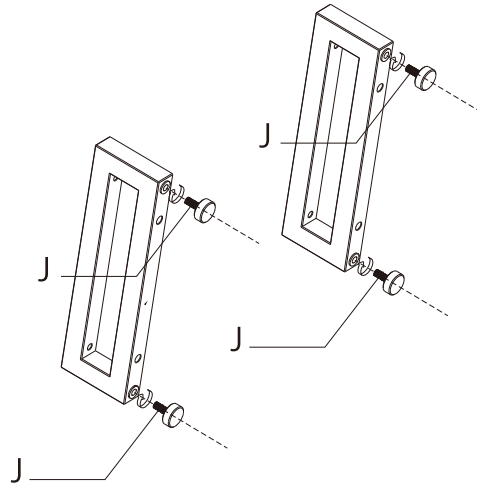


### ステップ2

#### 使用金具




②ボックスと③ボックス扉をE.袋ナットを使って図の位置に取り付けます。  
③ボックス扉にN.扉受けを取り付けます。

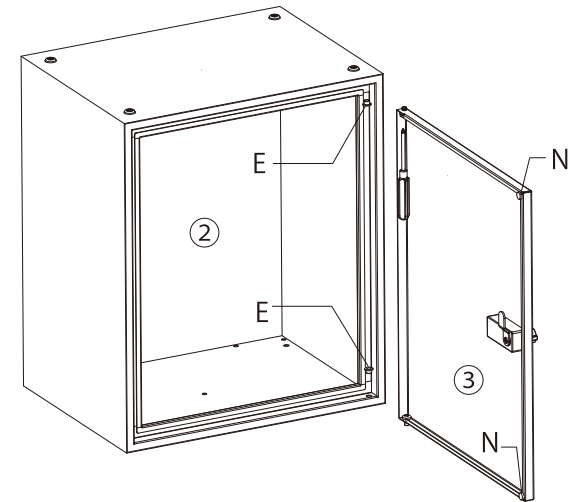


### ステップ3

#### 使用金具

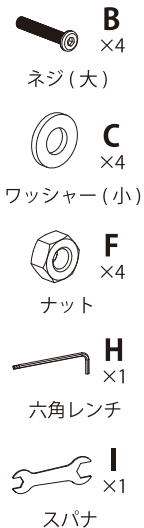

ステップ2で組み立てたボックスに、B.ネジ(大) C.ワッシャー(小) F.ナットをH.六角レンチ、I.スパナを使って、④脚を取り付けます。

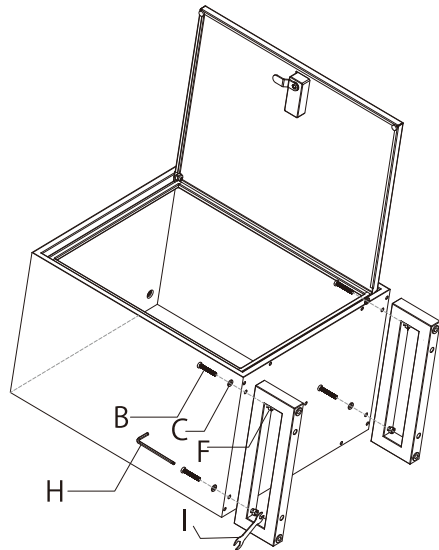


### ステップ4

#### 使用金具



ボックスに①郵便受けを、A.ネジ(小)、C.ワッシャー(小)、D.ワッシャー(大)、F.ナット、H.六角レンチ、I.スパナを使って取り付けます。

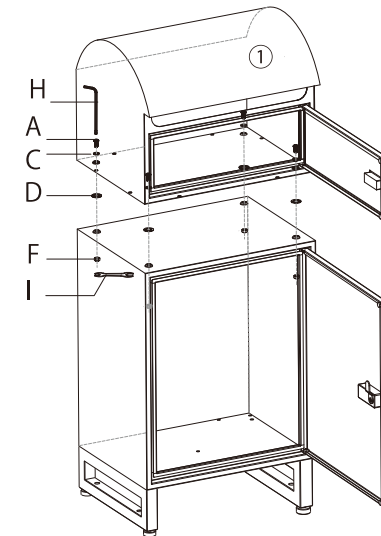


### ステップ 13

#### 使用金具



必要に応じて地面等に穴を開け、G.アンカーボルトを指定の位置に取り付けます。

※詳しくは地面への固定方法をご覧ください。

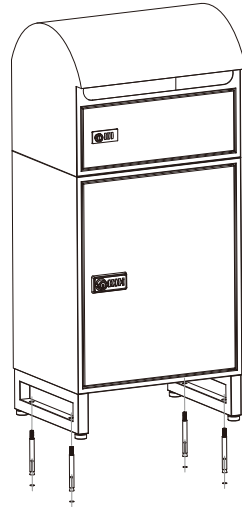


### ステップ 14

#### 使用金具




必要に応じて印鑑入れやメッセージプレートを設置し、完成です。

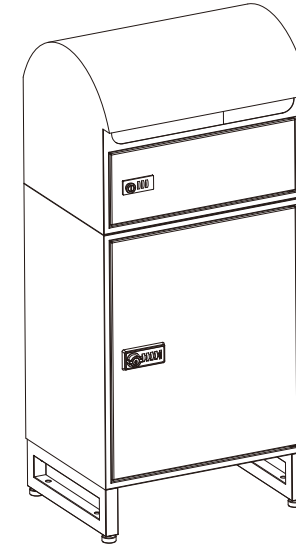

宅配ボックスは背面の可動ワイヤーホールを使用して柱や壁などに固定することができます。


※ワイヤーはお客様で自身でご用意ください。

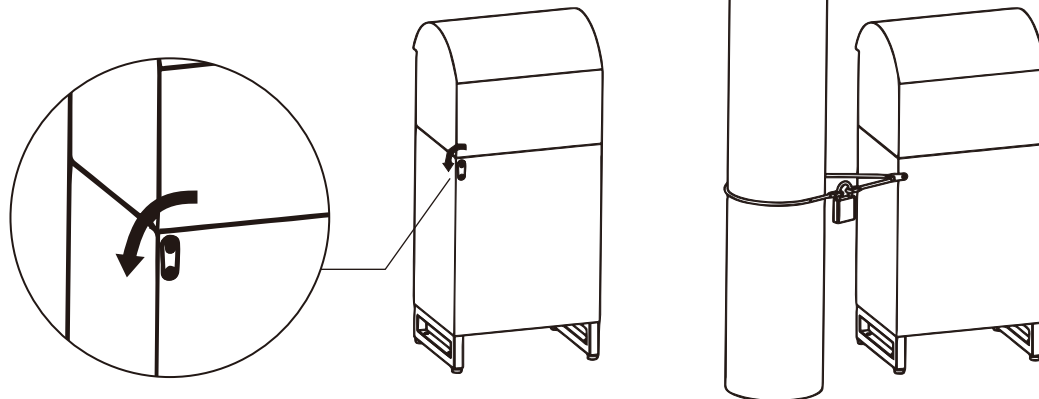

# ◆ 地面への固定方法


1

G.アンカーボルトを分解します。  
ボルト、ワッシャー、ナットなどの部品を取り外し、  
それぞれを準備します。

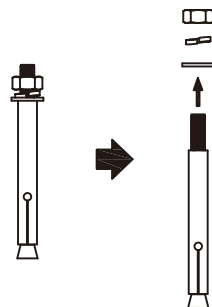


2

宅配ボックスを設置する位置を決め、ドリル等で  
コンクリートや地面に穴を開けます。  
これは、アンカーボルトを挿入して固定するための  
穴となります。アンカーボルト挿入位置に合わせて  
正確に穴を開けておきます。

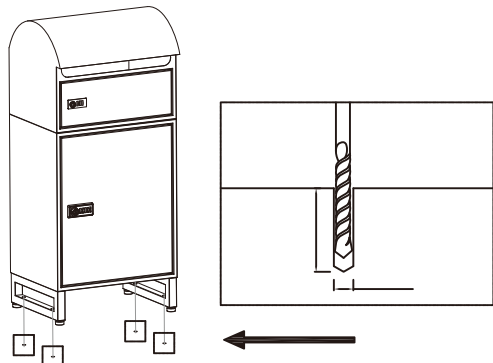


3

宅配ボックスを開けた穴の上に配置し、  
アンカーボルト挿入位置と合わせて位置を調整します。  
先ほど分解したアンカーボルトを脚部に  
挿入し、下穴に合わせてボルトを挿入します。

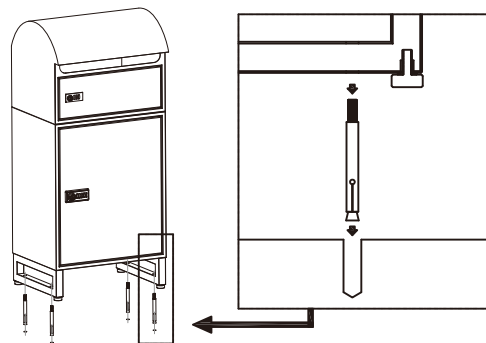


4

図3でボルトが脚部にセットされた状態から、  
G.アンカーボルトを使って固定作業を行います。  
ボルトにワッシャーをはめ込み、続いてナットを  
取り付けます。

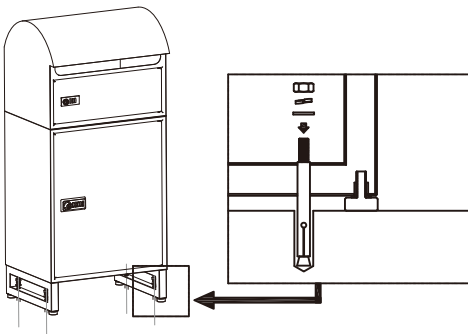

5

次に、レンチを使ってナットを締め付けます。  
アンカーボルトが膨張し、コンクリートや地面に  
固定されます。  
各ボルトを再調整して、ボックス全体が安定している  
ことを確認したら設置は完了です。

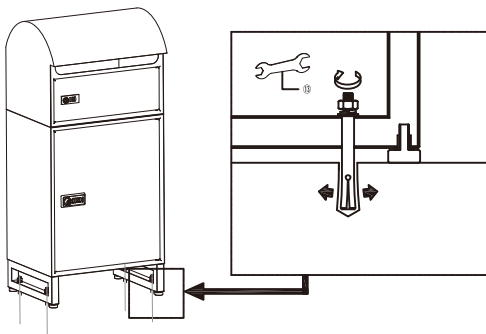

# ◆ 暗証番号錠の設定方法

## 上扉(郵便受け)


3つの数字ダイヤルを使用してロックの解錠と施錠を行います。  
初期暗証番号は「0・0・0」です。

### ダイヤル錠の設定方法

1. 旧パスワードを正面の中心軸に合わせて(◆図1を参照)、  
正しいパスワードを維持し、ロックパスワード変更スイッチを  
AからBに押します(◆図2を参照)。
2. 新しいパスワード番号まで順番に数字を回し、  
最後にロックパスワード変更スイッチをBからAに押すと  
パスワード変更完了です。
3. 設定したパスワードを忘れないようご注意ください。



◆図1(ダイヤル錠：表側)

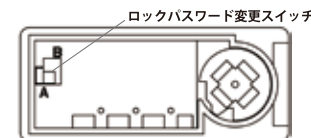

◆図2(ダイヤル錠：裏側)

## 下扉(ボックス)

4つの数字ダイヤルで解錠と施錠を行います。鍵の利用も可能です。  
初期暗証番号は「0・0・0・0」です。

番号を合わせて解錠すると自動的に「0・0・0・0」に戻る新型のダイヤル錠(ゼロリターンキー)を採用しています。



### ダイヤル錠の設定方法

1. ダイヤル錠のつまみを回して「CLOSE」にします。
2. 旧パスワードを入力します。
3. ロックを上スライドさせます。
4. 新しいパスワードを入力後、ロックを下スライドさせます。
5. つまみを「CLOSE」から「OPEN」に回して  
パスワード変更完了です。

※「OPEN」に回すと「0・0・0・0」になりますが次に  
「CLOSE」にすると新パスワードで扉が開きます。

