




- 9 続けて、図のように、パーツ③に⑤⑦をネジ大を使って組み合せます。

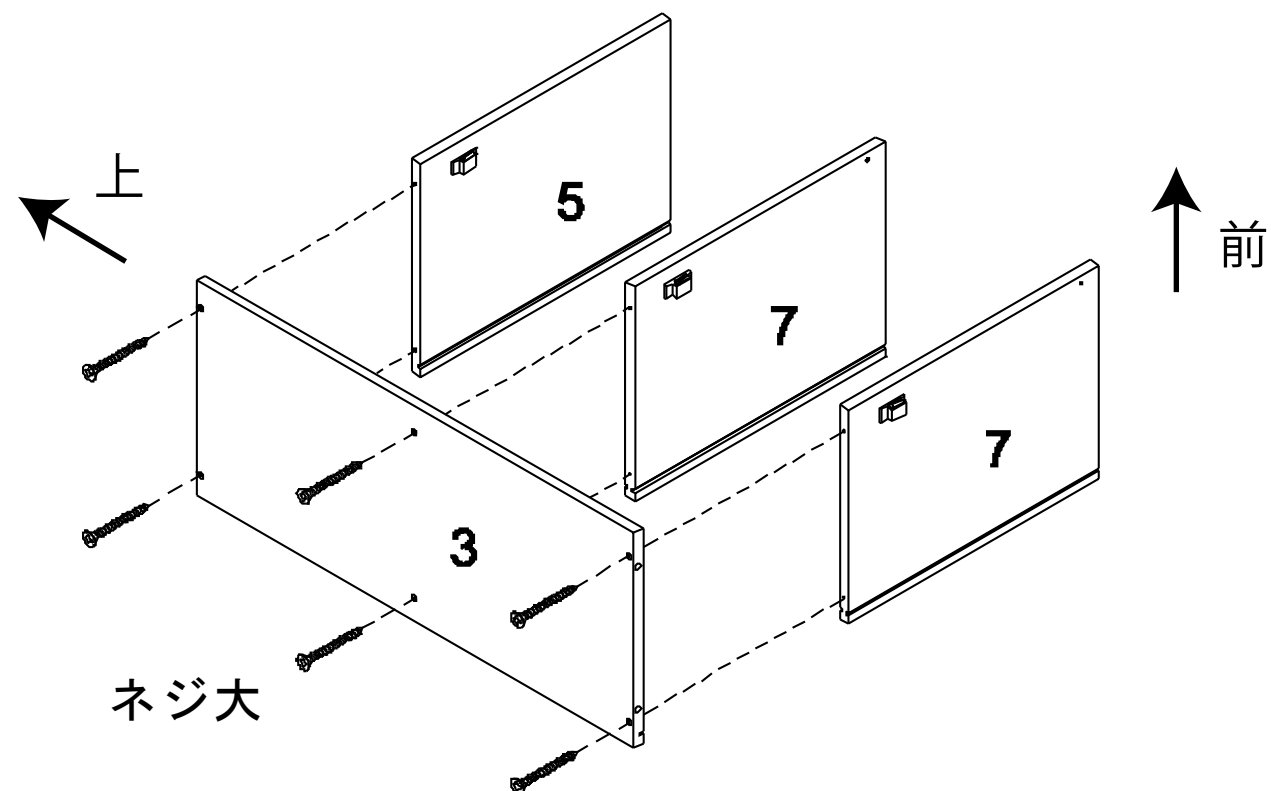

- 10 組み立てた本体を90度倒し、パーツ⑨を溝にあわせてしっかりと差し込みます。

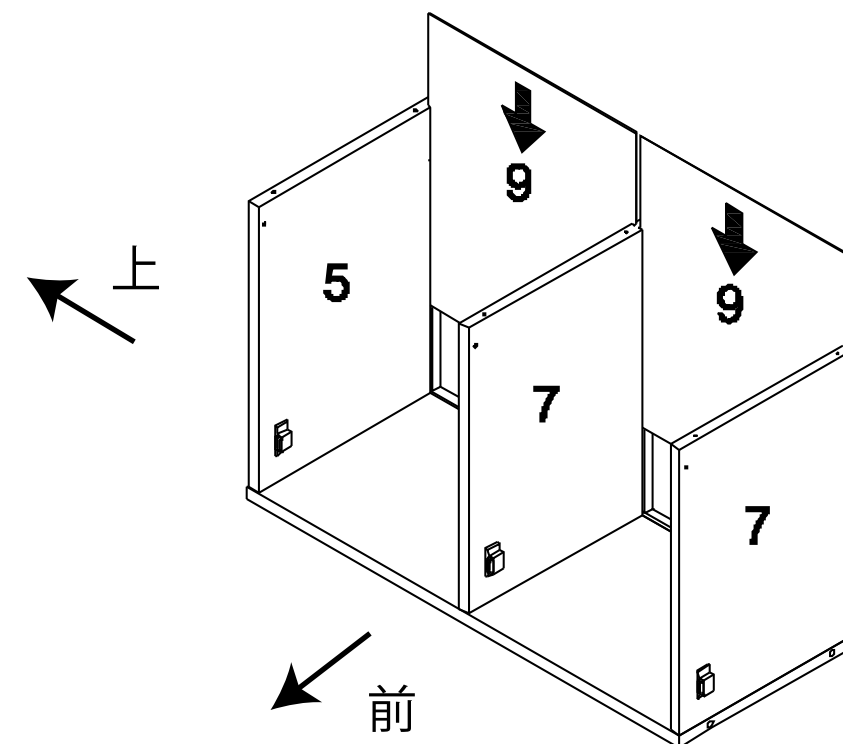

- 11 図のように、パーツ④を⑤⑦にネジ大を使って組み合せます。

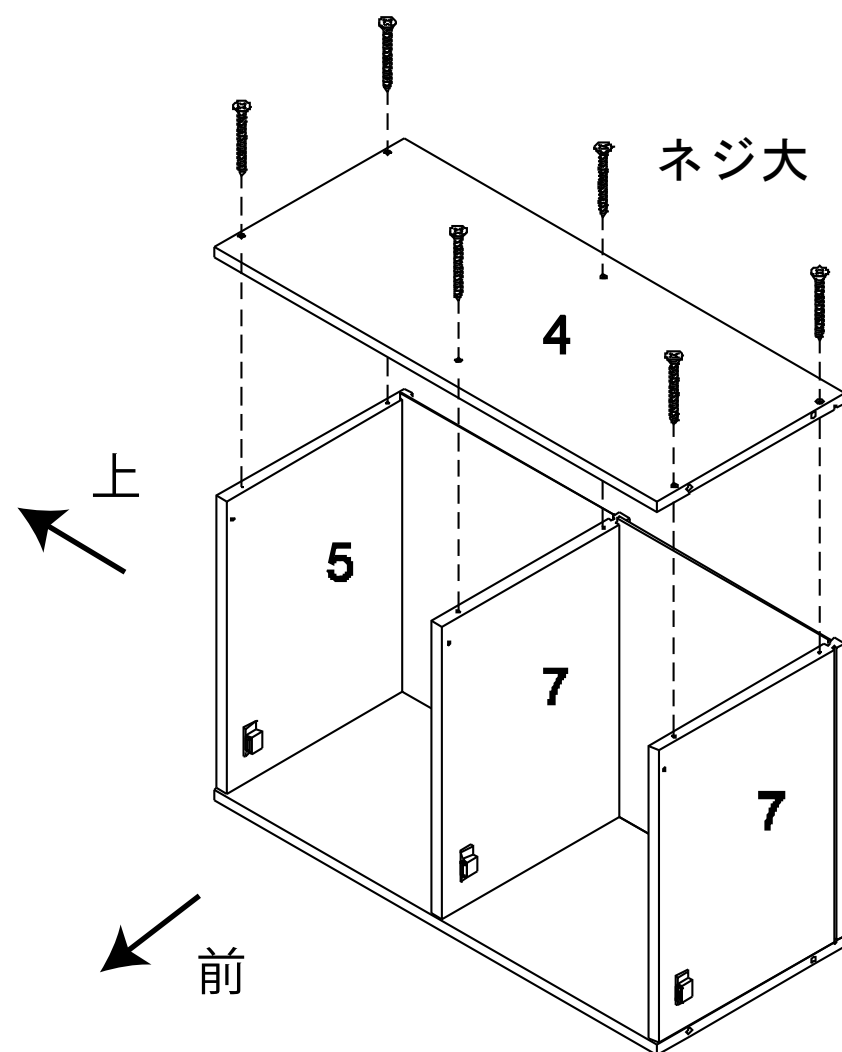

- 12 本体を起こし、工程8で組み立てた本体と木ダボ、ボンドを使い図のように組み合せます。

