




- 13 本体背面、組み合わせ部分に  
連結用プレート、  
連結用プレート用ネジを使って  
固定します。

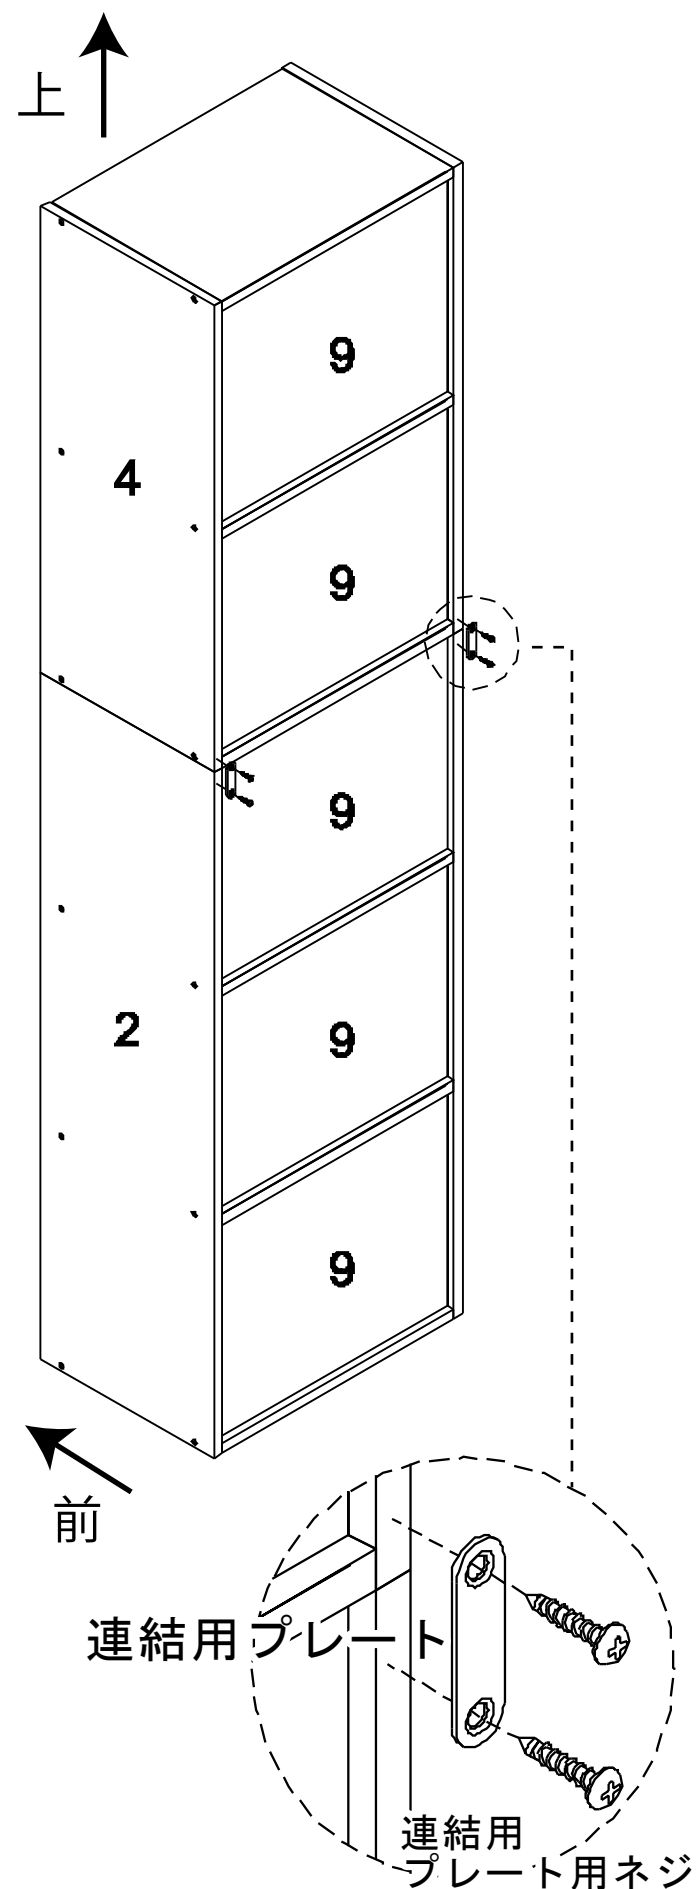

- 14 背板の隙間に背板ストッパーを  
差込み、ネジ小で取り付けます。

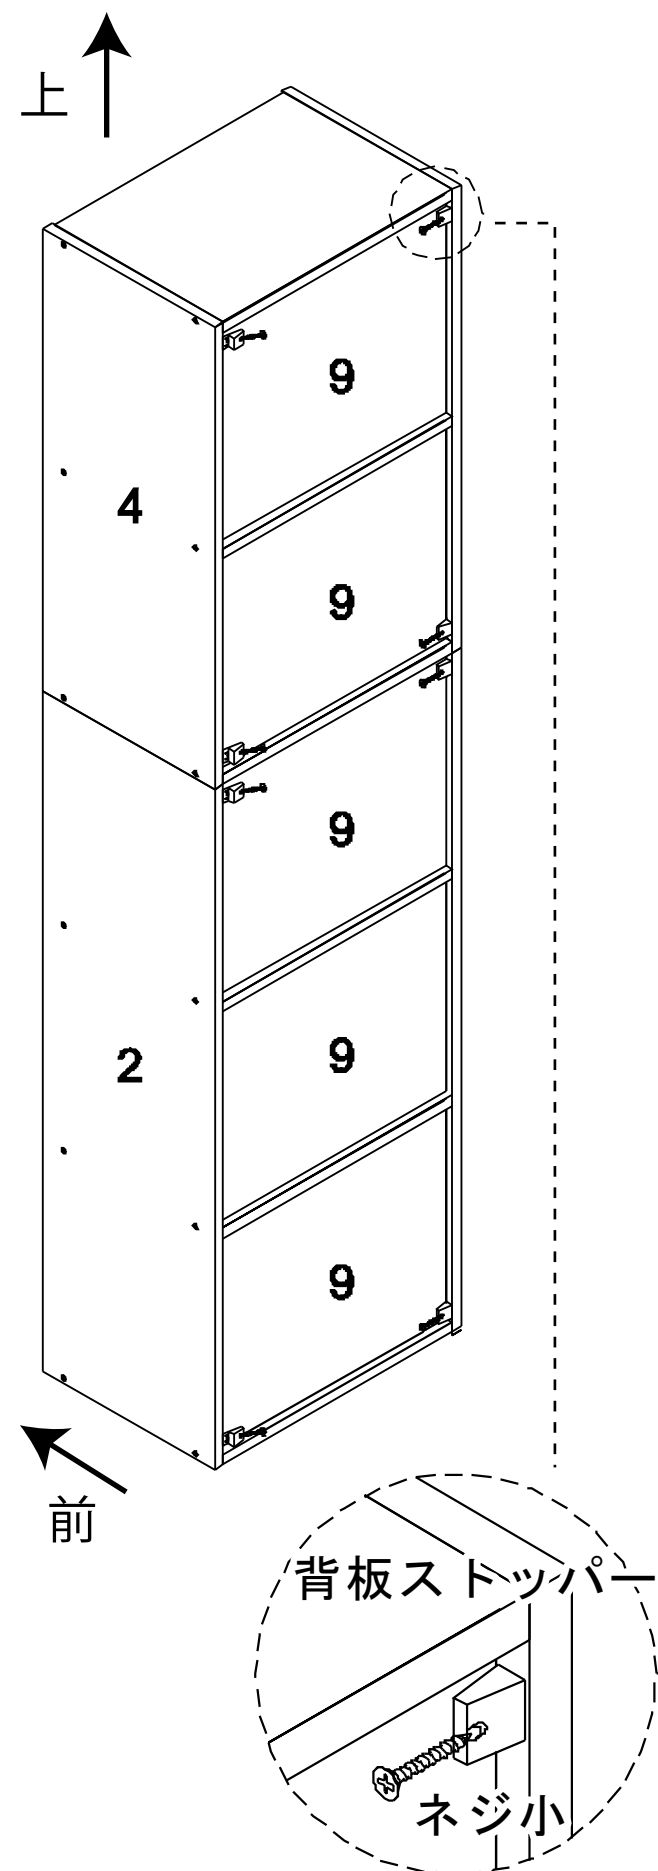

- 15 棚内側の穴にパーツ⑧に取り付けた  
ドア用プッシュピンの突起部分を  
すこし押し込んだ状態にして  
図のように本体に組み合わせます。

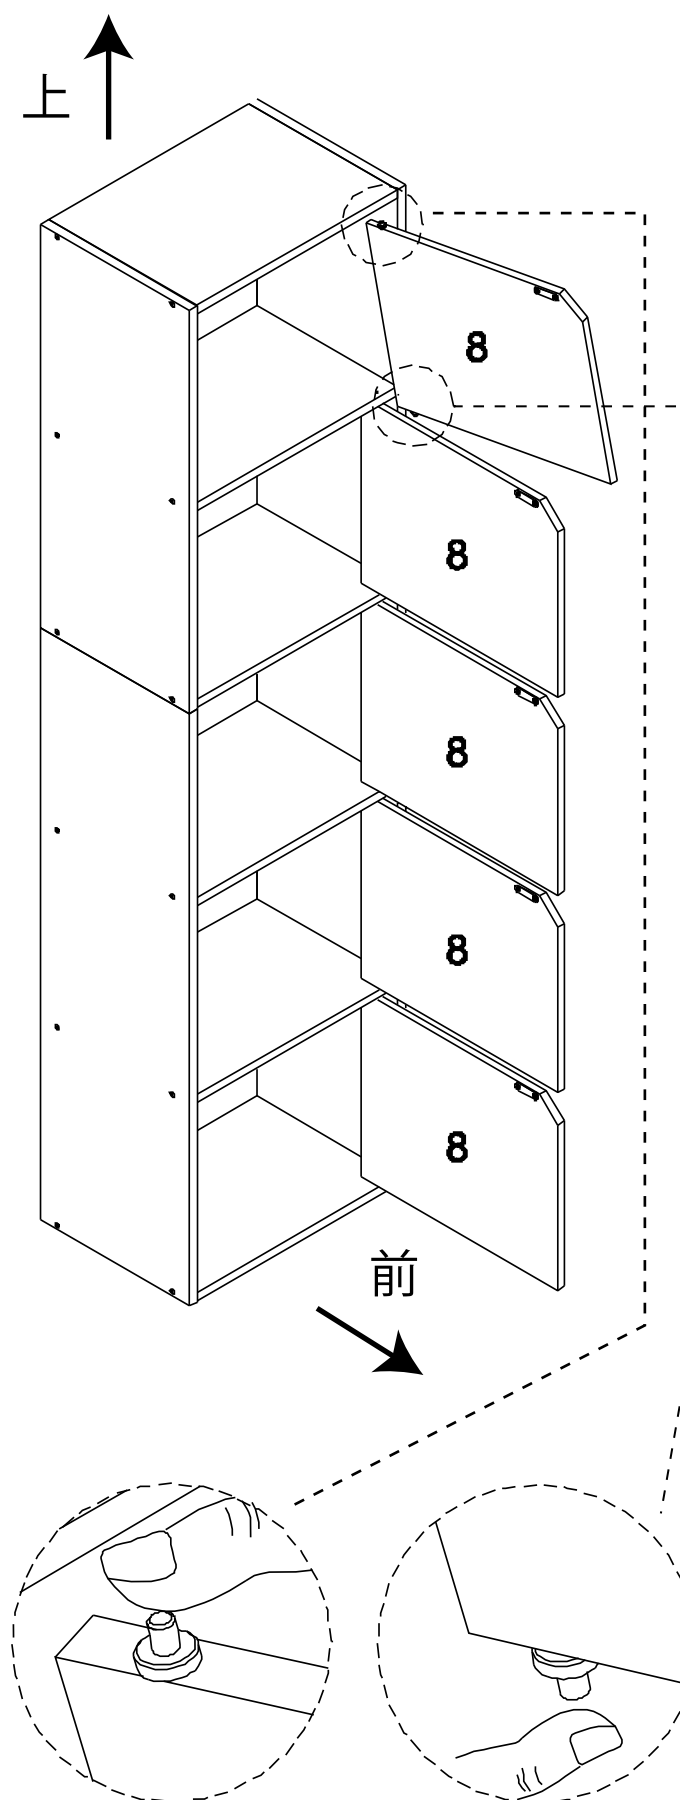

- 16 最後にネジ穴部分に  
ネジ隠しシールを貼って完成です。  
お疲れさまでした！

