




- 1 図のように、パーツ①②に木ダボをボンドを使って取り付けます。

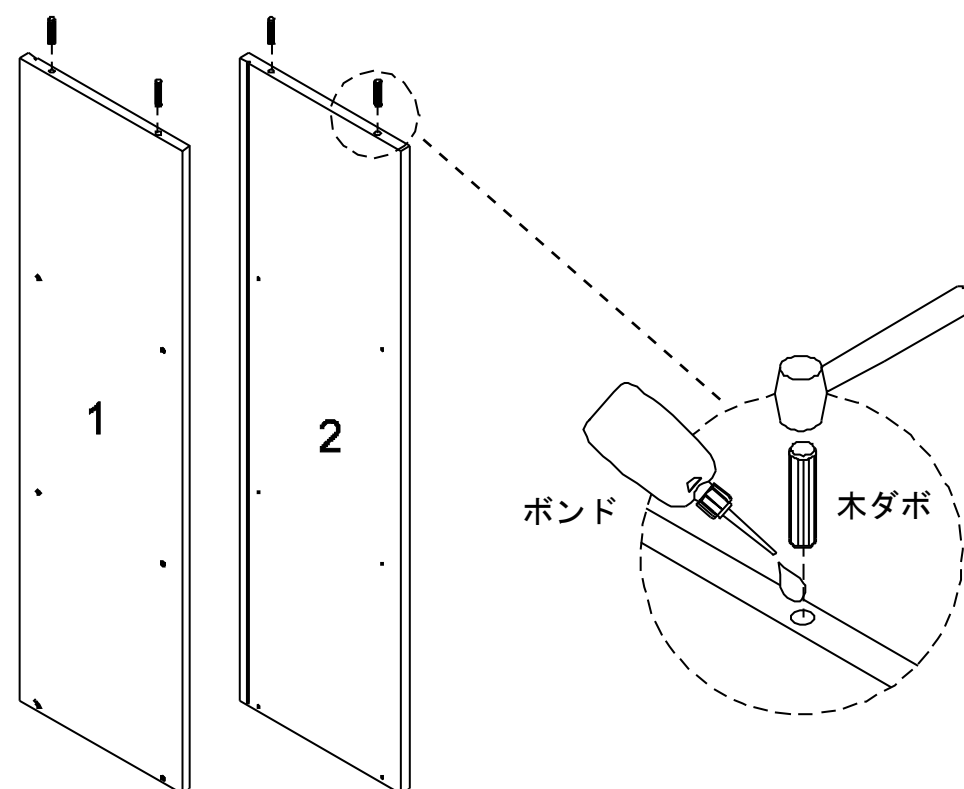

- 2 パーツ⑦ 4枚と⑤に、マグネットをボンドを使って図のように取り付けます。

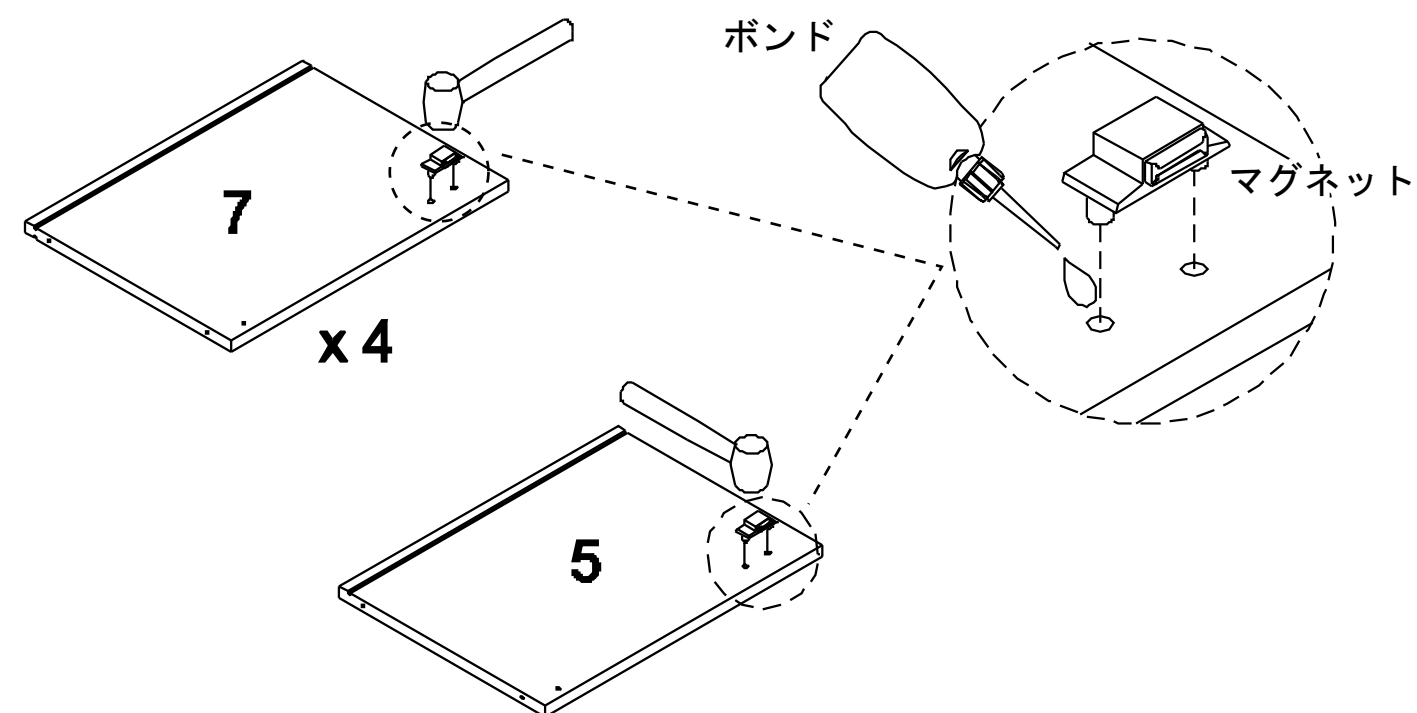

- 3 パーツ⑧ 5枚の両端に、ドア用プッシュピンを図のように取り付けます。

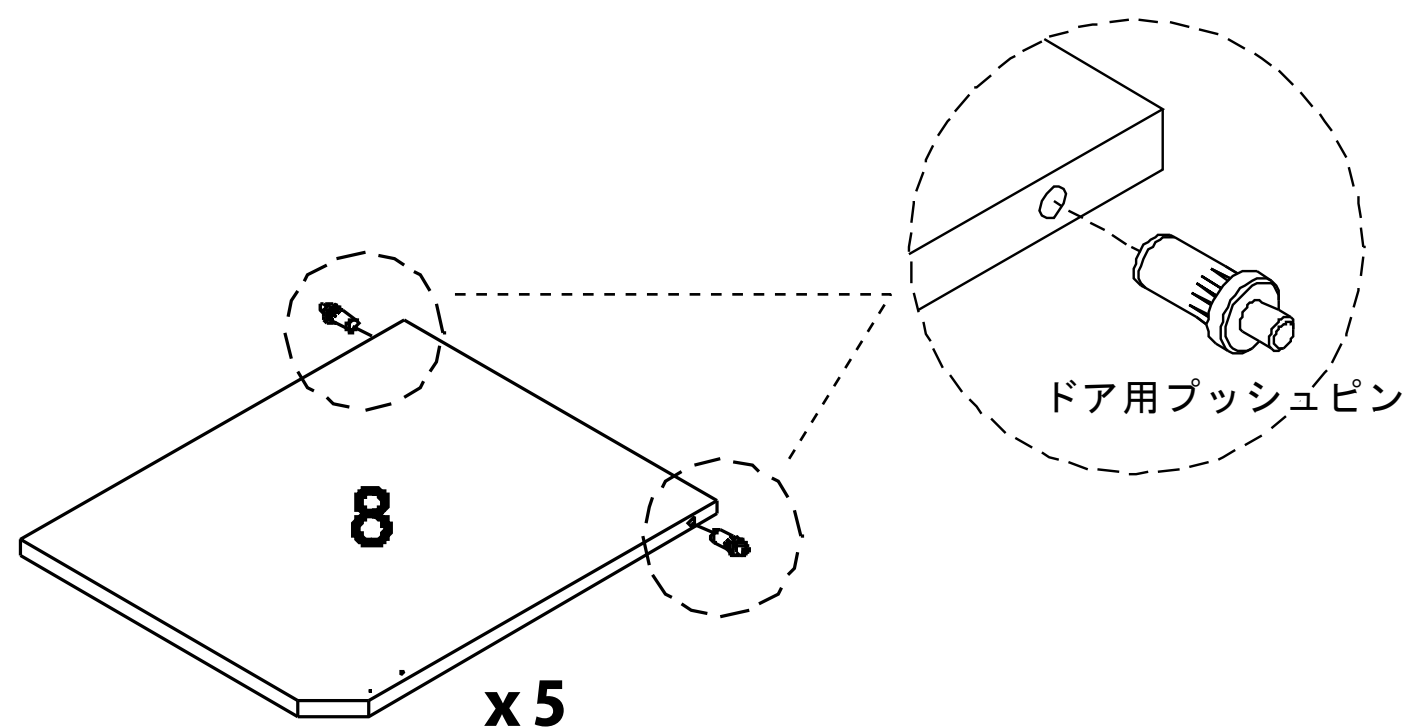

- 4 続けて、パーツ⑧ 5枚にマグネットプレート用ネジを使い、図のように取り付けます。

