


## BRV-2C 組立説明書

商品サイズ  
約380mm×440mm×810mm

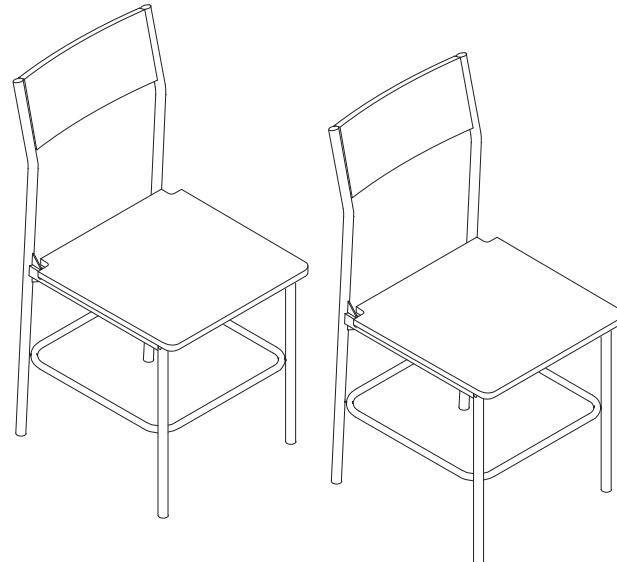

主材 スチール MDF  
表面加工 粉体塗装 PVC  
原産国 中国

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
なお、この説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

## 組み立て前に必ずよくお読みください。

## ●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少しきめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

## ●組み立て時の注意

- ・必ず説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



## 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

熱いままでのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。  
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。

## 用途：室内用家具 用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間載せないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。  
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、載せてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 熱いままでのやかんや鍋、お皿を直接載せると天板にテカリが発生することが御座います。  
必ず生地の分厚い布類を下に敷いてから載せて下さい。
- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際には、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。


## 点検・お手入れについて

- 汚れをとる際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。  
水分等が残りますと跡が残るおそれがあります。  
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。


## 部品一覧

●数量を確認しましょう。


①椅子座面板 ×2

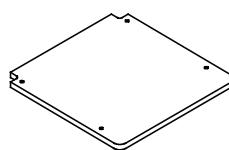


②椅子背面板 ×2

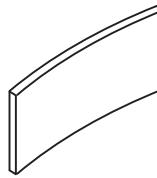


③椅子右フレーム ×2

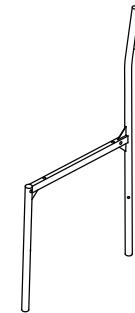

④椅子左フレーム ×2

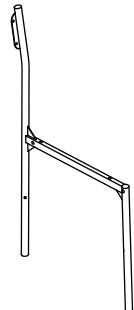


⑤椅子前フレーム ×2

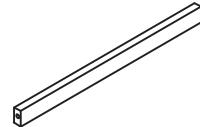


12×24×322mm

⑥椅子後フレーム ×2

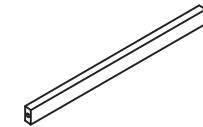

12×24×329mm

⑦椅子脚固定具 ×2

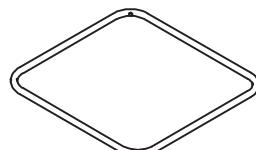

## 付属部品一覧

●数量を確認しましょう。


A 椅子脚固定具ネジ ×9  
(予備 ×1)

M6x20mm

B 椅子後フレームネジ ×4



M6x28mm


C 椅子座面・前フレーム  
ネジ ×14(予備 ×2)

M6x35mm

D 椅子背面用ネジ ×9  
(予備 ×1)

M4x12mm

E 六角レンチ ×1



M4


## ステップ1

使用金具

椅子脚固定具ネジ  
A ×8椅子後フレームネジ  
B ×4椅子座面・前フレームネジ  
C ×4六角レンチ  
E ×1

③椅子右フレームと④椅子左フレームに、⑤椅子前フレームと⑥椅子後フレームを図の様にC椅子座面・前フレームネジとB椅子後フレームネジをG六角レンチを使用して取り付けます。※③④の向きにご注意ください。

その後⑦椅子脚固定具をA椅子脚固定具ネジで図のように取り付けます。

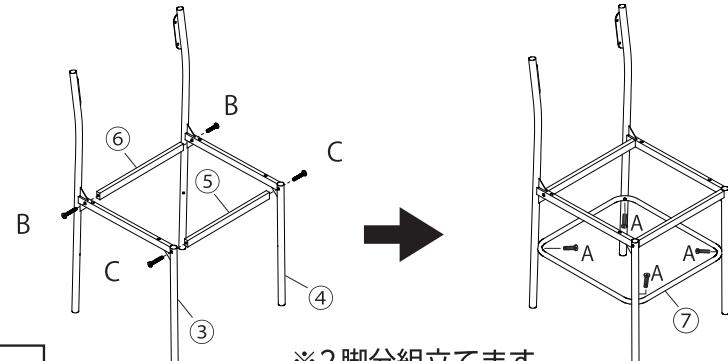

※2脚分組立てます。

※ネジは必ず「仮締め」で取り付けて下さい。


ステップ4でバランスを調整しながら本締めします。

## ステップ2

使用金具

椅子背面用ネジ  
D ×8

ステップ1で組立てた椅子に、②椅子背面板をD椅子背面用ネジで図のように取り付けます。

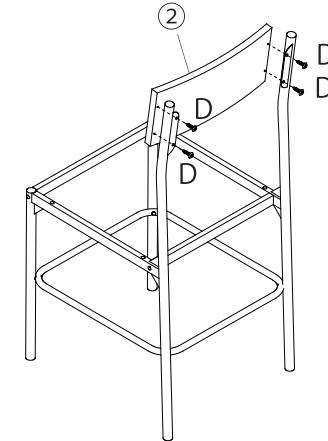



※2脚分組立てます。

## ステップ3

使用金具

椅子座面・前フレームネジ  
C ×8六角レンチ  
E ×1

ステップ2の後、①座椅子面板をC椅子座面・前フレームネジで座面を押さえながら図のように取り付けます。

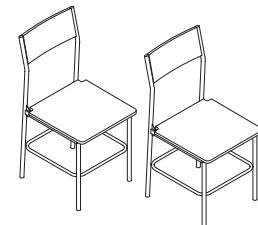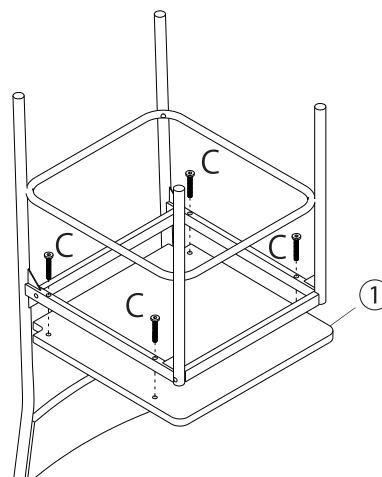


※2脚分組立てます。

## ステップ4

使用金具

六角レンチ  
E ×1

ステップ1～ステップ3の仮締めを、ガタつかないようにバランスを調整しながら本締めして完成です。お疲れ様でした。

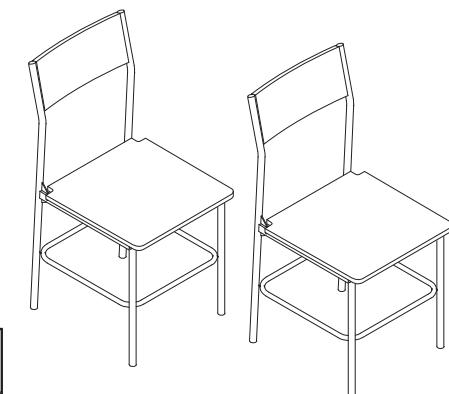

本締め