


1

まずフラップ扉を組み立てます。

⑨フラップ扉の裏面から、Bアルミ取っ手を専用ネジを使って図のように取り付けます。

さらにフラップ扉にEスライドピンを差し込みます。  
(計6枚の扉を同様の手順で組み立ててください。)

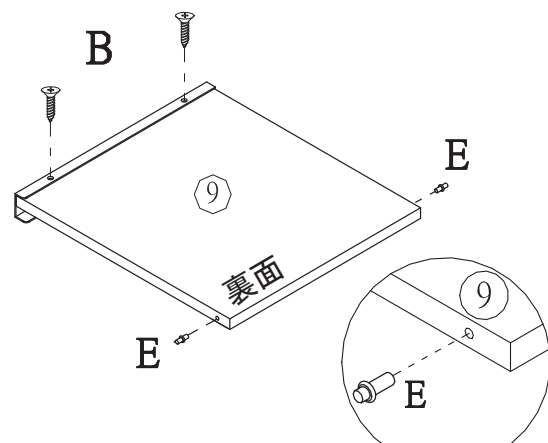


※スライドピンの長い方の突起を扉に差しこみます。

2

次に本体を組み立てます。


⑤地板の裏面に、⑪台輪をCボンドを使って取り付けます。  
この際、台輪の前後を間違わないように気をつけて下さい。  
(茶色い方が後台輪です。)

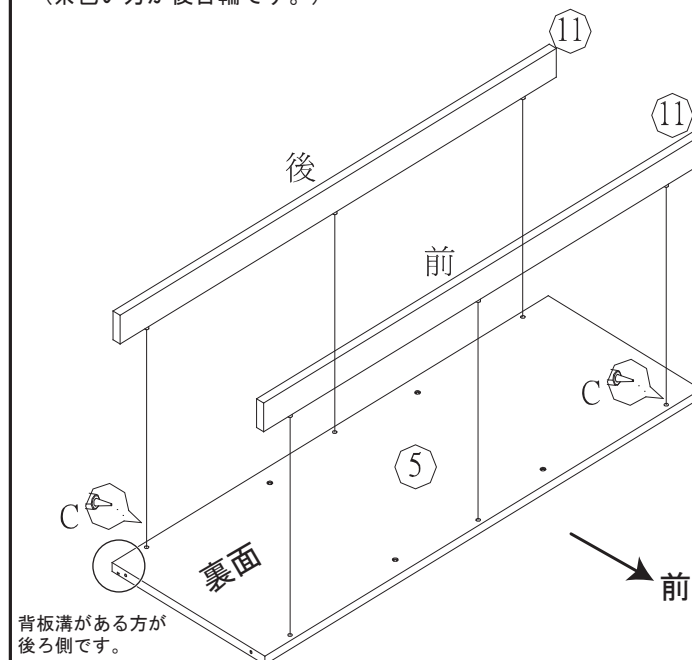

背板溝がある方が後ろ側です。

3


①左側板にSTEP2で組み立てた地板と、⑥左固定板をAネジ大を使って図のように取り付けます。

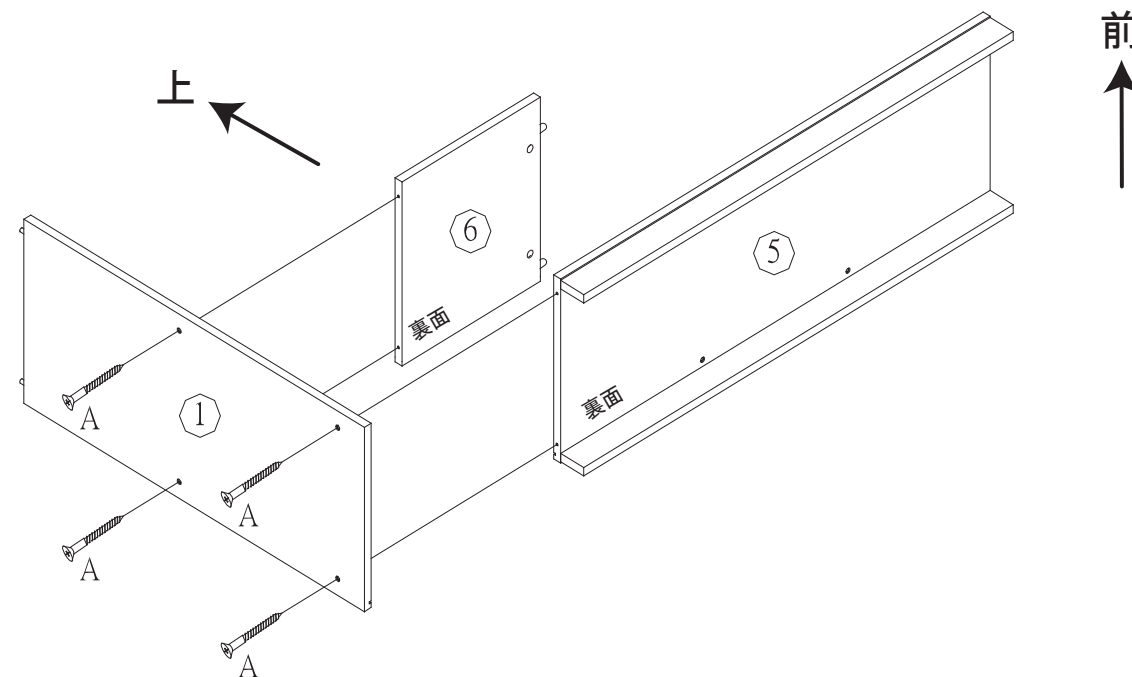

4

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

⑥左固定板にGカムロック受けを図1のように取り付けます。  
⑨フラップ扉のスライドピンを①左側板の溝の中に差しこみます。

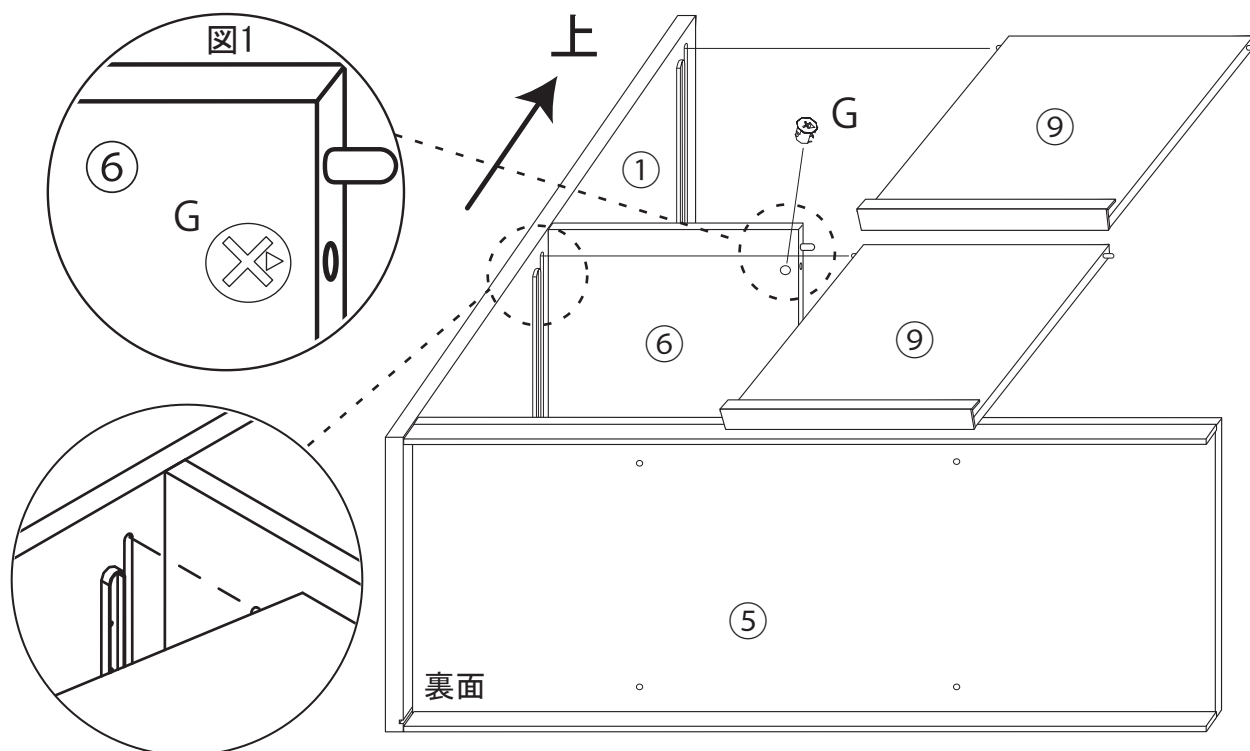

5

※この工程は二人組で行うことをおすすめします。

STEP4で組み立てた本体に、③中仕切り板を取り付けます。  
⑨フラップ扉のスライドピンが③中仕切り板の溝に入っていることを確認しつつ、Aネジで③を⑤地板に取り付けます。

