



10

本体を静かに起こし、⑩背板を図のように差し込みます。

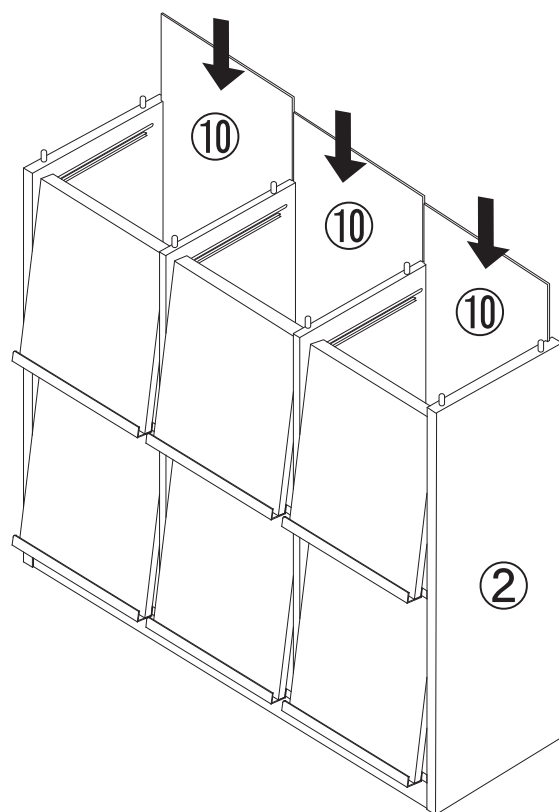

11


④天板を、Cボンドを使って取り付けます。

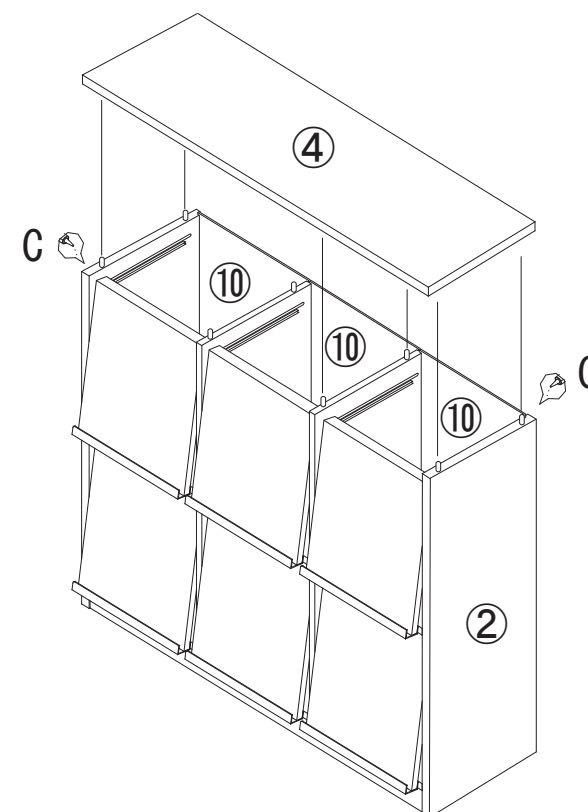

③天板と本体にすき間が空く場合は、
背板が溝の奥までしっかり入っているかをご確認ください。

12

D背板ストッパーを取り付け、Hネジ隠しシールを貼って完成です。

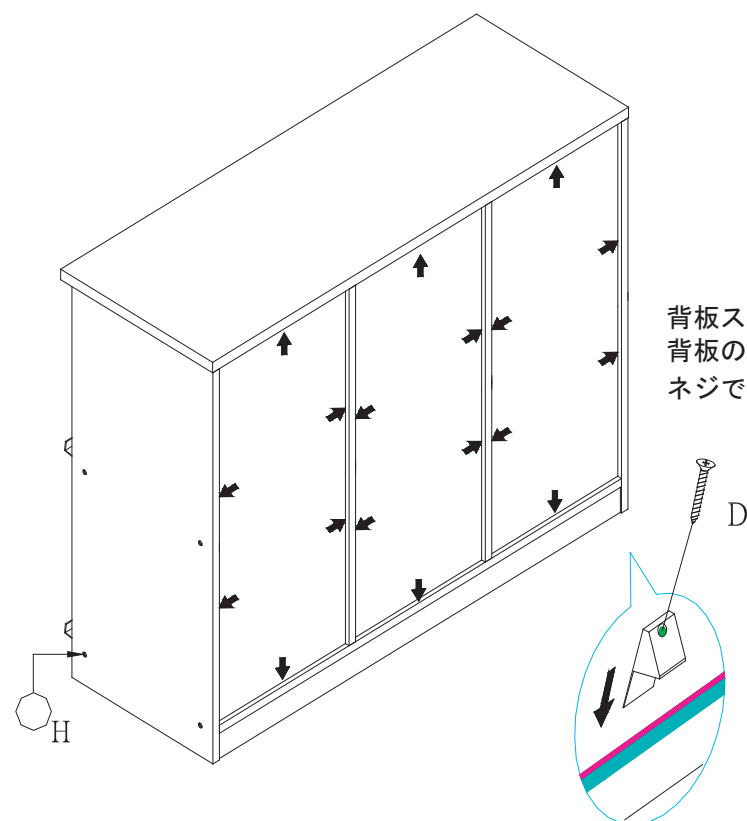

背板ストッパーは平らな部分を
背板のすき間に差し込み、
ネジで固定します。

