




1 まず④棚板に⑤上段補強板を
C:ボンドを使い図のように
取り付けます。

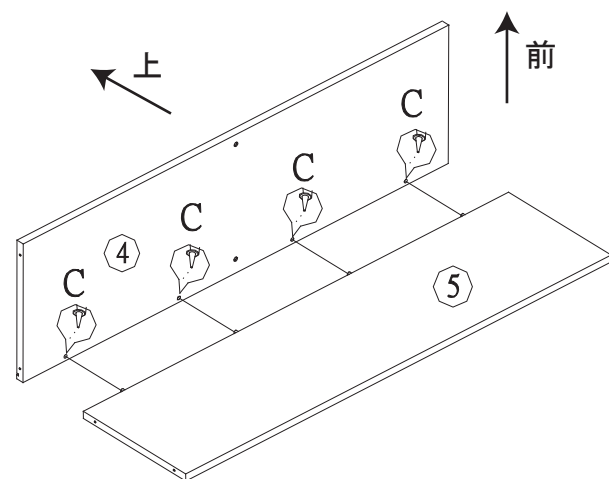


続けて、④棚板に⑨中仕切り板を
A:ネジaを使い図のように取り付けます。

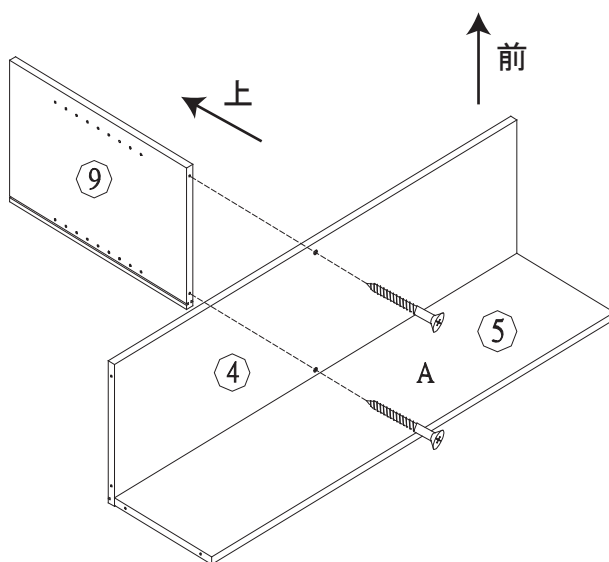

2 Step1で作成したパーツに、
①左側板をB:ネジbを使い
図のように取り付けます。

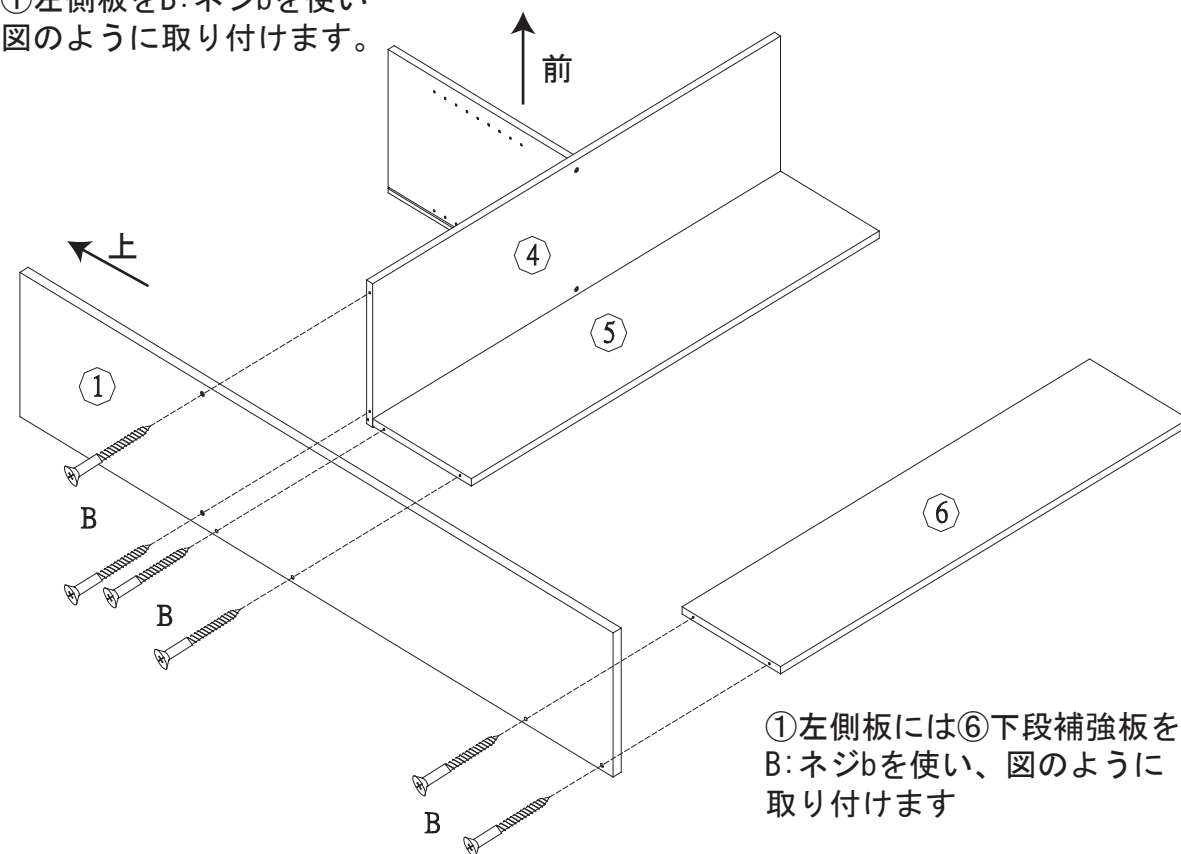


3 反対側に②右側板を
B:ネジbを使い図のように取り付けます。

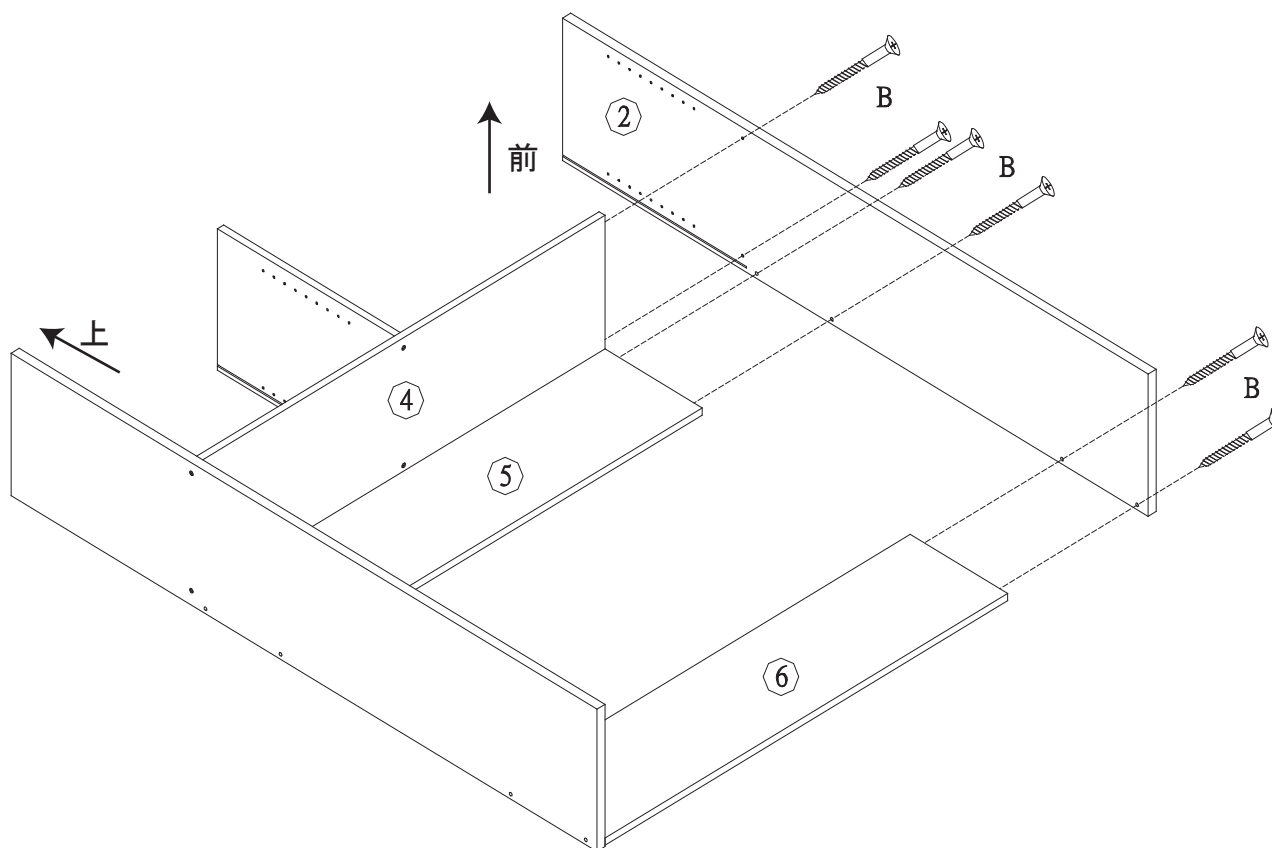

4 ⑦背板を本体に差し込み、
③天板をA:ネジaを使い図のように
取り付けます。

本体を静かに起こします。

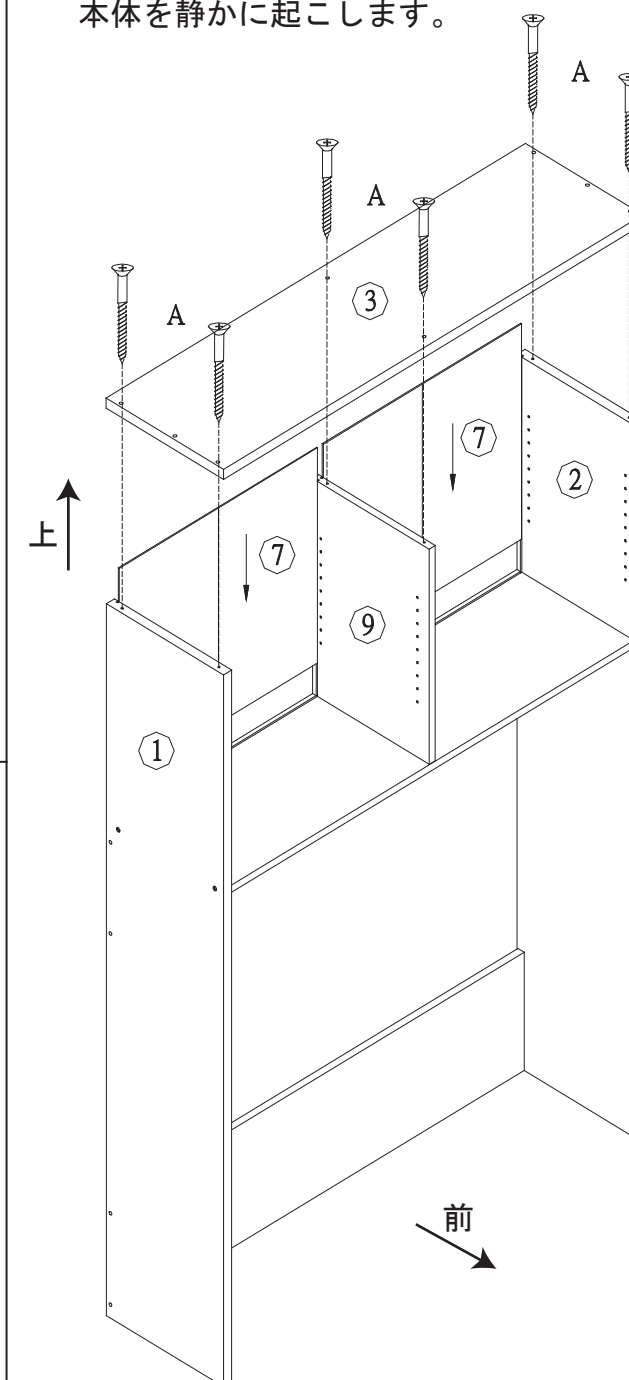

※解説上、図では本体を起こした状態で
背板、天板を取り付けていますが、
横にした状態で取り付けから本体を
起こした方が取り付け易いです。