




- 12 図のようにパーツ④に、⑨をボンドを使い、組み合わせ、
⑯を溝にあわせてしっかりと差し込みます。

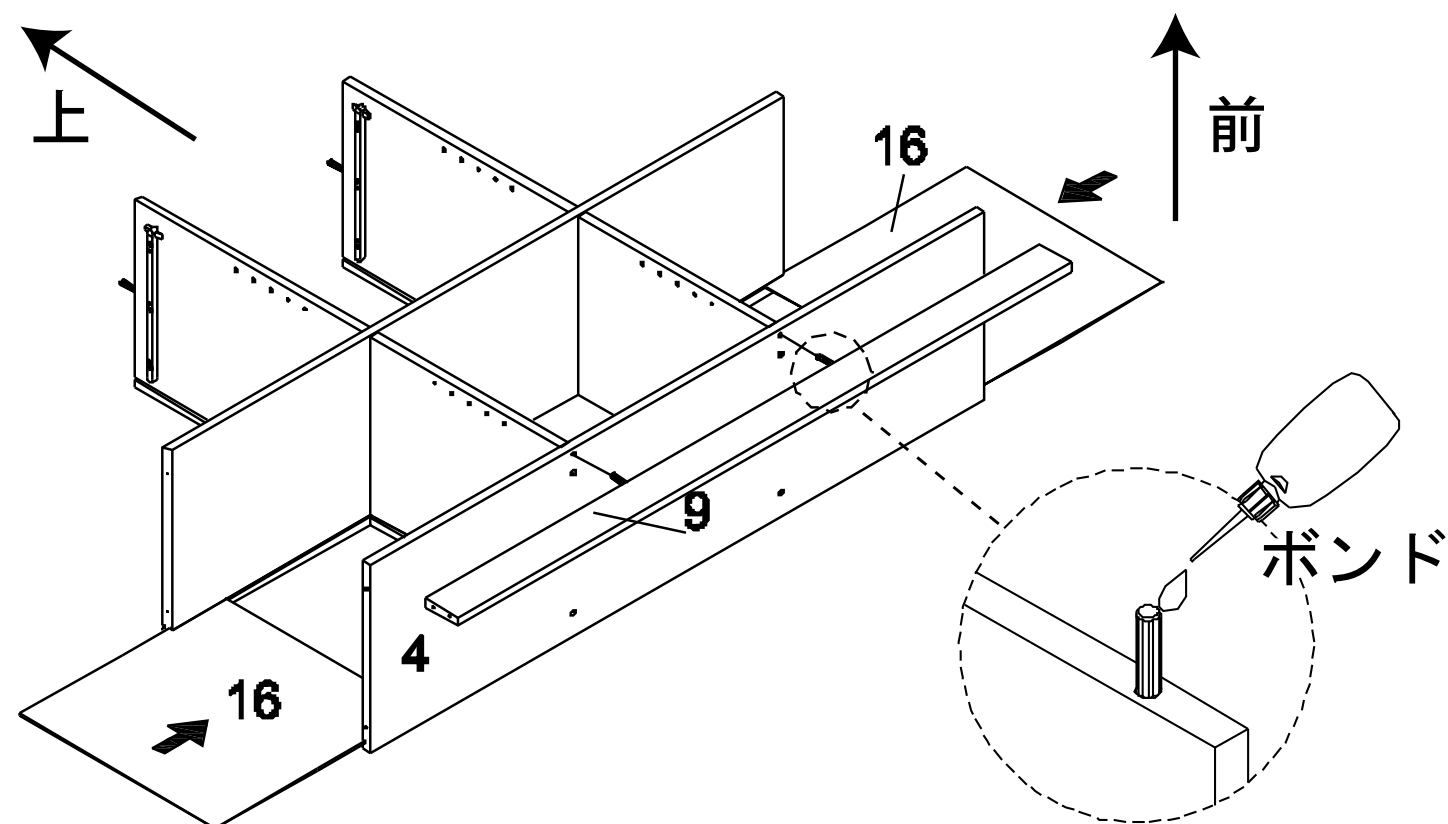

- 13 続けて、①②をネジ大を使い、図のように組み合わせます。

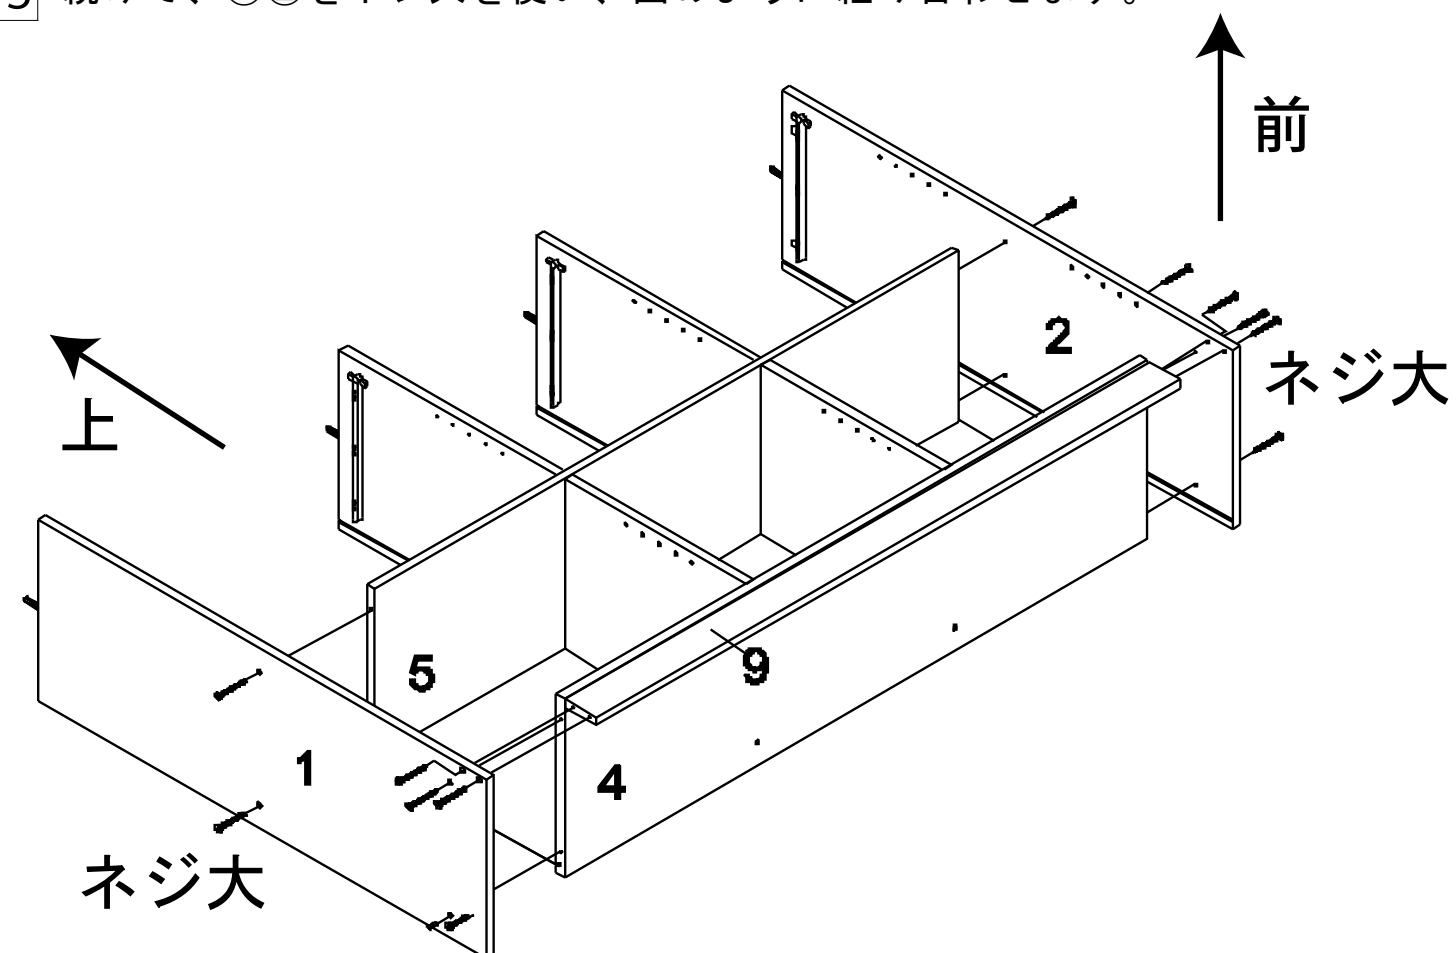

- 14 本体を起こし、パーツ⑬を溝にあわせてしっかりと
図のように差し込みます。

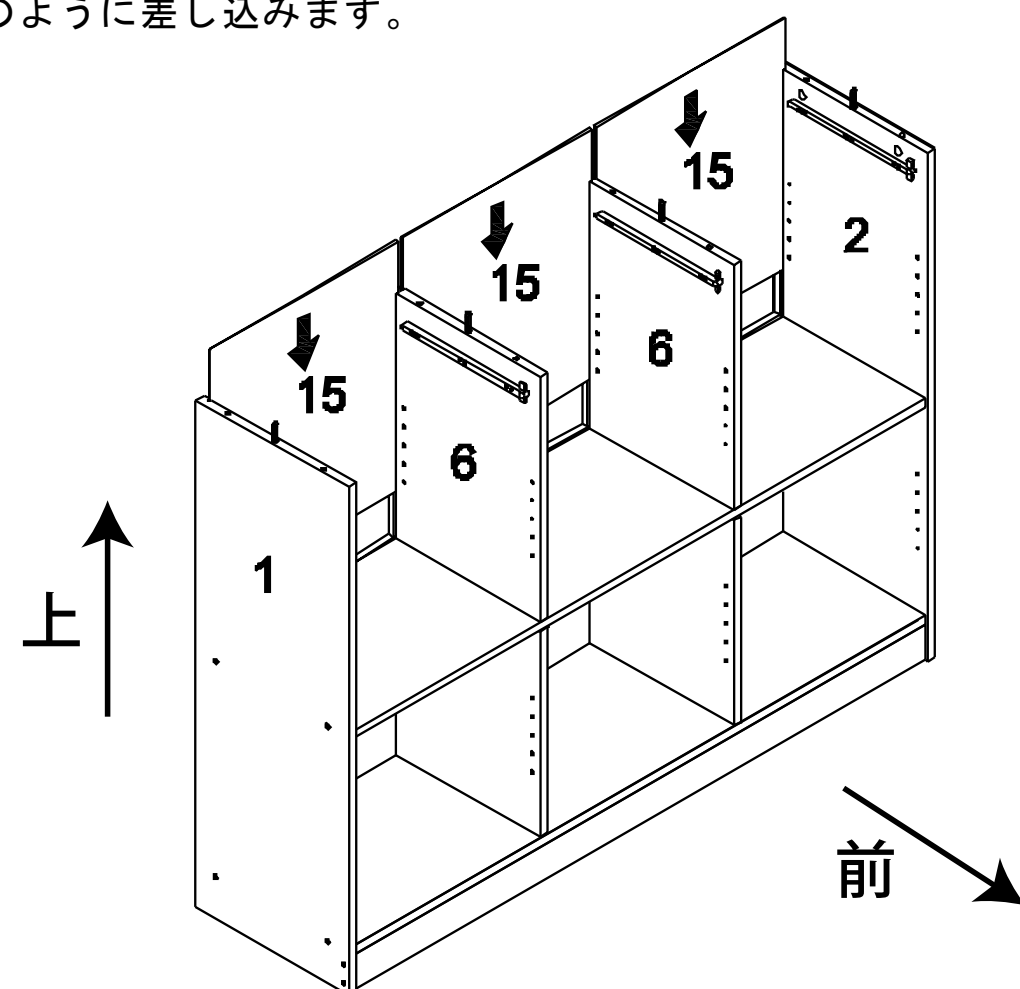

- 15 続けて、パーツ⑱と⑳をネジ大を使い、図のように組み合わせます。

