




16 続けてパーツ②①を、①⑨にボンドを使い組み合わせます。

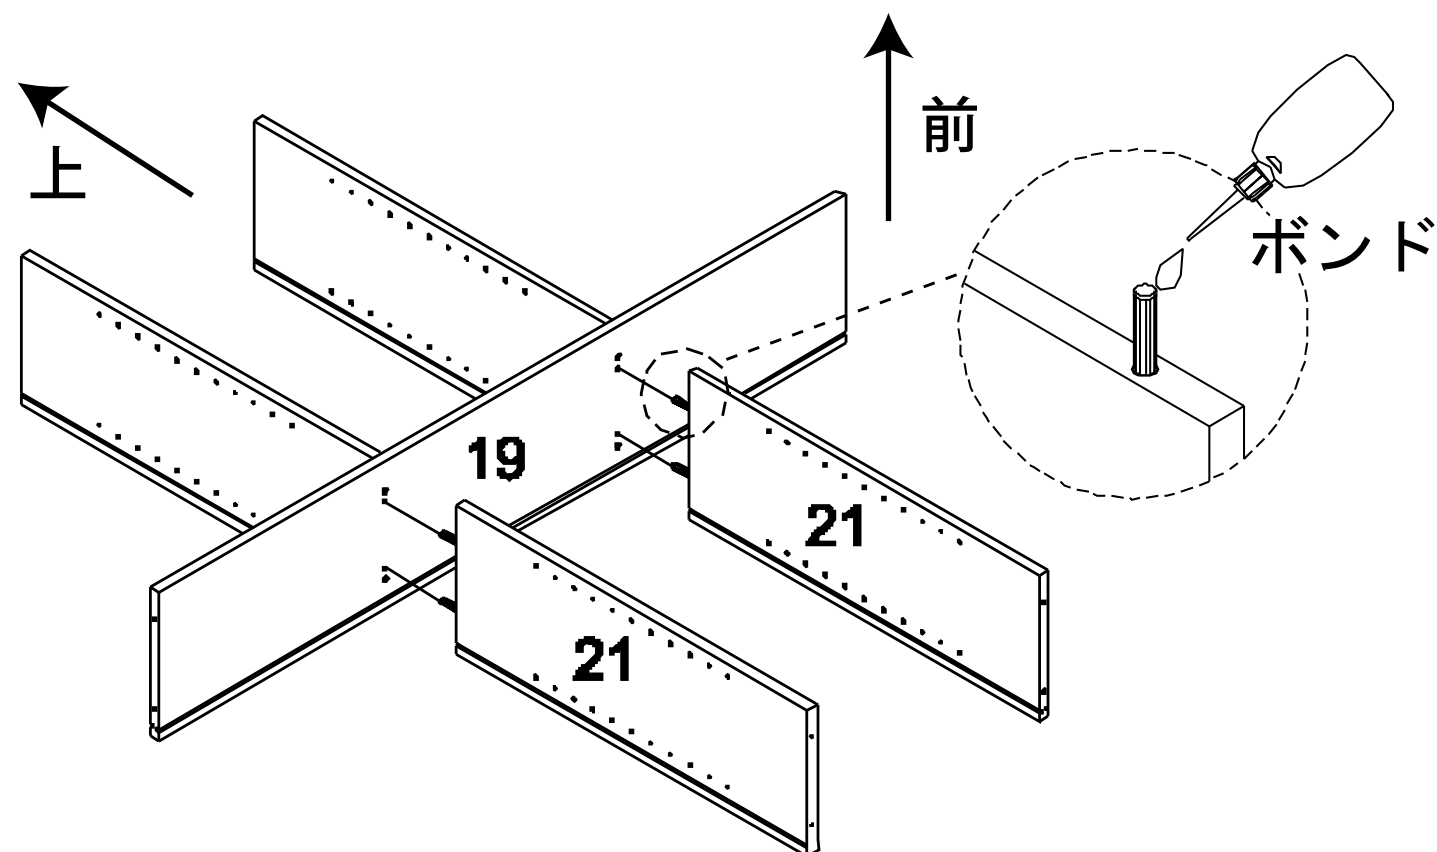

17 ①⑦をネジ大を使い、図のように①⑨の両端に組み合わせます。

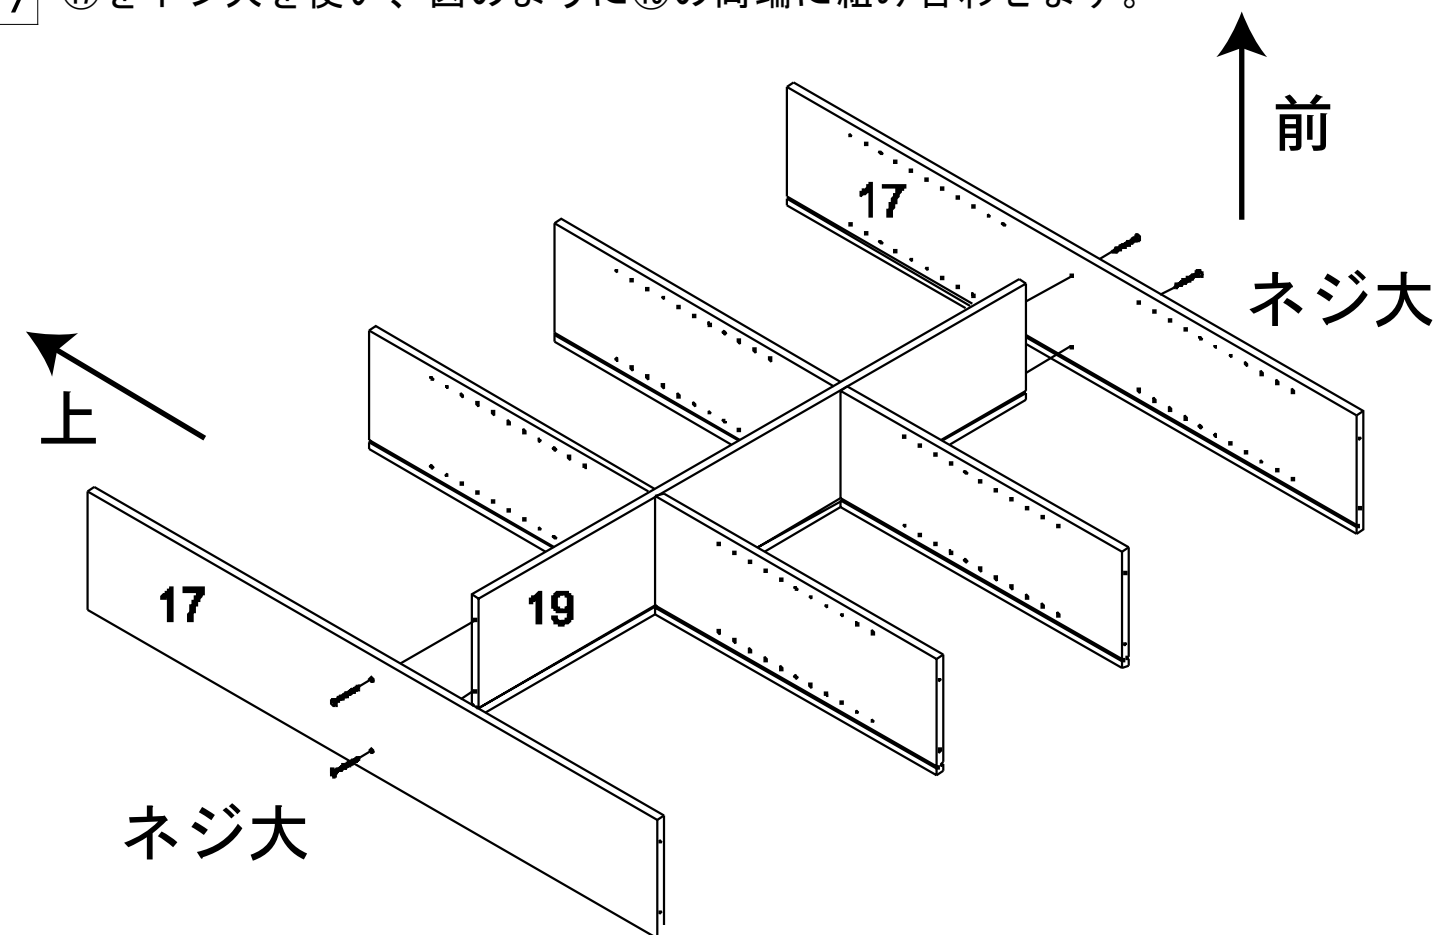

18 パーツ②③を溝にあわせてしっかりと図のように差し込みます。

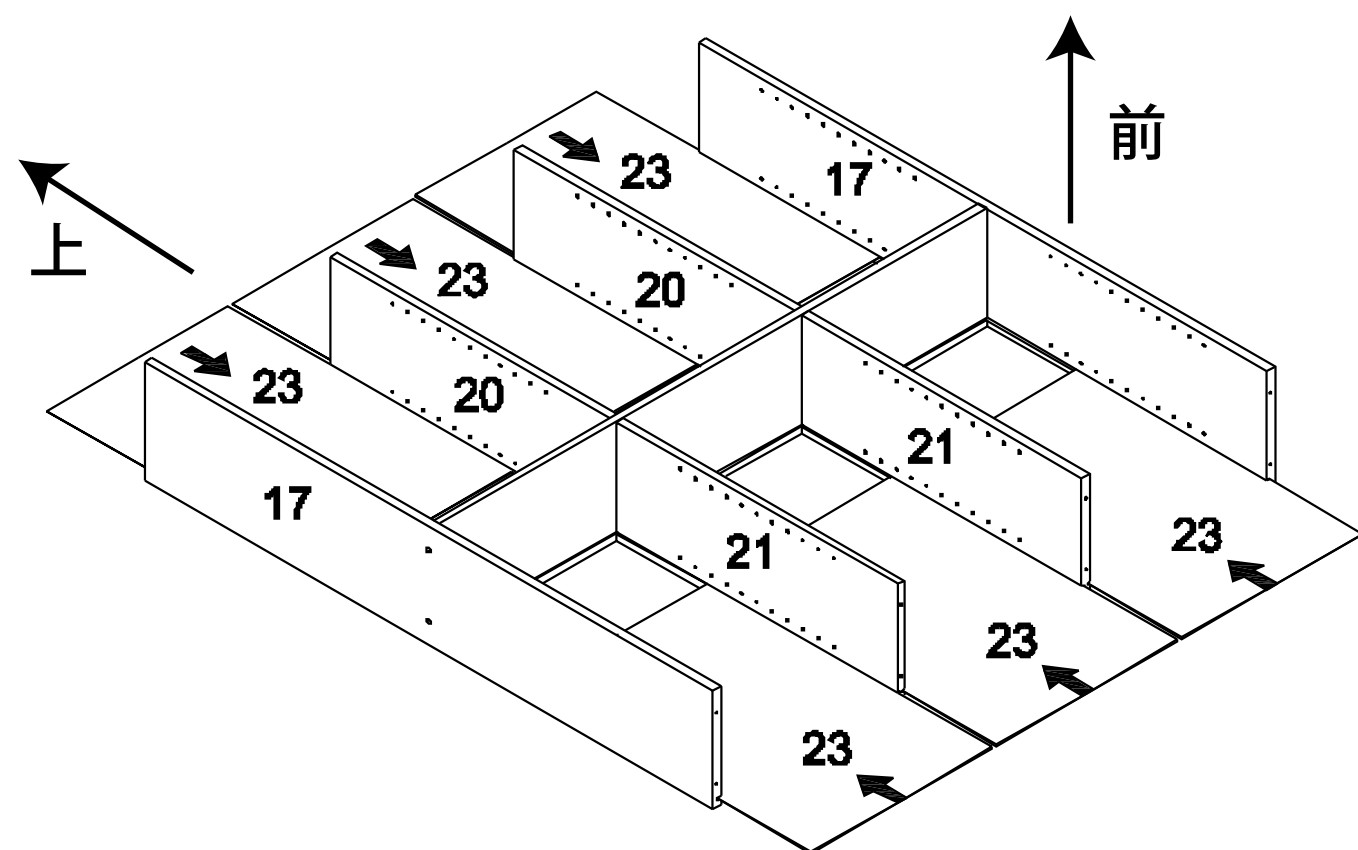

19 続けて、パーツ③と①⑧をネジ大を使い、図のように組み合わせます。

