
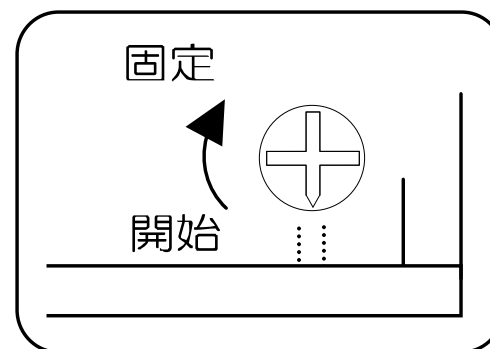



- 4 パーツ⑩に、カムロック受け小を取り付けた⑪⑫をカムロックボルトにあわせて組み合わせます。(3台作成します)

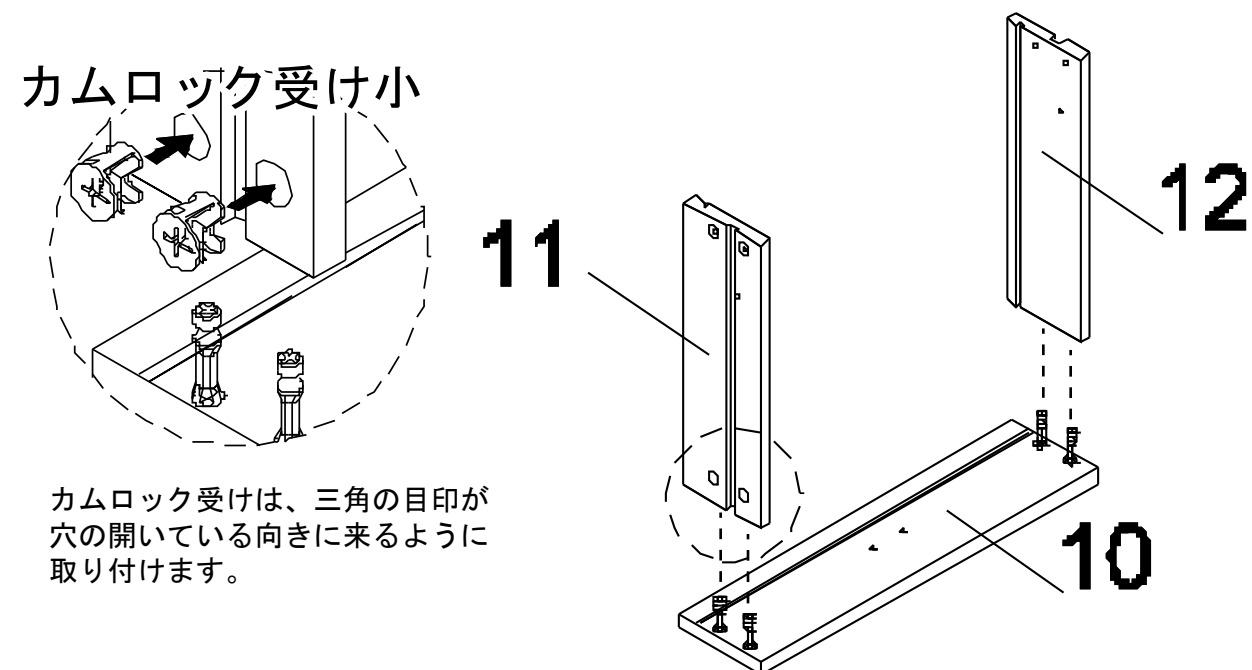


ドライバーでカムロック受けを時計回りに締めて固定します。

x 3

- 5 組み立てたパーツに⑭を溝にあわせてしっかりと差し込みます。(3台作成します)

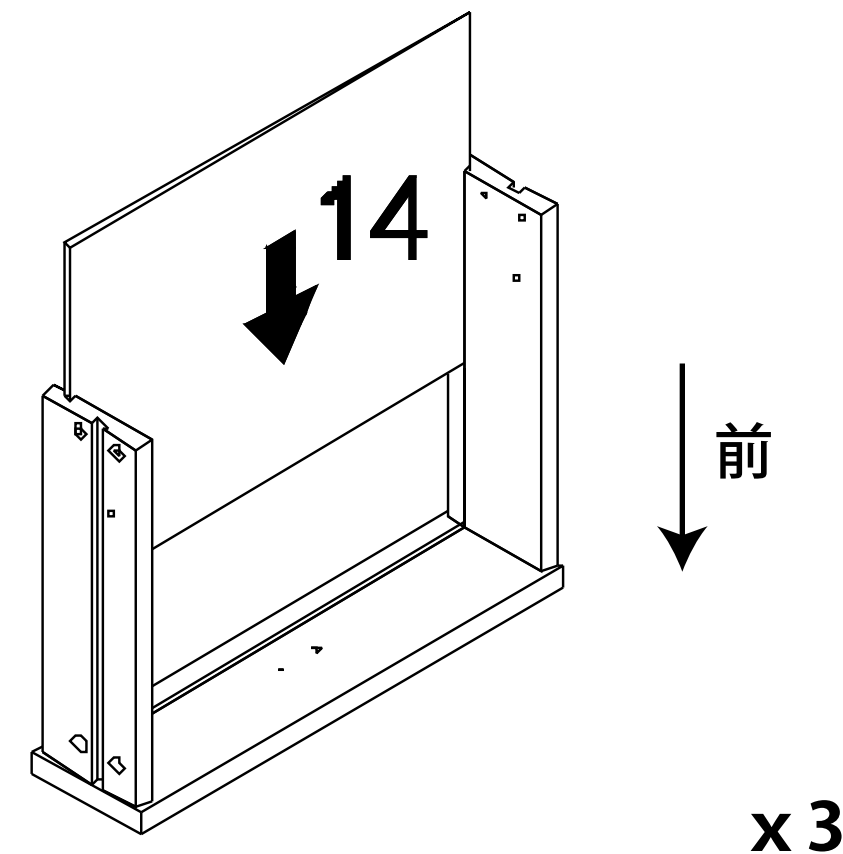

- 6 続けてパーツ⑬をネジ大を使い図のように組み合わせます。(3台作成します)

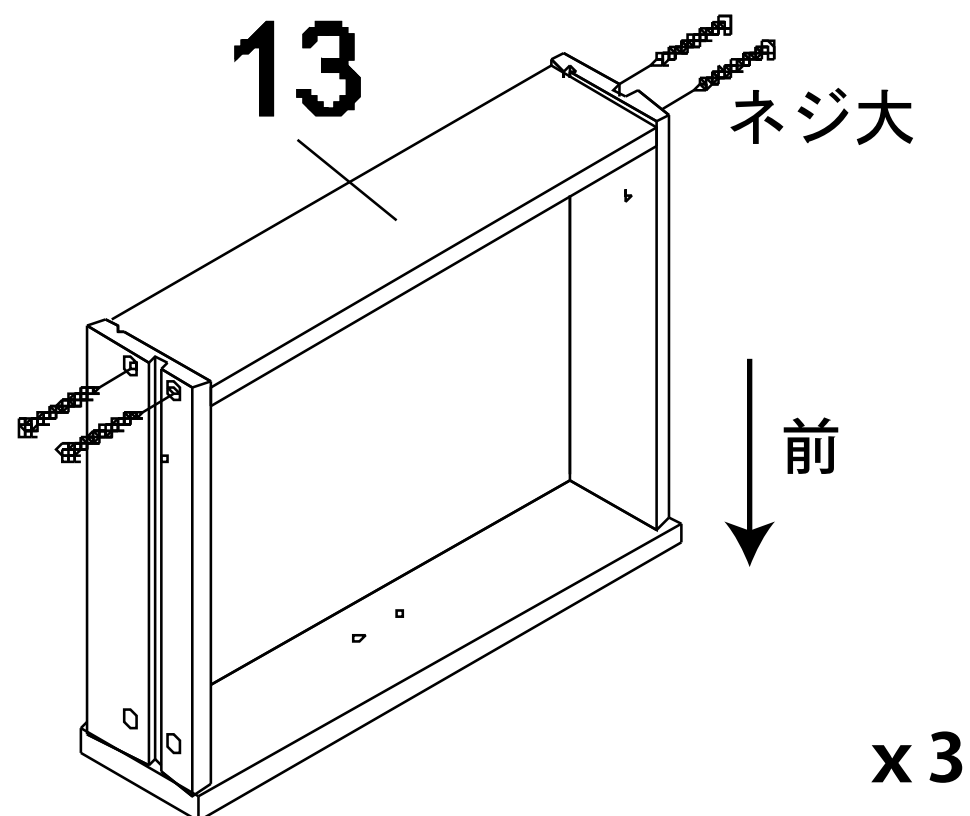

- 7 パーツ⑩に取っ手を取っ手用ネジを使い図のように取り付けます。(3台作成します)

