




8 パーツ⑥に、⑤をネジ大を使い、図のように組み合せます。

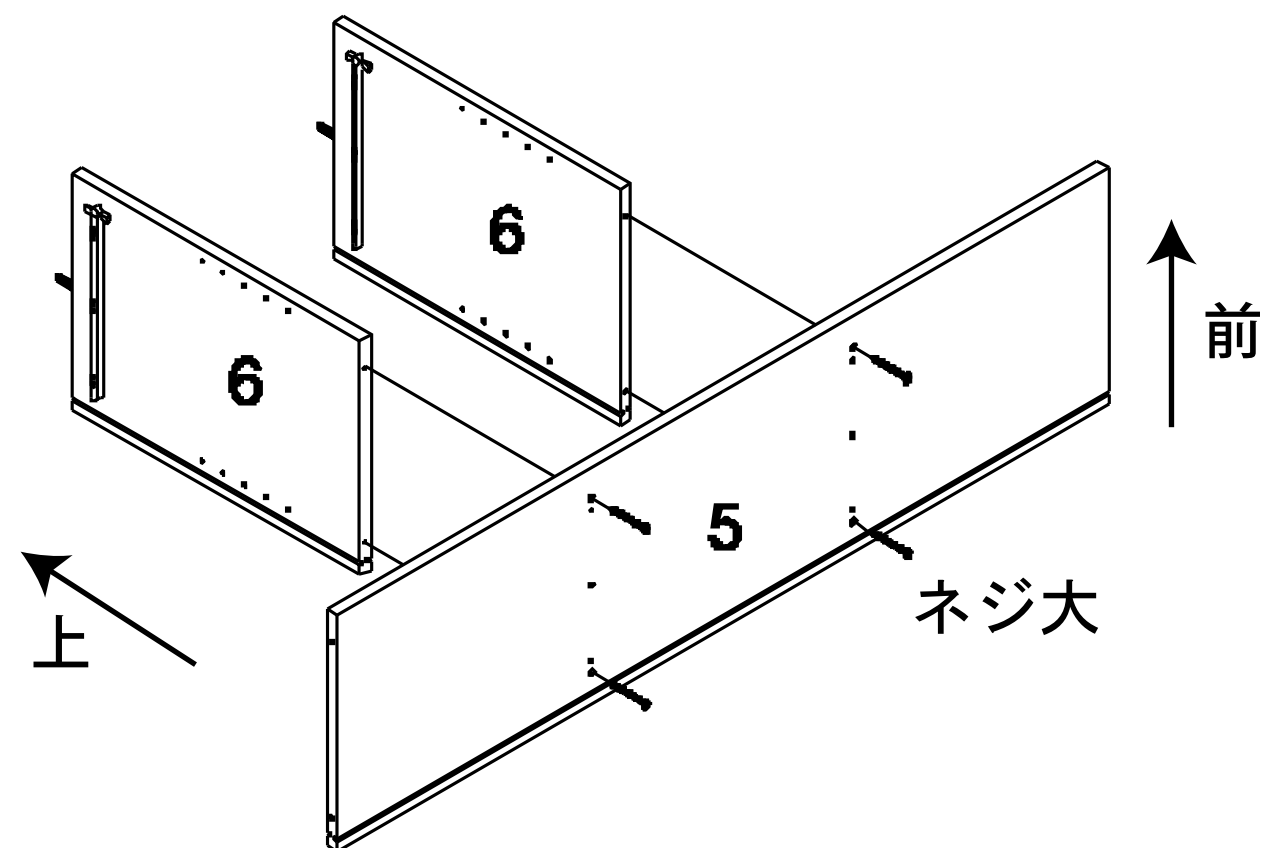

9 続けて、⑤に⑦を木ダボとボンドを使い、図のように組み合せます。

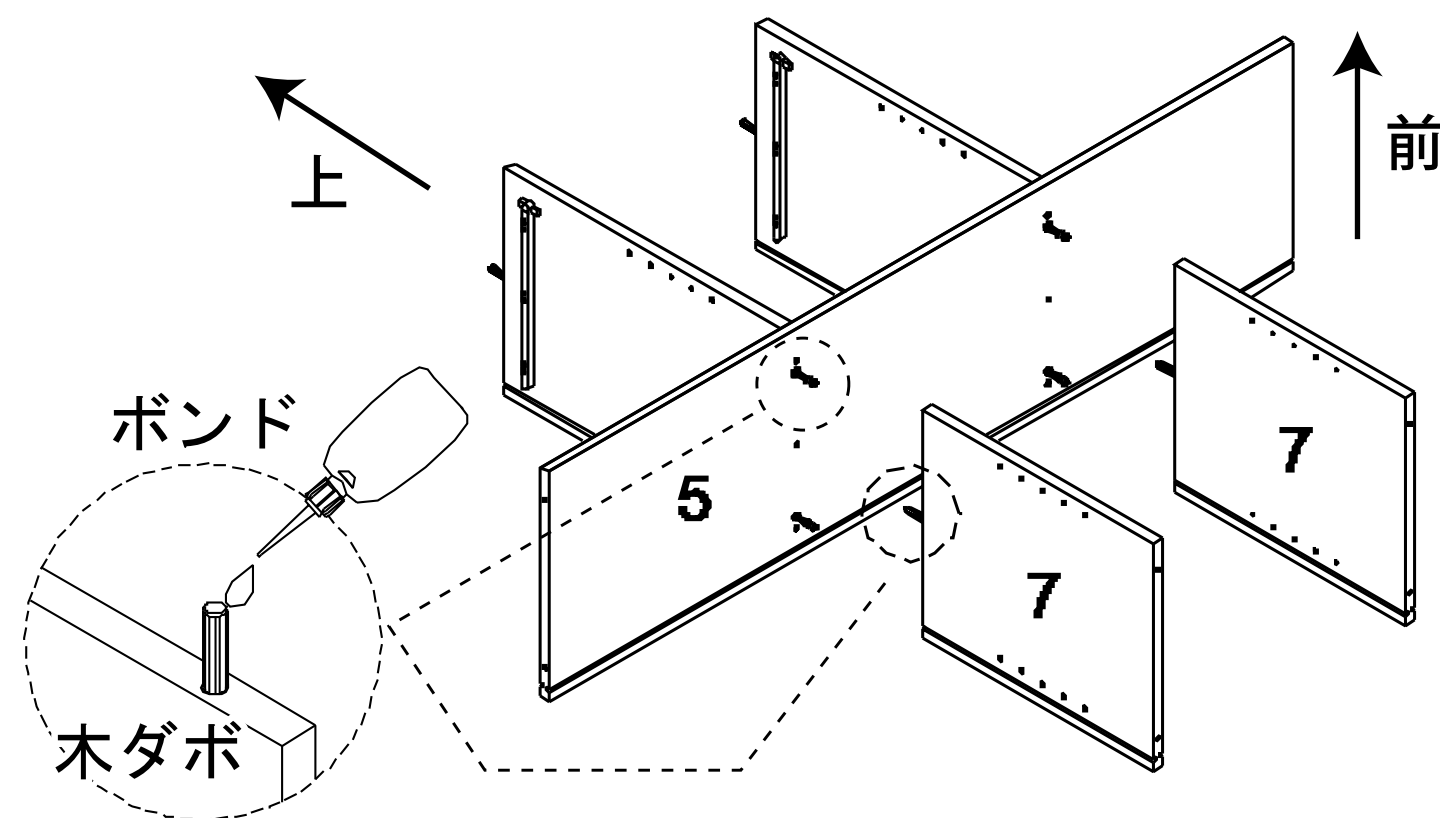

10 パーツ⑬を溝にあわせてしっかりと図のように差し込みます。

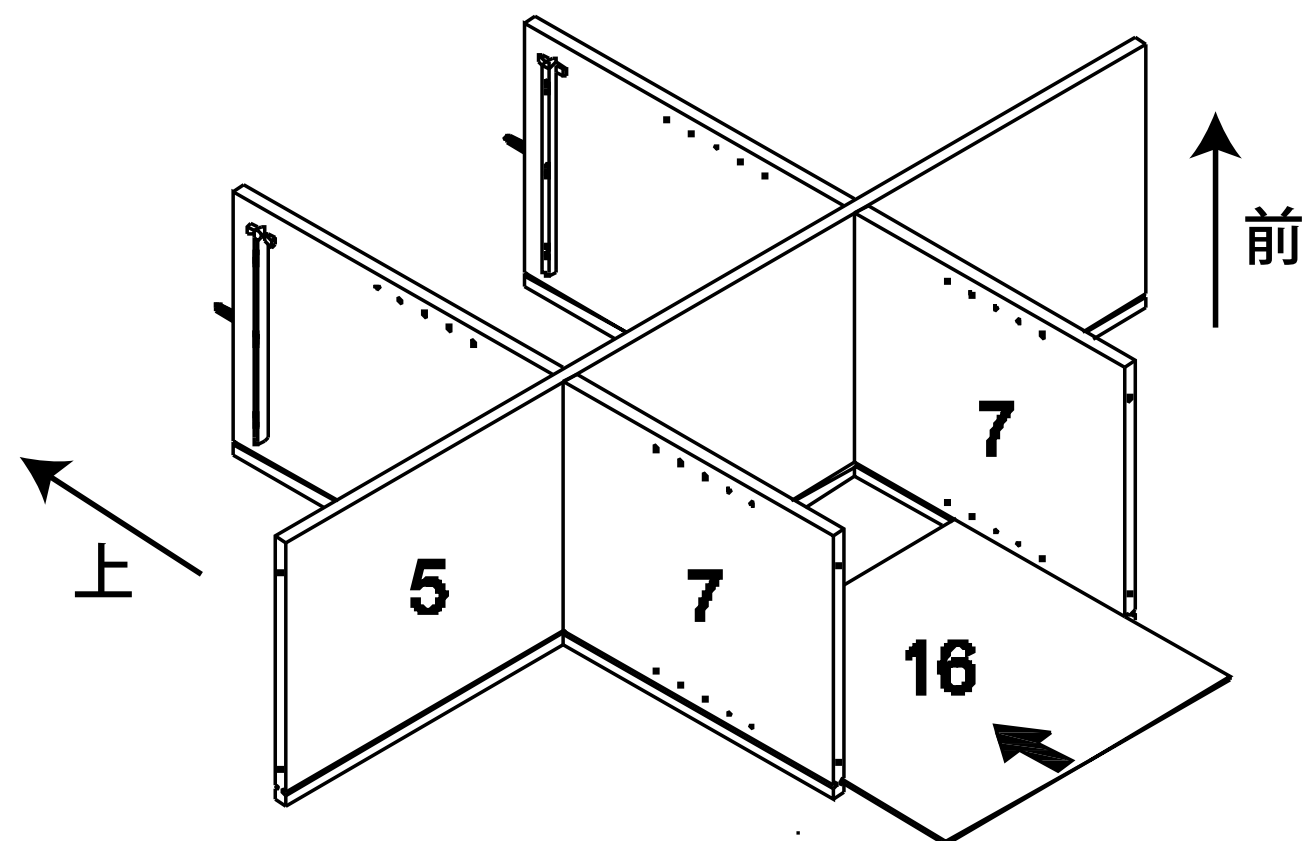

11 パーツ④をネジ大を使い、図のように組み合せます。

