




- 1 図のように、パーツ①②⑤に木ダボをボンドを使って取り付けます。

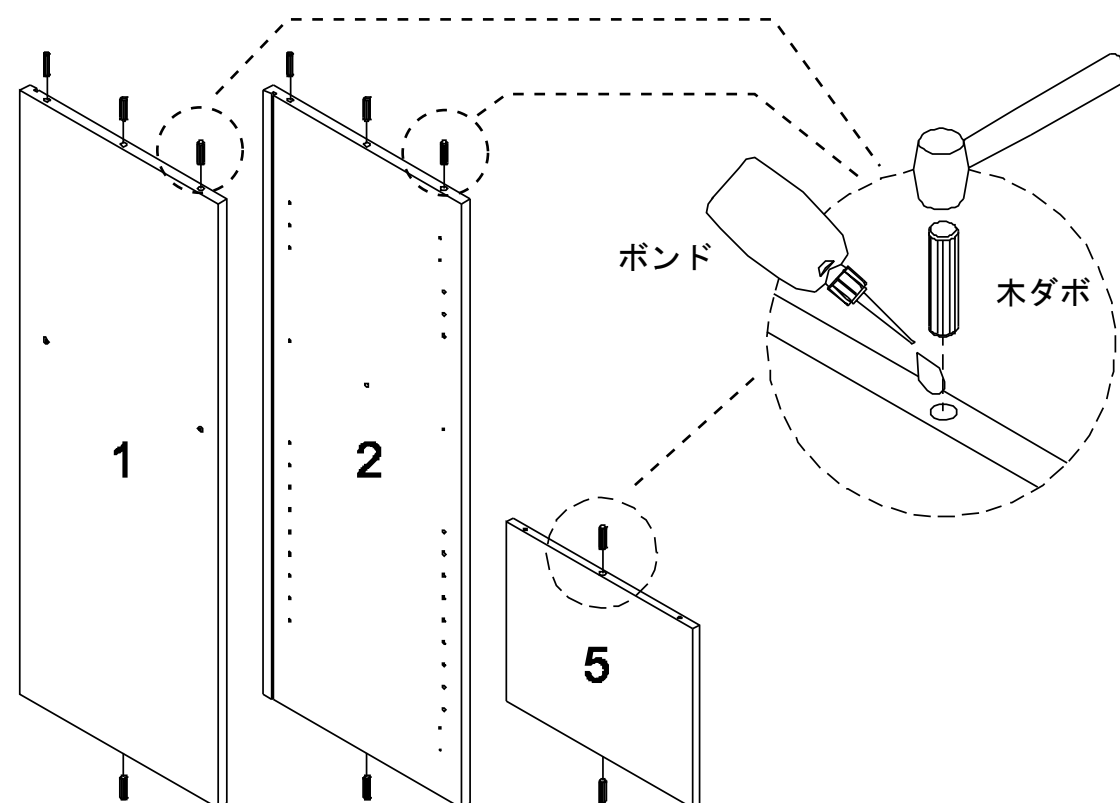

- 2 パーツ⑧に、ヒンジをヒンジ用ネジを使って図のように取り付けます。

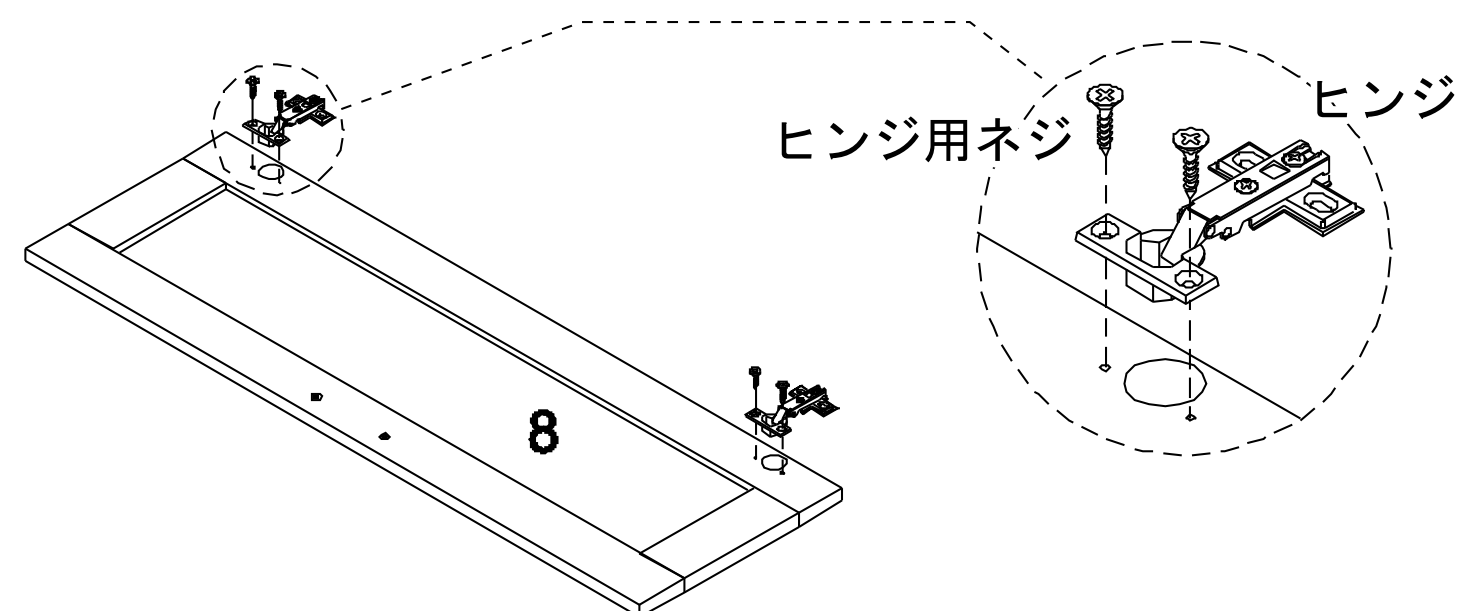

- 3 続けてパーツ⑧に、取っ手を取っ手用ネジを使い、図のように取り付けます。

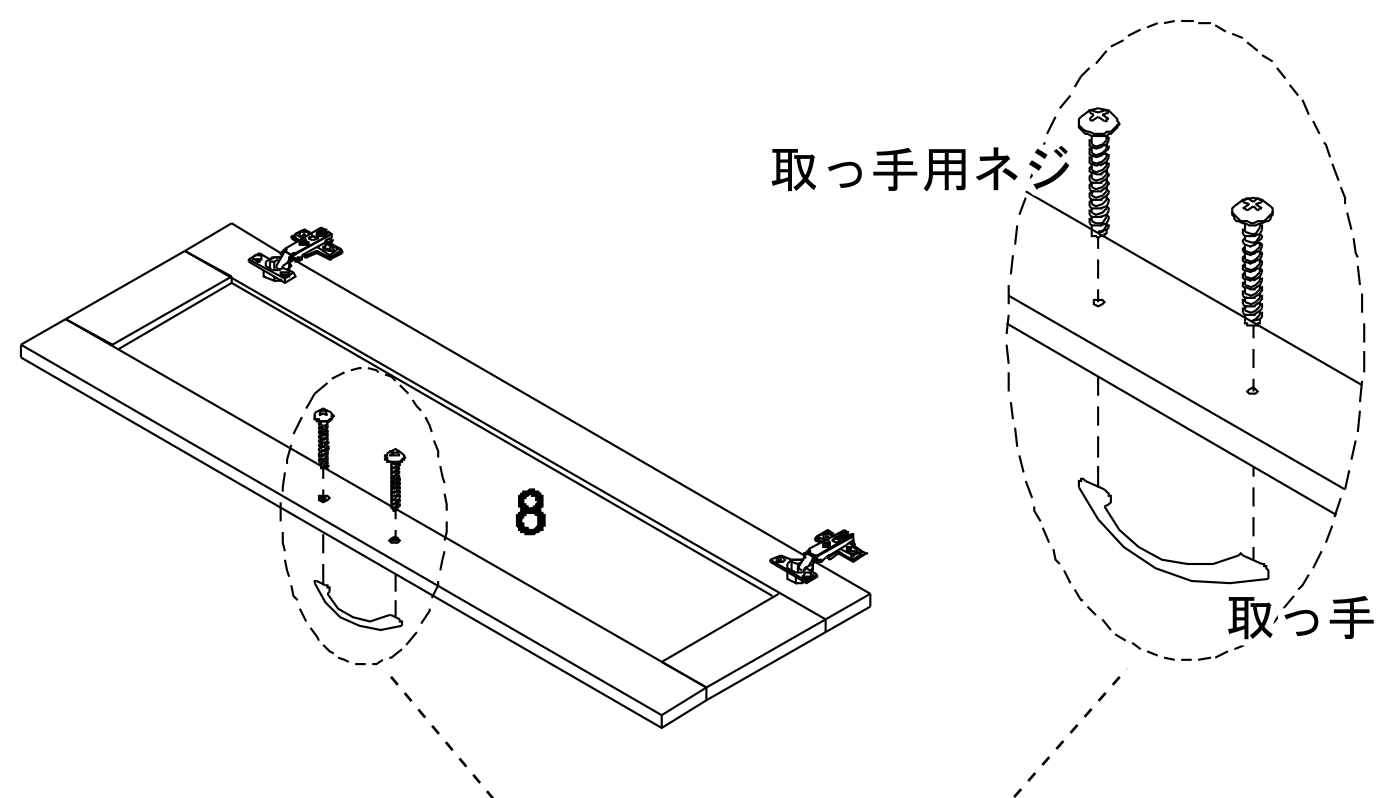

- 4 次にパーツ①と⑤をネジ大、木ダボ、ボンドを使い図のように組み合わせます。

