

## 組み立て前に必ずよくお読みください。

### ●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、マイナスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

### ●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために 2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止める時



ネジをしっかり締める時



## 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

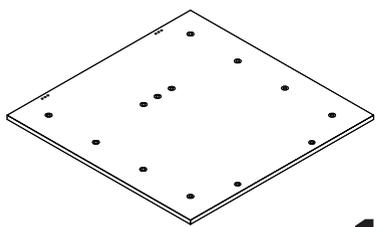
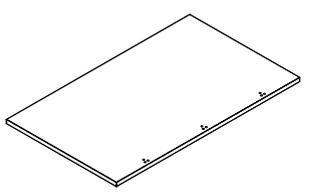
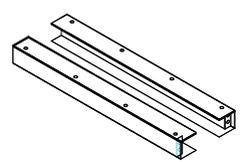
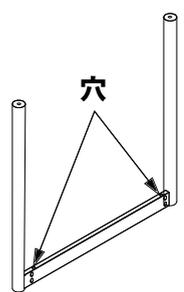
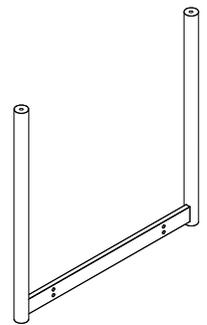
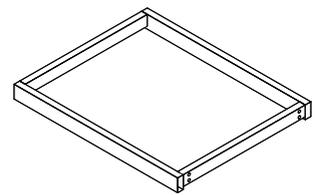

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
  - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。







### 点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

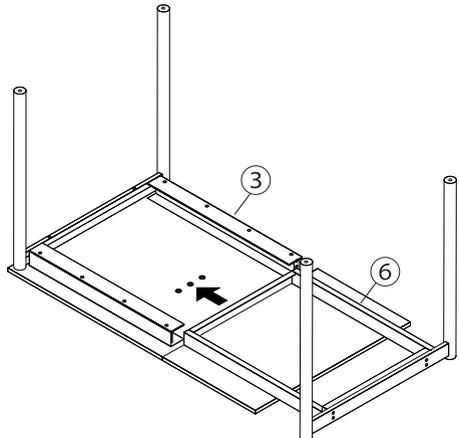
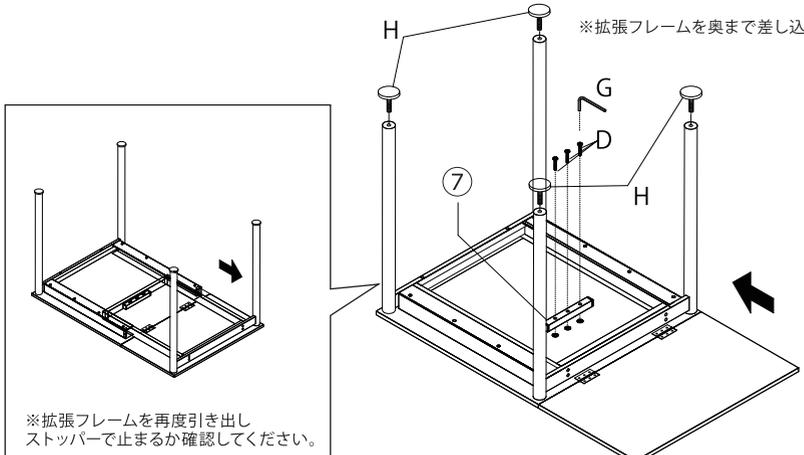
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

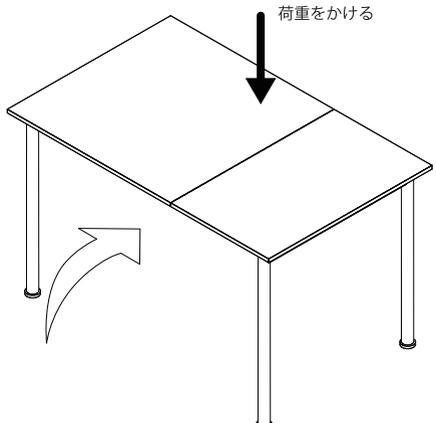
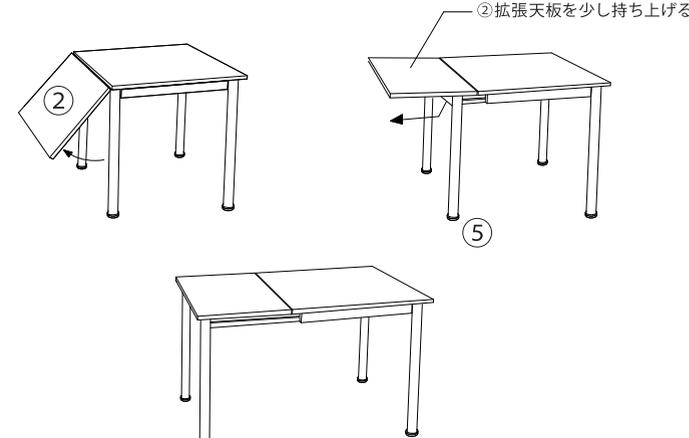
部品一覧		
● 数量を確認しましょう。		
①天板  <b>×1</b>	②拡張天板  <b>×1</b>	③天板下フレーム  <b>×2</b>
④脚  <b>×1</b>	⑤拡張脚  <b>×1</b>	⑥拡張フレーム  <b>×1</b>
⑦ストッパー  <b>×1</b>	/	

付属部品一覧		
● 数量を確認しましょう。		
A.M6x65mm ネジ  <b>×9</b> (予備 ×1 含む)	B.M6x60mm ネジ  <b>×3</b> (予備 ×1 含む)	C.M6x50mm ネジ  <b>×5</b> (予備 ×1 含む)
D.M6x35mm ネジ  <b>×8</b> (予備 ×1 含む)	E. 蝶番用ネジ  <b>×13</b> (予備 ×1 含む)	F. 蝶番  <b>×2</b>
G. 六角レンチ  <b>×1</b>	H. アジャスター  <b>×4</b>	/

<p><b>ステップ1</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>E</b> ×12 蝶番用ネジ</p> <p><b>F</b> ×2 蝶番</p>	<p>①天板と②拡張天板を F. 蝶番を使い E. 蝶番用ネジで取り付けます。 ※蝶番用ネジにはプラスドライバーをご使用ください。</p>	<p><b>ステップ2</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>A</b> ×8 M6x65mm ネジ</p> <p><b>G</b> 六角レンチ</p>	<p><b>ステップ1</b> で組み立てたパーツに③天板下フレームを A.M6×65 mmネジで取付けます。</p> <p>※③天板下フレームは厚みのある面を上にして取り付けてください。</p>
---	---	---	--

<p><b>ステップ3</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>B</b> ×2 M6x60mm ネジ</p> <p><b>C</b> ×4 M6x50mm ネジ</p> <p><b>G</b> 六角レンチ</p>	<p>④脚を B.M6×60 mmネジで①天板に、 C.M6×50 mmネジで③天板フレームに取り付けます。</p>	<p><b>ステップ4</b></p> <p>使用金具</p> <p><b>D</b> ×4 M6x35mm ネジ</p> <p><b>G</b> 六角レンチ</p>	<p>⑥拡張フレームと⑤拡張脚を D.M6×35 mmネジで取り付けます。</p> <p>※横から見てこのように段差が出るように取り付けてください。</p> <p>※段差のある面を下にして取り付ける</p>
---	--	---	---

<p><b>ステップ5</b> 使用金具</p>	<p><b>ステップ3</b> で組み立てた③天板下フレームに <b>ステップ4</b> で組み立てた⑥拡張フレームを差し込みます。</p>	<p><b>ステップ6</b> 使用金具</p>	<p>⑦ストッパーを①天板に D.M6×35 mmネジで取り付けます。 ④脚と⑤拡張脚に H. アジャスターを取り付けます。</p>
		<p><b>D</b> ×3 M6x35mm ネジ</p> <p><b>G</b> 六角レンチ</p> <p><b>H</b> ×4 アジャスター</p>	

<p><b>ステップ7</b> 使用金具</p>	<p>ひっくり返しネジを本締めして完成です。 ※荷重をかけて安全かどうか確認してからご使用ください。</p>	<p><b>引き出し方</b> 使用金具</p>	<p>②拡張天板を持ち上げ⑤拡張脚を引き出します。</p>
	 <p>荷重をかける</p> <p style="text-align: center;"><b>↓</b> 本締め</p>		 <p>②拡張天板を少し持ち上げる</p>