

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、マイナスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください。** 順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために **2人以上で作業を行ってください。**
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。**
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止める時



ネジをしっかりと締め付ける時



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて







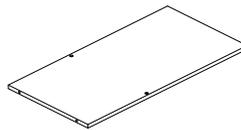
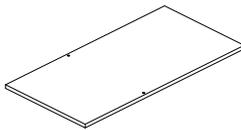
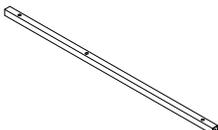
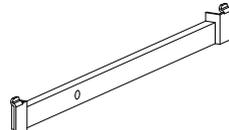
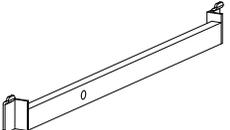



- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。

なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

部品一覧

①上部左フレーム  ×1	②下部左フレーム  ×1	③上部右フレーム  ×1	④下部右フレーム  ×1	⑤上部中フレーム  ×1	⑥下部中フレーム  ×1
⑦天板  ×1	⑧底板  ×1	⑨底板フレーム  ×2	⑩すじかい  ×2	⑪キャスター  ×2	⑫キャスター (ストッパー付き)  ×2
⑬左ハンガーポール受け  ×2	⑭右ハンガーポール受け  ×2	⑮ハンガーポール A  ×2	⑯ハンガーポール B  ×2	⑰左棚板  ×2	⑱右棚板  ×2

● 数量を確認しましょう。

付属部品一覧

● 数量を確認しましょう。

A. M6x12mm ネジ  ×15 (予備×1含む)	B. M6x60mm ネジ  ×5 (予備×1含む)
C. M6x30mm ネジ  ×9 (予備×1含む)	D. M6x50mm ネジ  ×9 (予備×1含む)
E. ジョイントボルト  ×1	F. メネジ  ×5 (予備×1含む)
G. 棚板用ネジ  ×17 (予備×1含む)	H. 棚板用パーツ  ×16
I. 六角レンチ  ×1	J. スパナ  ×1

<p>ステップ1</p>	<p>ネジ穴がある面に注意しながら、①上部左フレームを②下部左フレームに差し込み、</p>	<p>ステップ2</p>	<p>⑦天板の図の位置に F. メネジをはめます。</p>
<p>使用金具</p>	<p>③上部右フレームを④下部右フレームに差し込み、⑤上部中フレームを</p>	<p>使用金具</p>	<p>※メネジにはマイナスドライバーをご使用ください。</p>
<p>A ×6 M6x12mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>⑥下部中フレームに差し込み、それぞれを A.M6x12mm ネジで取り付けます。</p> <p style="text-align: right;">仮締め</p>	<p>F ×4 メネジ</p>	<p style="text-align: right;">仮締め</p>

<p>ステップ3</p>	<p>⑧底板に⑨底板フレームを C.M6x30mm ネジで取り付けます。</p>	<p>ステップ4</p>	<p>ステップ1 で組み立てた本体に ステップ2 で組み立てた⑦天板を B.M6x60mm ネジと D.M6x50mm ネジで取り付けます。</p>
<p>使用金具</p>	<p>⑧底板に⑨底板フレームを C.M6x30mm ネジで取り付けます。</p>	<p>使用金具</p>	<p>ネジ穴にネジが全て収まるまで締めてください。</p>
<p>C ×4 M6x30mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p style="text-align: right;">仮締め</p>	<p>B ×2 M6x60mm ネジ</p> <p>D ×4 M6x50mm ネジ</p> <p>I 六角レンチ</p>	<p>※メネジの方向に注意してください。 ネジを締めすぎると板が割れたり側面部分が浮いたりする恐れがあります。</p> <p style="text-align: right;">仮締め</p>

ステップ5 本体に **ステップ3** で組み立てた⑧底板を B.M6x60mm ネジと D.M6x50mm ネジで取り付けます。

使用金具

- B** ×2
M6x60mm ネジ
- D** ×4
M6x50mm ネジ
- I**
六角レンチ

ステップ6 本体の図の位置に⑩すじかいを A.M6x12mm ネジで取り付けます。背面側の下部に⑪キャスターを、前面側の下部に⑫キャスター（ストッパー付き）を差し込み、キャスターのナットをスパナで締めます。

使用金具

- A** ×8
M6x12mm ネジ
- I**
六角レンチ
- J**
スパナ

ステップ7 ハンガーポールを取り付けたい任意の位置に⑬左ハンガーポール受けと、⑭右ハンガーポール受けを差し込みます。

使用金具

- 13**
左ハンガーポール受け
- 14**
右ハンガーポール受け

ステップ8 **ステップ7** で取り付けしたハンガーポール受けに⑮ハンガーポール A と⑯ハンガーポール B を C.M6x30mm ネジで取り付けます。

使用金具

- C** ×4
M6x30mm ネジ
- E** ×1
ジョイントボルト
- I**
六角レンチ


2本のハンガーポールをフラットに組み立てる時は E. ジョイントボルトで連結してください。

右側に設置する時は ⑮と⑯を連結してください。

ステップ9

棚板を取り付けたい任意の位置に H. 棚板用パーツを差し込みます。

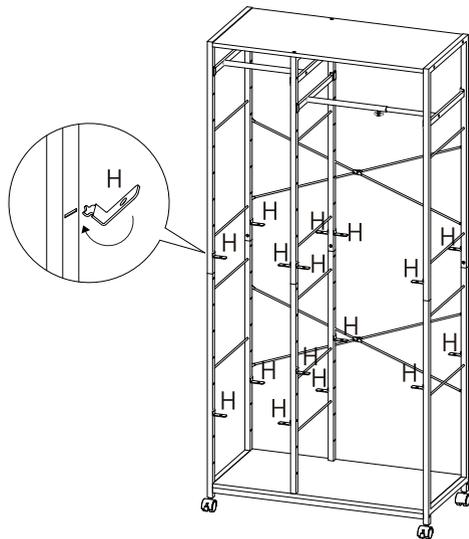
使用金具



ステップ10

棚板用パーツに⑰左棚板と⑱右棚板を乗せ、それぞれ裏側から G. 棚板用ネジで取り付けます。

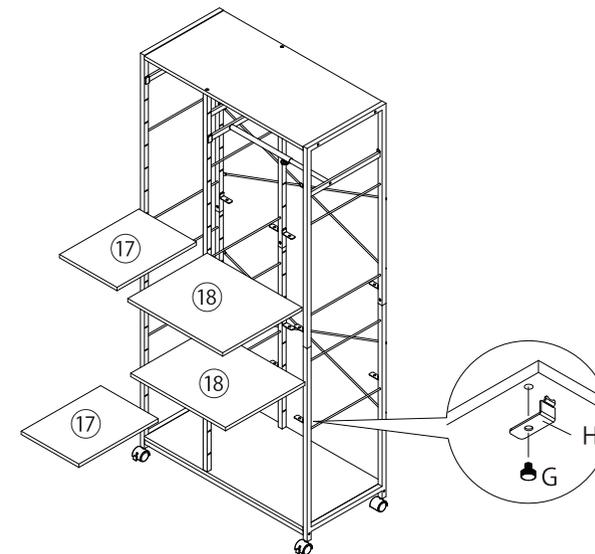
使用金具



ステップ11

ネジの本締めをして完成です。

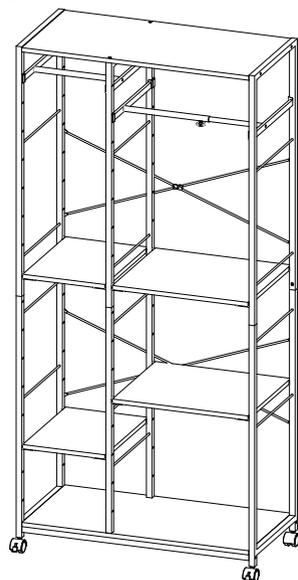使用金具




組み立てに関する注意点

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てに関する注意点を記載しておりますので、組み立て時に必ず
ご参照ください。

⚠ メネジ使用部分のネジの締めすぎにご注意ください。

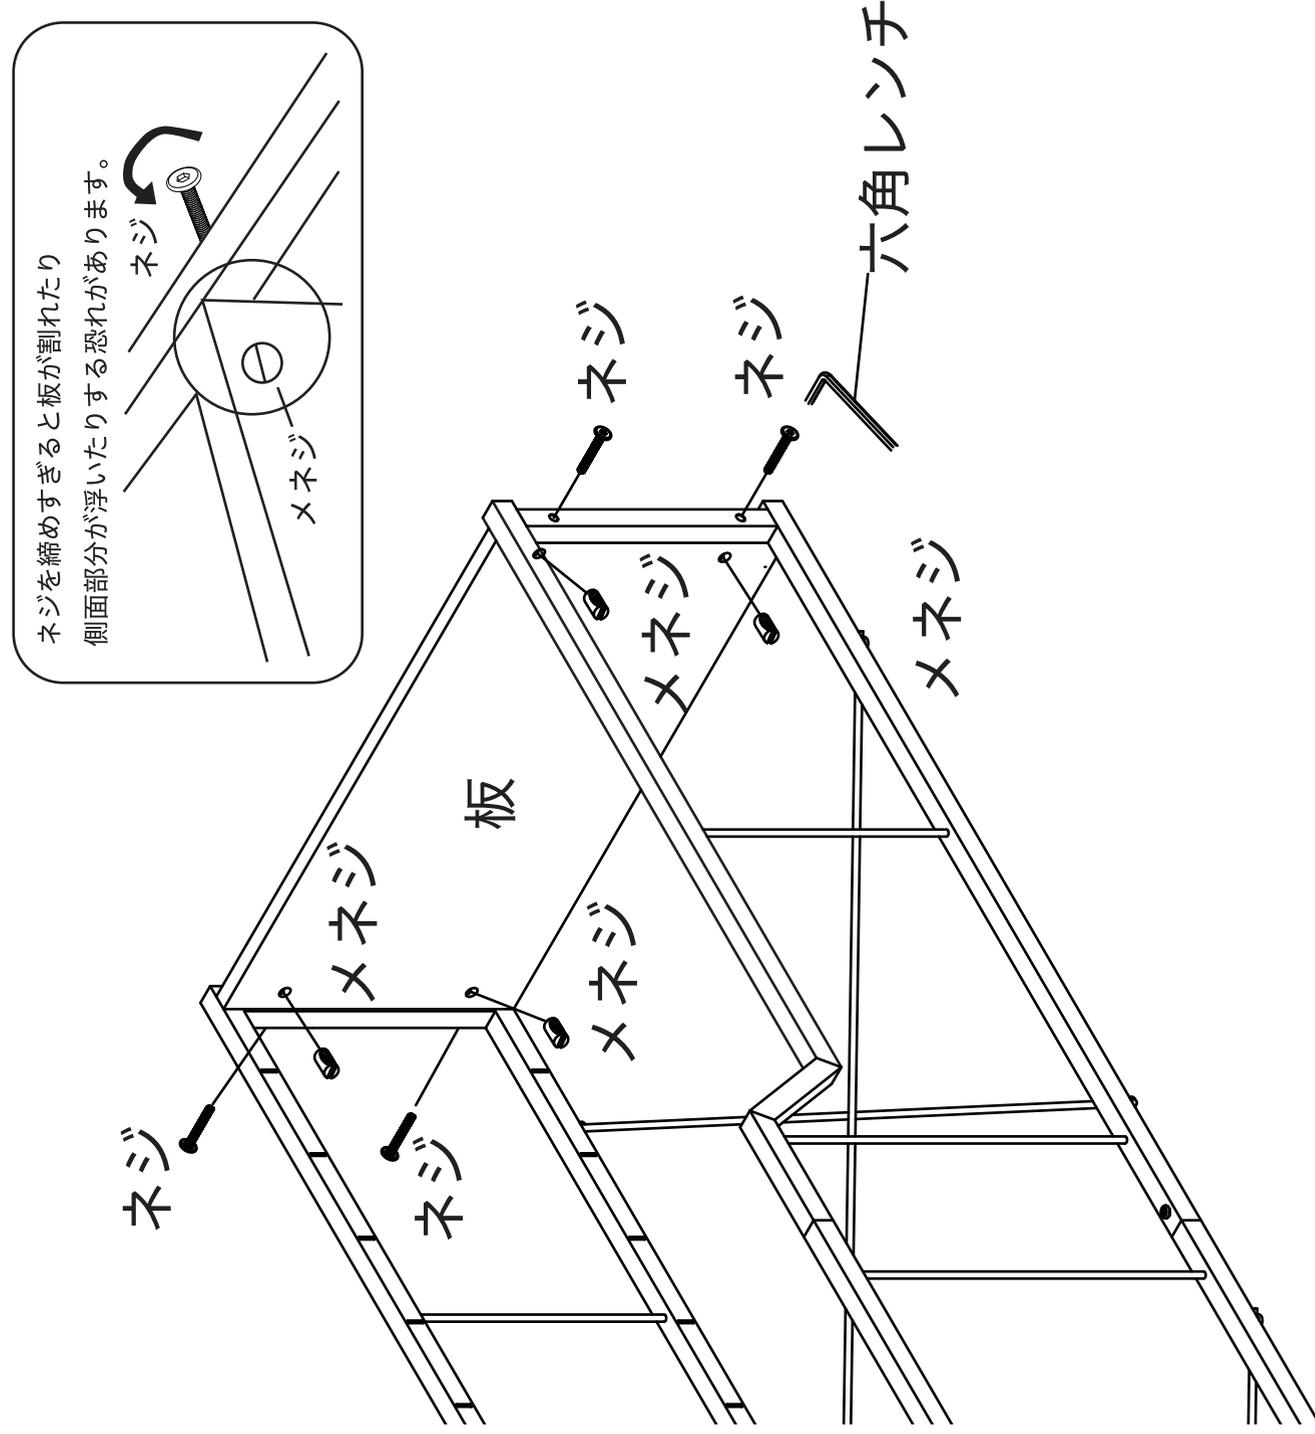メネジを取り付けの際、ネジを締めすぎると板が割れたり、側面部分が浮いたりする恐れがあります。
組み立て説明書の使用金具部分でメネジがある手順の時は、締めすぎないようにご注意ください。



組み立ての際は十分にご注意ください。