

組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ、プラスドライバー
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

●組み立て時の注意

- ・必ず説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために2人以上で作業を行ってください。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに
仮止めする時

ネジをしっかりと
締め付ける時



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途: 室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。




- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。
火災や、やけど、製品の变形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるのをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、
床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつく
ことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たると
キズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下の
ことにご注意ください。
・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間
置かないでください。
- ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取つ
てください。
- ・シール、テープなどを貼らないでください。



- 接着剤に含まれる有機溶剤（ホルムアルデヒド）が残っ
ていることがあります。においが気になる時は、換気
をよくしてご使用ください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・
破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治
体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。

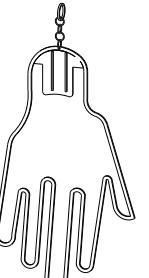部品一覧					付属部品一覧	
					●数量を確認しましょう。	
①上部パイプ(長)  ×2	②上部パイプ(短)  ×2	③下部パイプ ジョイント  ×4	④下段フレーム  ×1	⑤補強バー  ×1	A. テーパースリーブ  ×48 +(予備 4)	B. ネジ  ×2 +(予備 1)
⑥中段フレーム  ×1	⑦上段フレーム  ×1	⑧網棚  ×2	⑨網カゴ  ×2	⑩ゴルフクラブホルダー  ×1	C. トレイ用フック  ×2	D. アジャスター  ×4
⑪バック網フレーム  ×1	⑫サイド網フレーム  ×1	⑬トレイ  ×1	⑭人工芝  ×1		E. S字フック  ×4	F. グローブハンガー  ×2

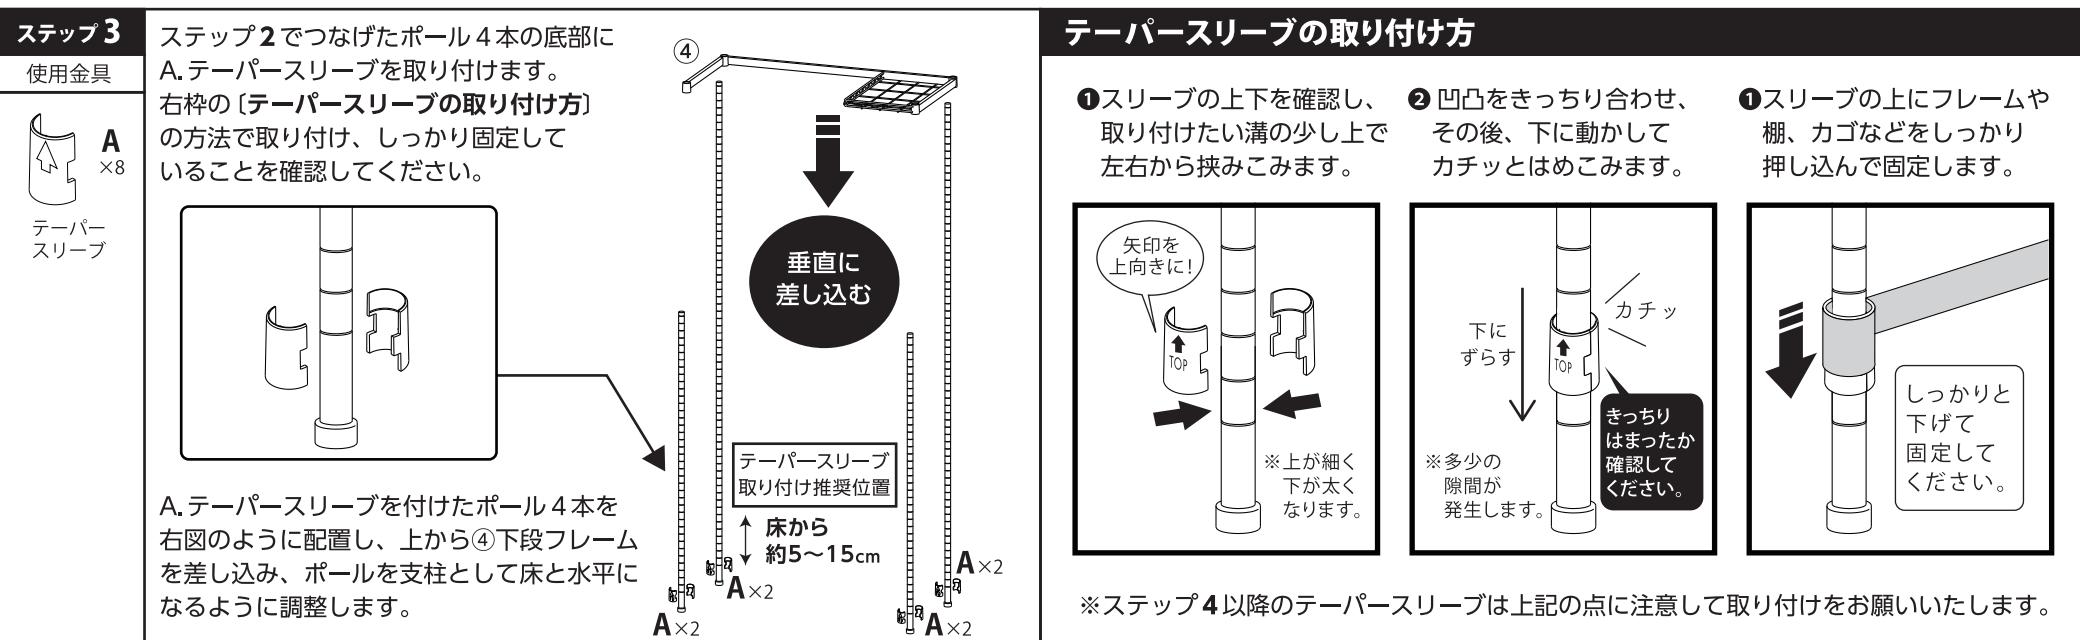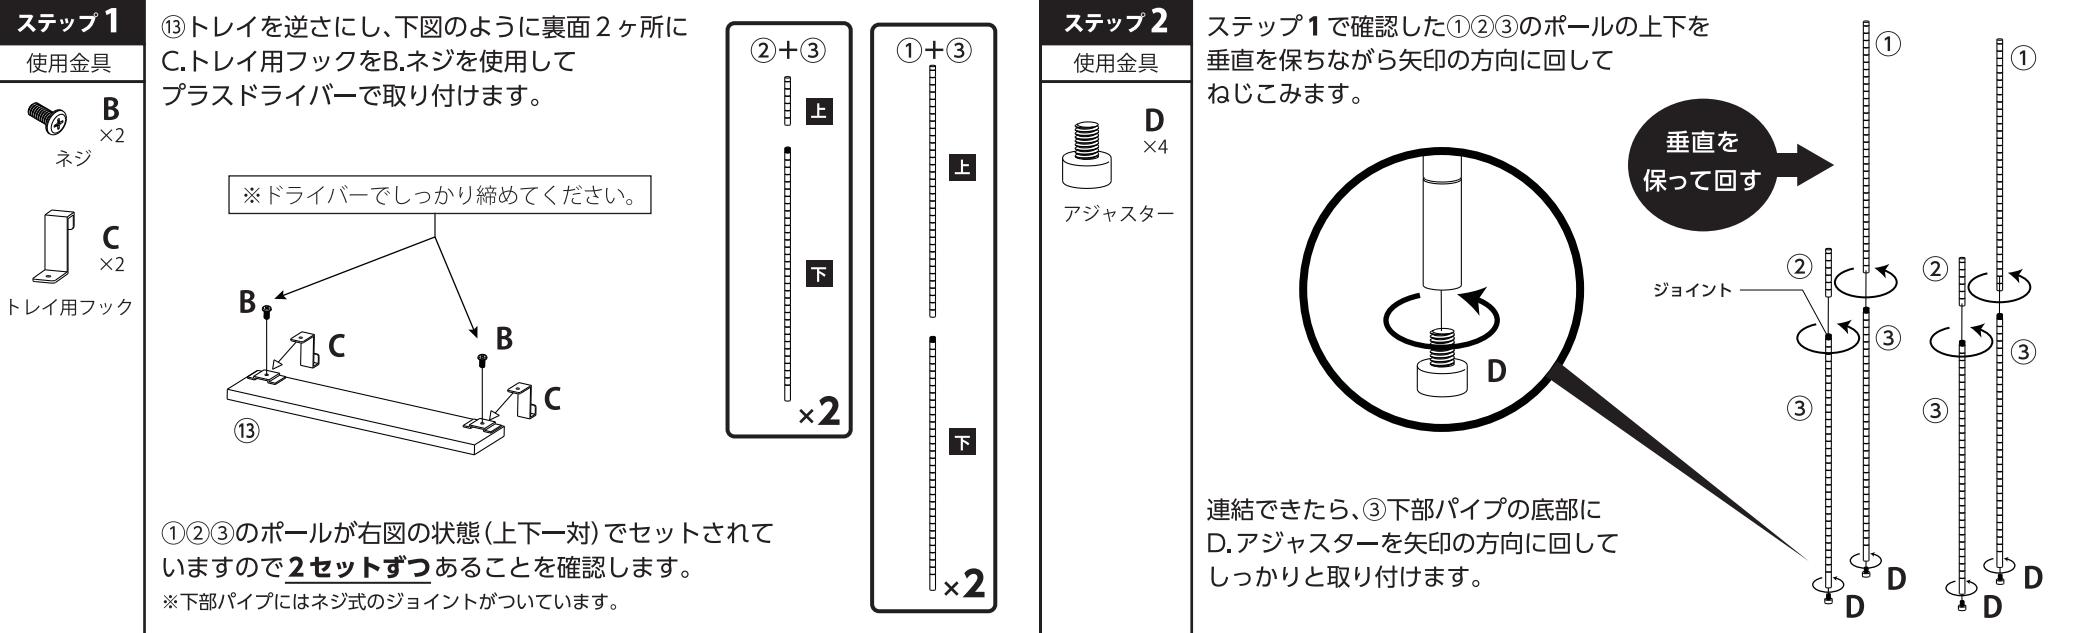

ステップ4

使用金具



テープ
スリーブ


⑭人工芝を④下段フレームの右図の位置に設置します。

その後、⑧網棚もしくは⑨網カゴを下方に取り付けたい位置にアタリを付けてA.テープスリーブを取り付けます。


※テープスリーブは棚やカゴが水平になるように取り付けてください。

しっかりと取り付けたら⑧網棚もしくは⑨網カゴをポールの上から差し込みます。

同様の作業をもう一回くりかえし、下方2段の棚を作ります。

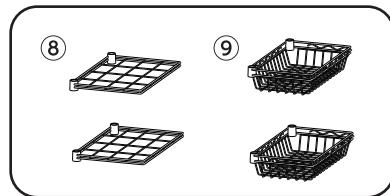

◆ここから
2つ
選択

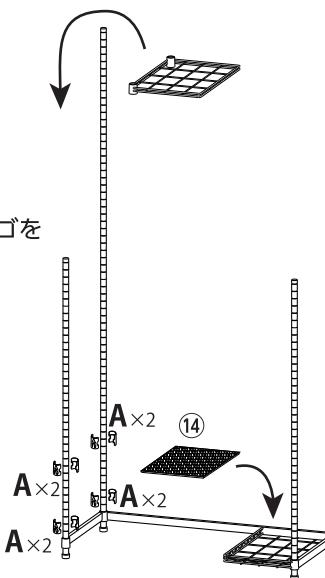

ステップ5

使用金具




テープ
スリーブ

下方2段の棚が設置できたら、その上に⑤補強バーを取り付ける作業にとりかかります。

低い支柱(②+③)の真ん中あたりの高さを目安に、高い支柱(①+③)の右図の位置にA.テープスリーブを取り付けてください。

その後、高い支柱の直上からできるだけ垂直に⑤補強バーを差し込み、床と水平になるように調整します。

右図は⑧網棚2つになっていますが、⑧と⑨どちらでもセット可能です。

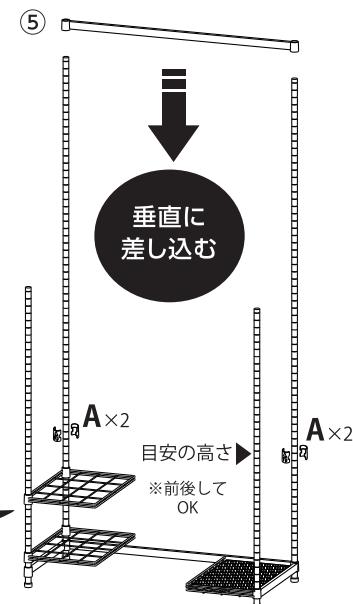

ステップ6

使用金具



テープ
スリーブ


ステップ4で選択しなかった⑧網棚もしくは⑨網カゴの2つを中央部に設置します。

取り付けたい位置にアタリを付けてA.テープスリーブを取り付けます。

しっかりと取り付けたら⑧網棚もしくは⑨網カゴをポールの上から差し込みます。

同様の作業をもう一回くりかえし、中央2段の棚を作ります。

※テープスリーブは棚やカゴが水平になるように取り付けてください。

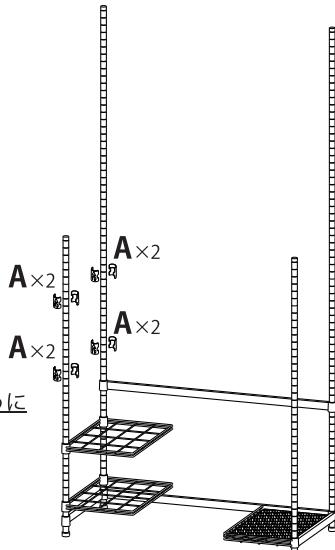

ステップ7

使用金具




テープ
スリーブ

中央2段の棚が設置できたら、⑩ゴルフクラブホルダーを取り付ける作業にとりかかります。

低い支柱(②+③)の頂点より少し下の辺りを目安に右図のようにA.テープスリーブを取り付けてください。

その後、⑩ゴルフクラブホルダーを上からしっかりと差し込んでください。

⑧網棚と⑨網カゴの位置は好みの順番で取り付けてください。

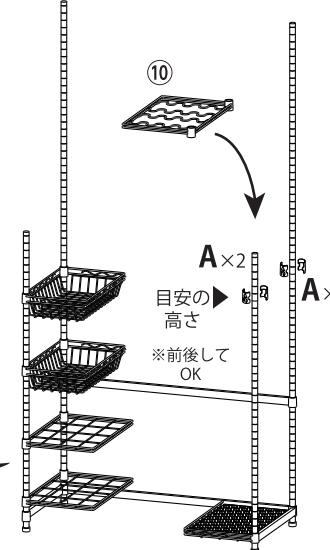

ステップ8



使用金具



⑥中段フレームを取り付けます。
低い支柱(②+③)の一番上の溝を目安に
右図のようにA.テーパースリーブを取り付けてください。

その後、高い支柱の真上からできるだけ
垂直に⑥中段フレームを差し込み、
床と水平になるように調整します。

差し込み後の状態

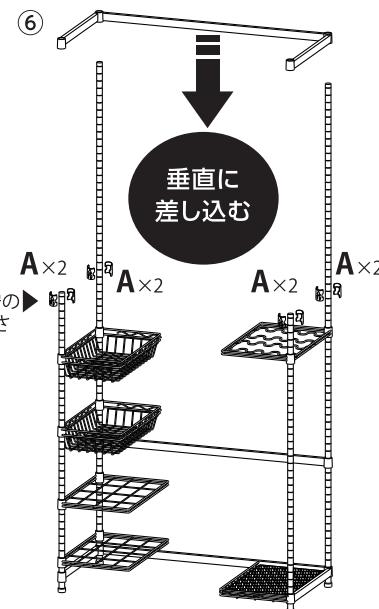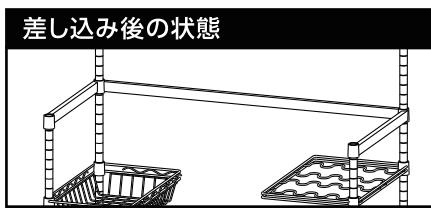

ステップ9

使用金具




テーパースリーブ

⑪バック網フレームを取り付けます。

右図を目安にお好みの位置に
A.テーパースリーブを取り付けてください。

その後、高い支柱の真上からできるだけ
垂直に⑪バック網フレームを差し込み、
床と水平になるように調整します。

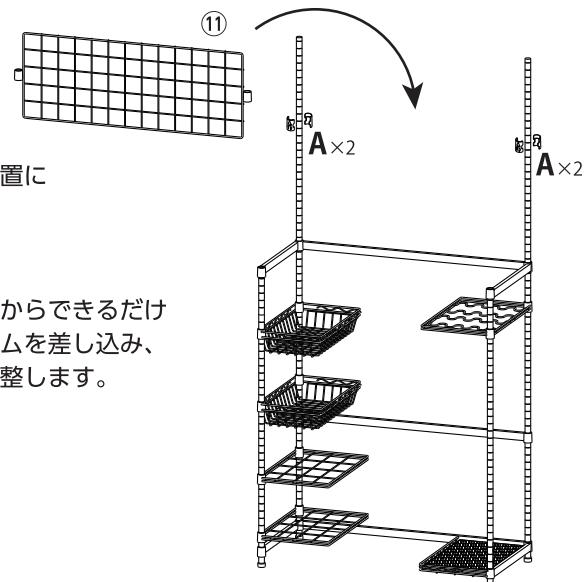

ステップ10

使用金具




⑦上段フレームを取り付けます。

テーパースリーブ


右図のように高い支柱2本の頭部に
A.テーパースリーブを取り付けてください。

その後、高い支柱の真上からできるだけ
垂直に⑦上段フレームを差し込み、
床と水平になるように調整します。

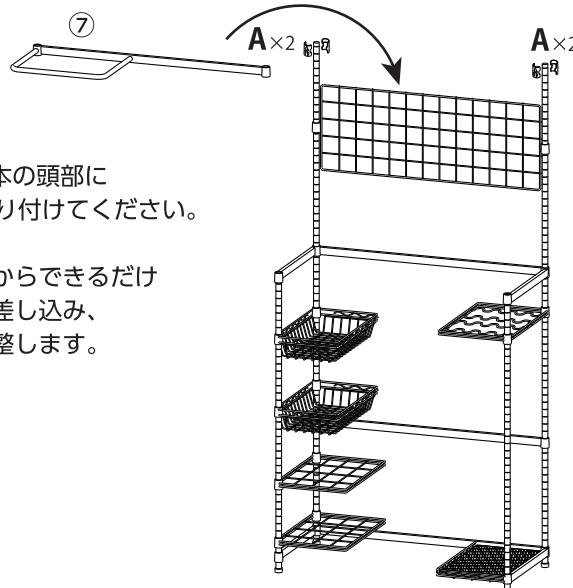

ステップ11

⑫サイド網フレーム、⑬トレイ、
E.S字フック、F.グローブハンガーをお好みの位置にかければ完成です。

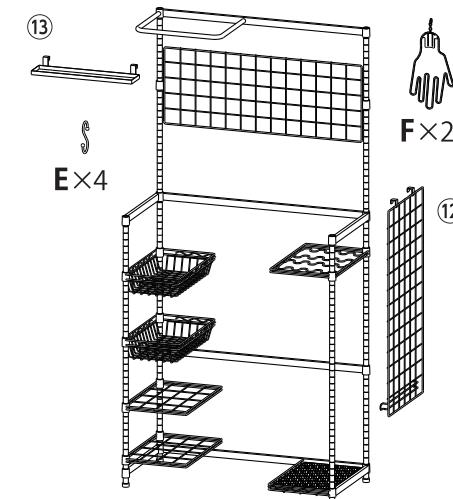

完成例

