



- 12** ⑩右側観音扉にE.ピボットを図のように差し込みます。  
 ステップ11にピボットの突起部分を押しながら図1・図2のようにはめ込みます。  
 ⑨左側観音扉も同様に行います。

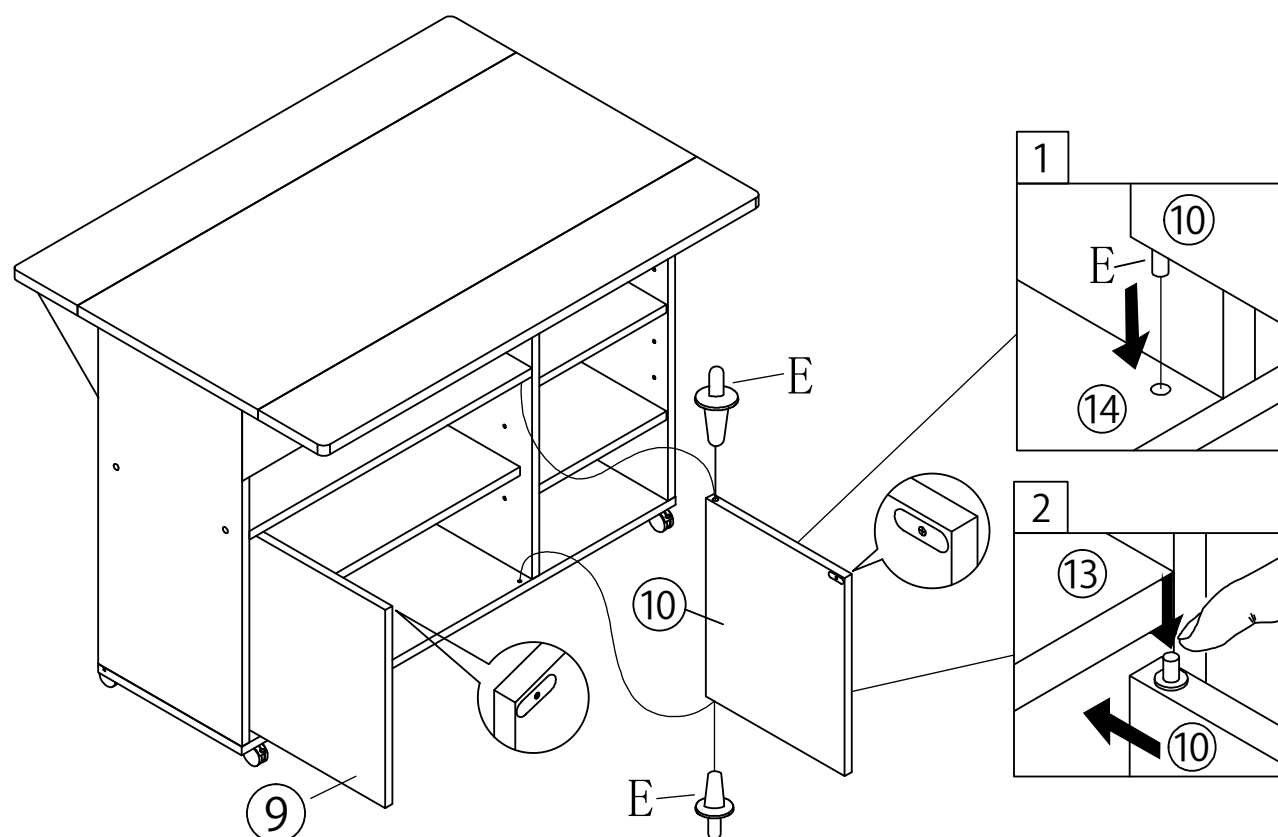

- 13** 最後に、ステップ12にL.背面ストッパーを図のように取り付けL専用ネジで固定します。

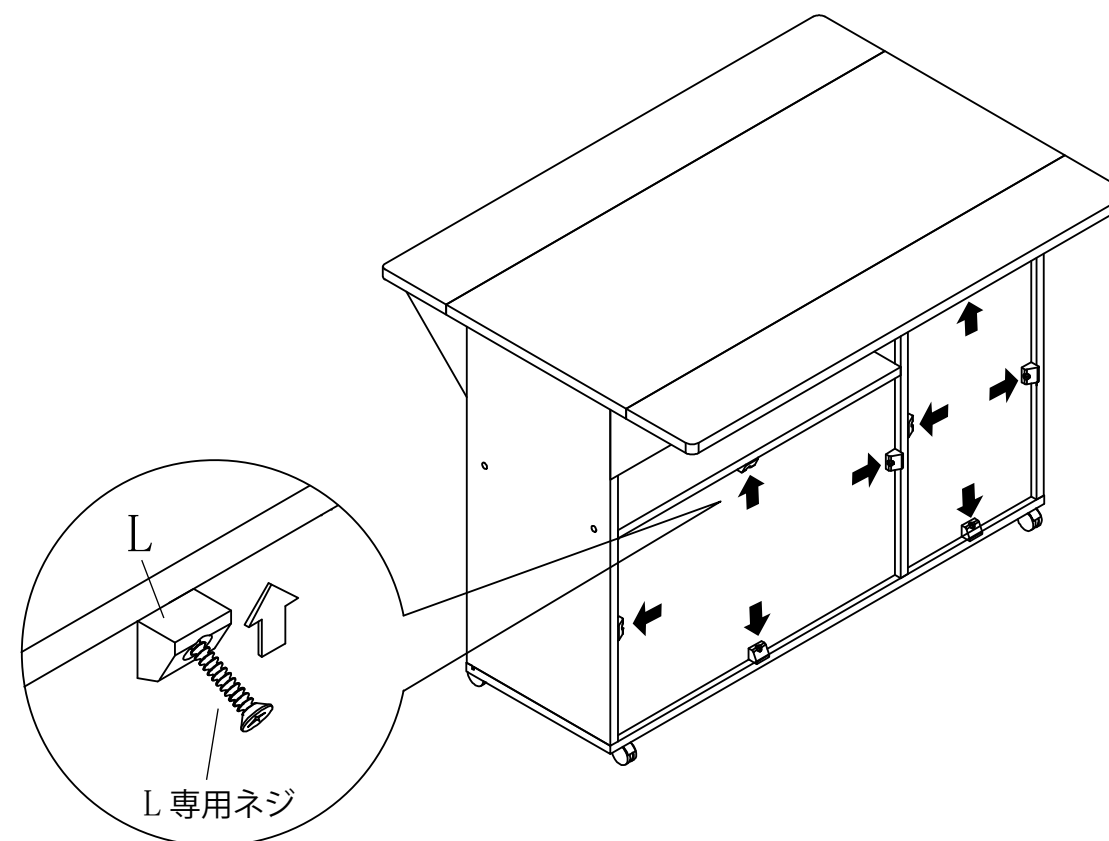

- 14** お疲れ様でした。完成です！ 図のように、お好みで天板のサイドが折りたためます。

