




- 5** ステップ4に⑮左側背面板を差し込みます。

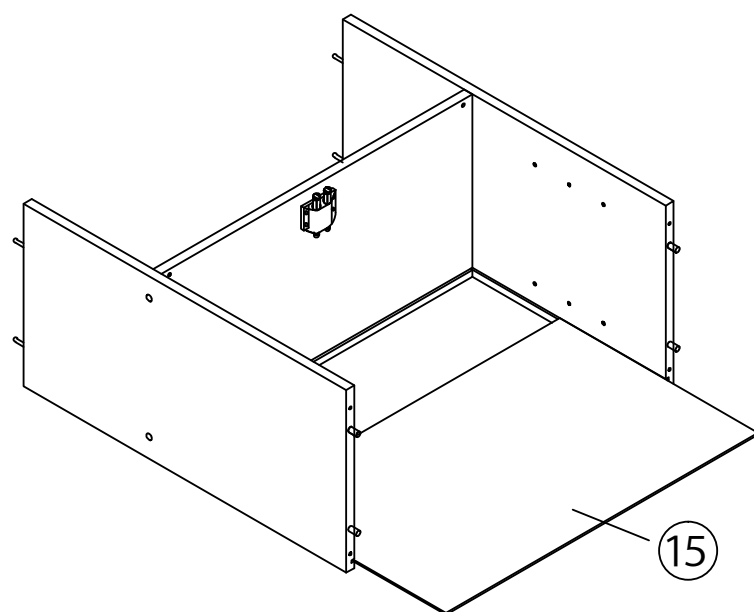

- 7** ステップ6に⑯右側背面板を差し込みます。

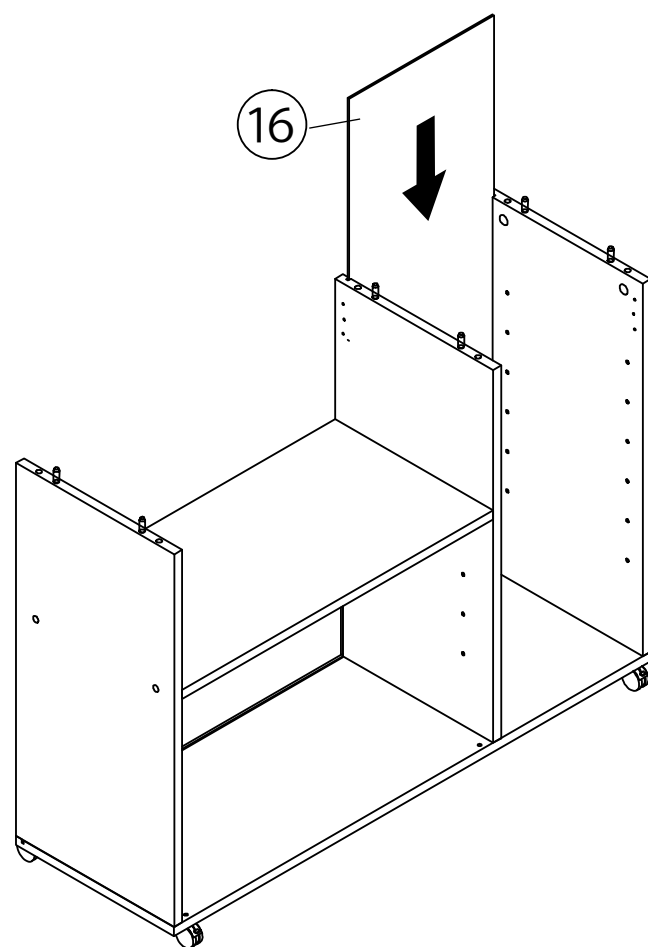

- 6** ステップ1のダボ穴にK.ボンドを図のように垂らし、吹き出しの図のように溝位置に注意し、ステップ5と⑥右側板を取り付け、A.ネジで固定します。

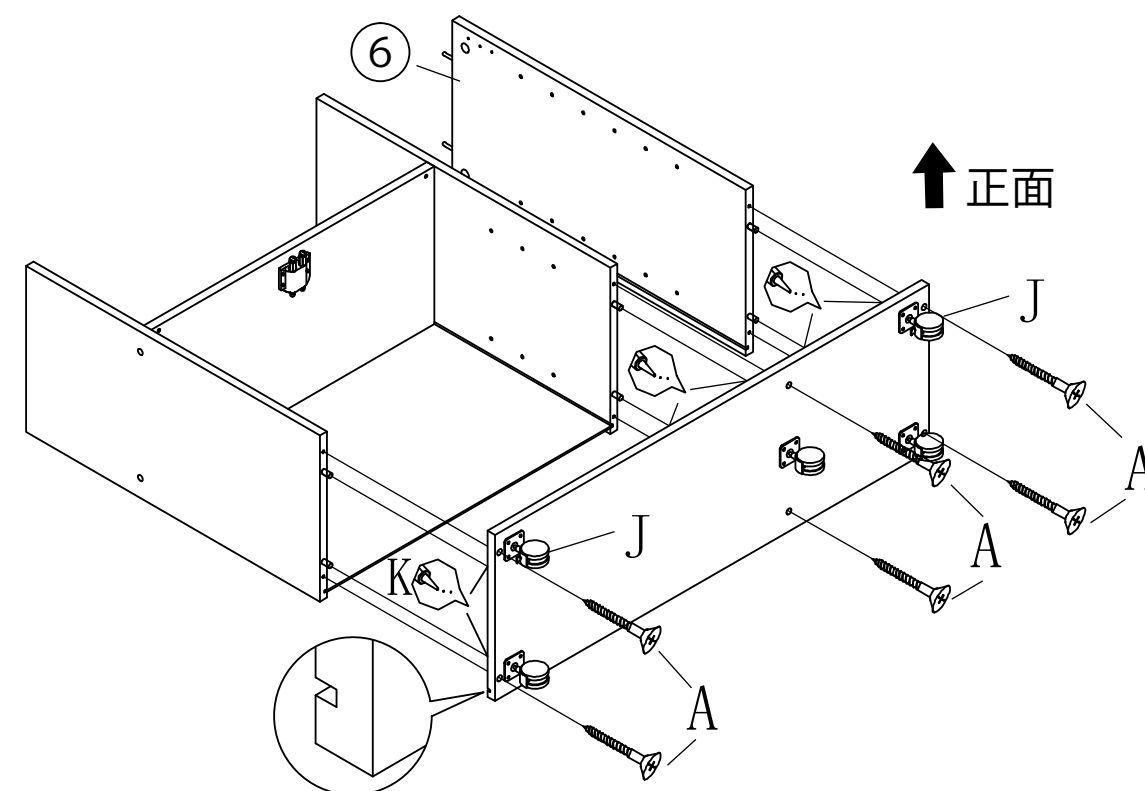

- 8** ステップ7にステップ2を図のように取り付けH専用ネジで固定します。

