




- 9** ステップ3にB.カムロック(ボルト)を取り付け、ダボ穴にK.ボンドを垂らします。

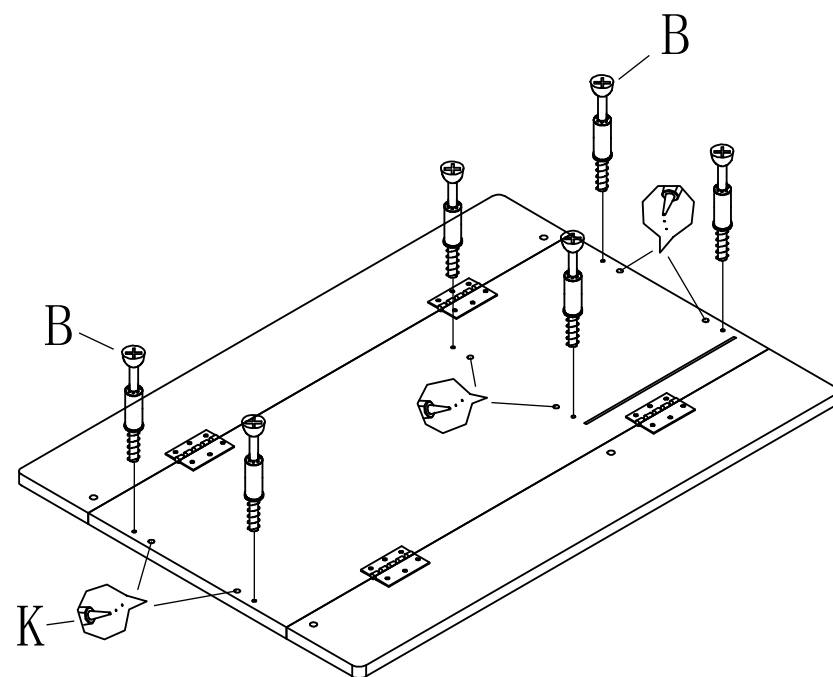


- 11** ステップ10にF.棚ダボをお好きな位置に取り付け、⑦可動棚(大)と⑧可動棚(小)を図のように設置します。

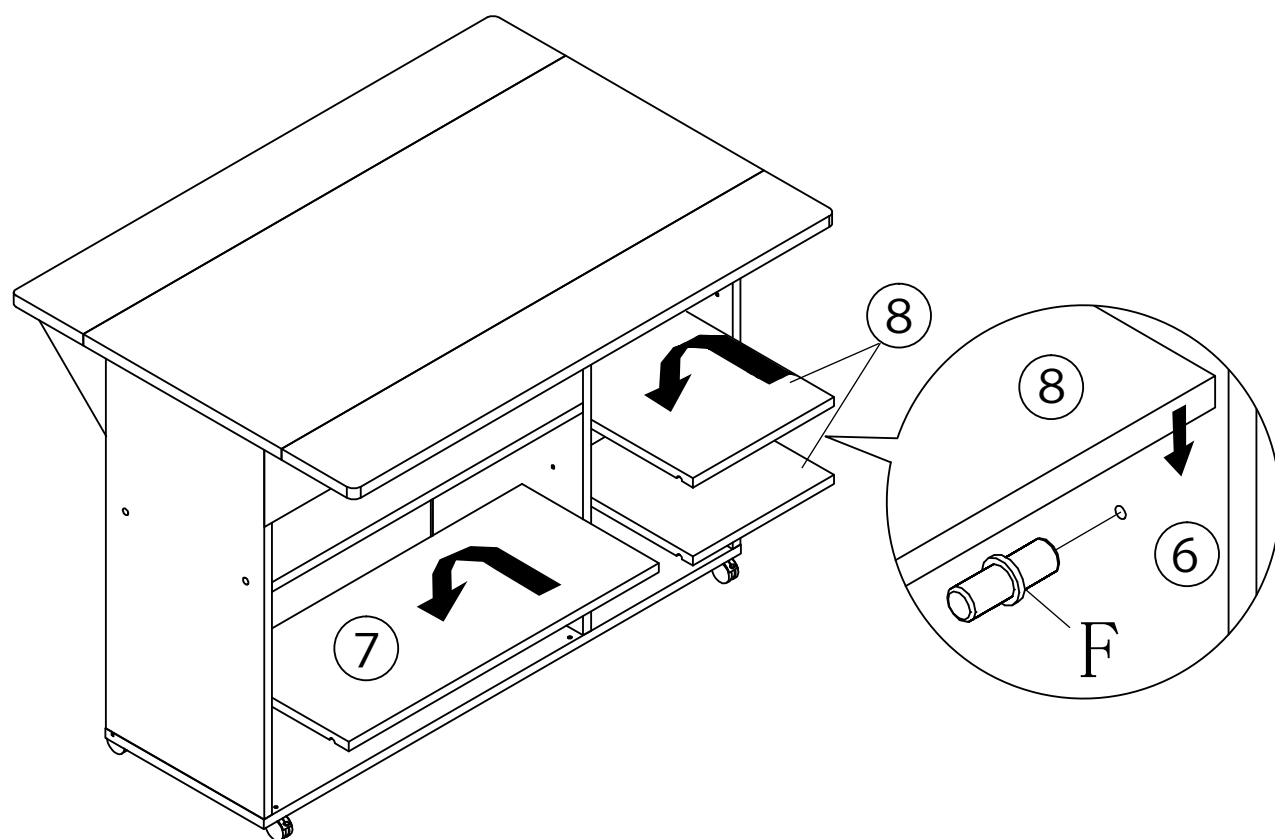


- 10** ステップ8にB.カムロック(受け)を取り付け、ステップ9を差し込みカムロック(受け)を絞めます。その際、ステップ9の部材①が図のように正面になるよう注意してください。  
※カムロックについて詳しくは別紙をご覧ください。  
※D.留め具用ストッパーは、下から金具を押し上げることで固定し、ストッパー中央の赤いボタンを押すことでロックが解除できます。

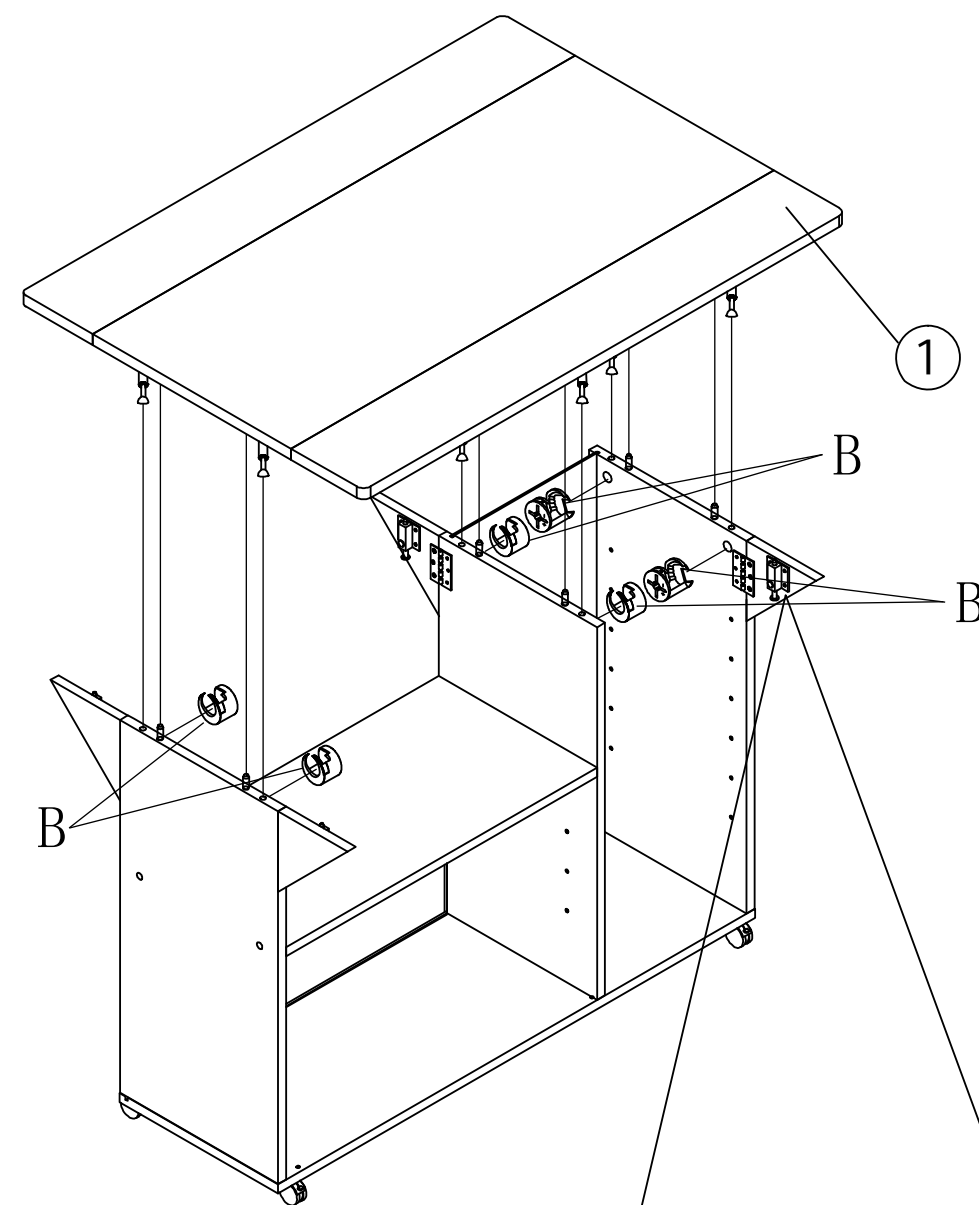

※ストッパーの  
ご使用方法

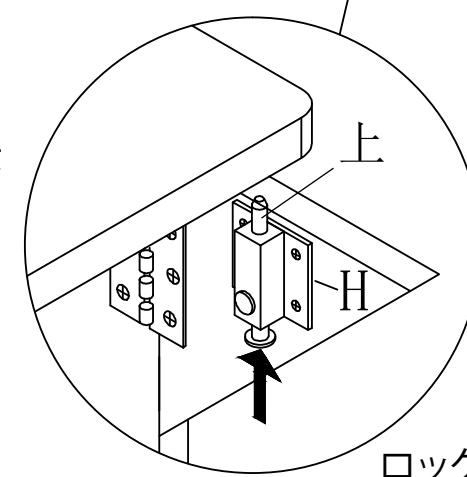

ロック中

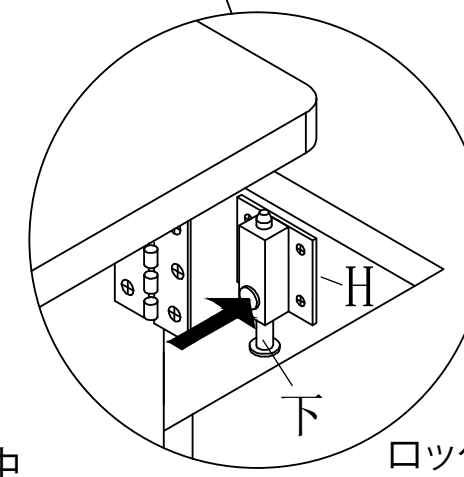

ロック解除