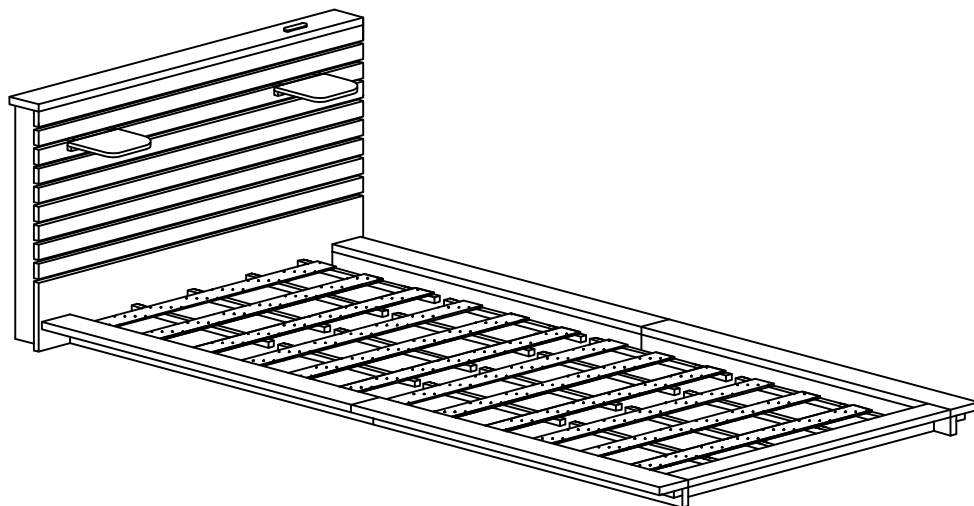


棚付きすのこベッド HT-NK01S、SD、D共通

取扱・組立説明書

HT-NK01



この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方でご愛用下さい。
なお、この説明書はいつまでもご覧頂けるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

- ・プラス(+)ドライバー
 - ・はさみ、またはカッターナイフ
 - ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)
- ・手袋(組立時のケガ等を防ぐため必ず着用してください)。

※ 組み立て時の注意

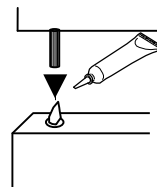
- ・安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- ・部品は正確に取り付けてください。

● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立て下さい。


○ボンド・ダボ(接着について)



このボンドマークがあるところでは、
下記のようにボンドを使用します。



ダボ穴にボンドを垂らし、
ダボをその上から差し込む。

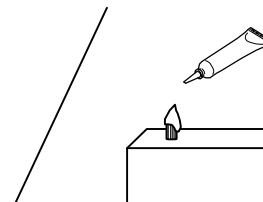

ダボに直接ボンドを垂らし、
穴の部分をかぶせて取り付ける。

MADE IN CHINA



使用上の注意

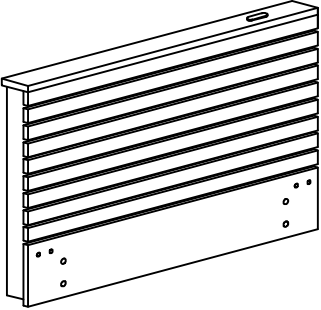

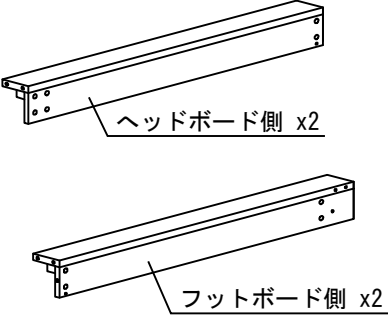
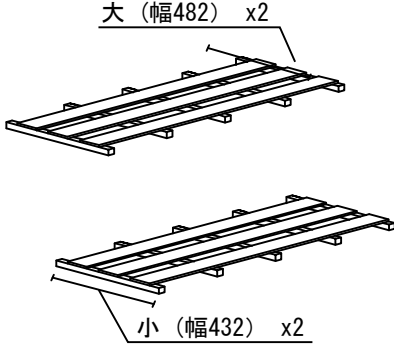

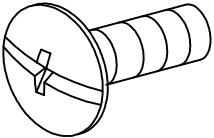

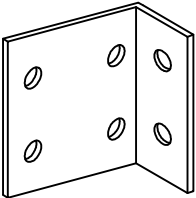


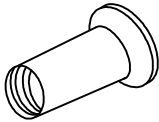

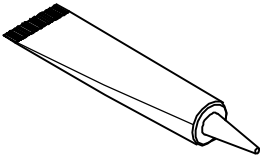
- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。
収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストープのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、2人以上で行って下さい。
- 棚板には、1枚あたり合計2kg以上のものを置かないでください。

点検・お手入れについて

- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとって下さい。
水分等が残りますと後が残る恐れがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないで下さい。
- ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、定期的に点検して下さい。


製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、
ご連絡なく右記までご連絡ください。

株式会社ホームテイスト

①ヘッドボード x1	②フットボード x1	③サイドフレーム x4	④すのこ x4	⑤補強板 x1
				
⑥ネジ(短) x36	⑦ネジ(長) x2	⑧L字金具 x6	⑨木ダボ (大) x14	⑩木ダボ (小) x4
				
⑪ネジ受けA x2	⑫ネジ受けB x4	⑬棚板 x2	⑭ボンド x2	
				


1 サイドフレームを組み立てます。

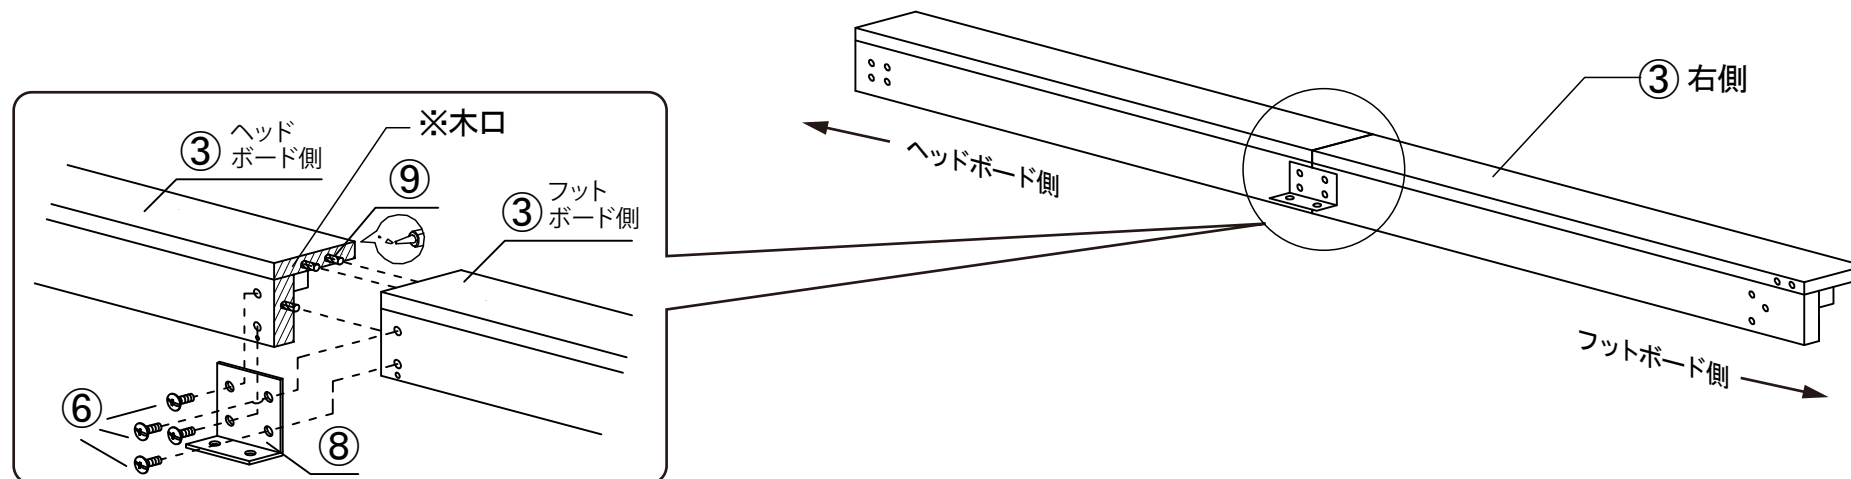まず、③サイドフレームのヘッドボード側とフットボード側を1本ずつ用意します。
ヘッドボード側のサイドフレームの木口(※)にある3つの穴に⑭ボンドをつけた⑨木ダボ(大)を差し込み、フットボード側のサイドフレームとつないでから、
⑧L字金具を⑥ネジ(短)で取り付け補強します。反対側も同様につないでおきます。




2 サイドフレームに補強板とフットボードを取り付けます。

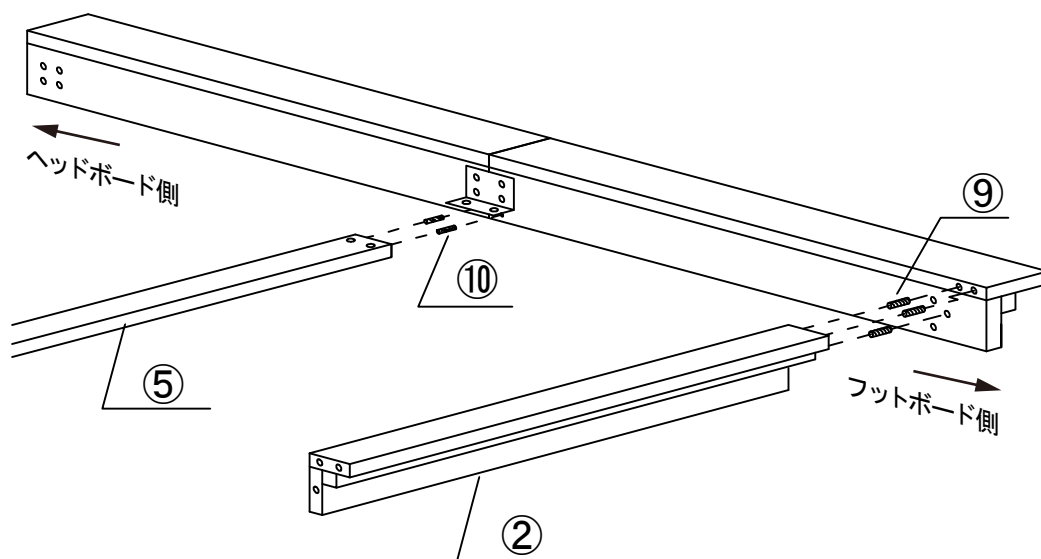片側のサイドフレームの足側に、⑨木ダボ(大)で②フットボードを取り付けます。
次に、内側に⑤補強板を⑩木ダボ(小)で取り付け固定します。
反対側も⑨木ダボ(大)と⑩木ダボ(小)で同様に取り付けます。



3 補強板とフットボードにL字金具を取り付けます。

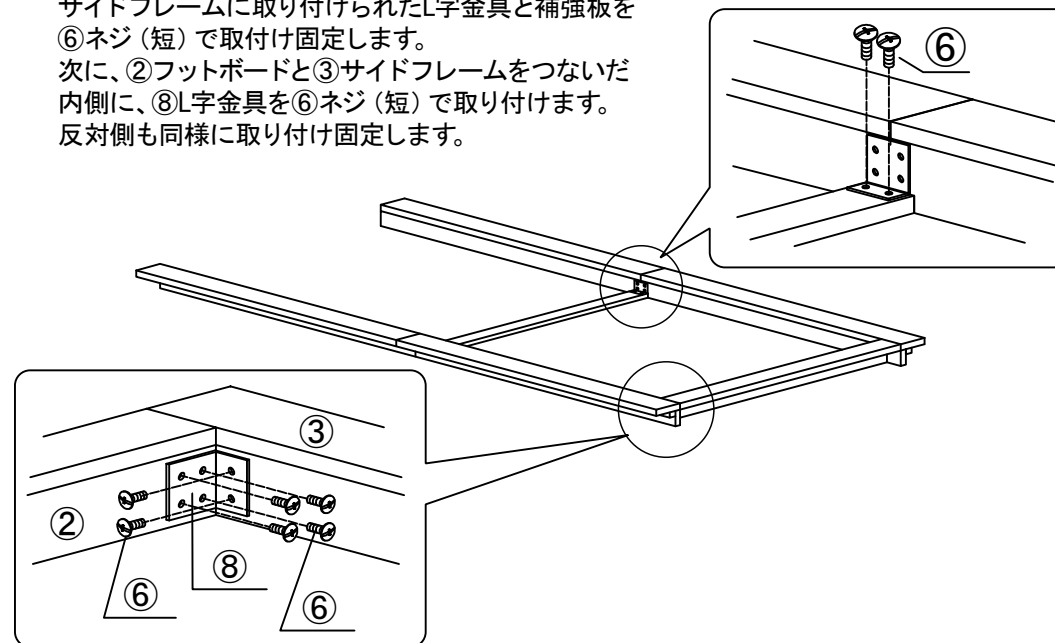サイドフレームに取り付けられたL字金具と補強板を
⑥ネジ(短)で取付け固定します。
次に、②フットボードと③サイドフレームをつないだ
内側に、⑧L字金具を⑥ネジ(短)で取り付けます。
反対側も同様に取り付け固定します。




4 ヘッドボードを取り付けます。

サイドフレームのヘッドボード側の裏面に⑪ネジ受けAを向きに注意して入れておきます。

ヘッドボードの下部の穴に⑭ボンドを付けた⑨木ダボ（大）を取り付け、サイドフレームとつなぎます。次に、ヘッドボードの裏側から⑦ネジ（長）を入れ先ほどサイドフレームに入れた⑪ネジ受けAに入るよう取り付けます。


続いて、ヘッドボードの裏側から入れた⑫ネジ受けBと⑧L字金具を⑥ネジ（短）でしっかりと固定します。

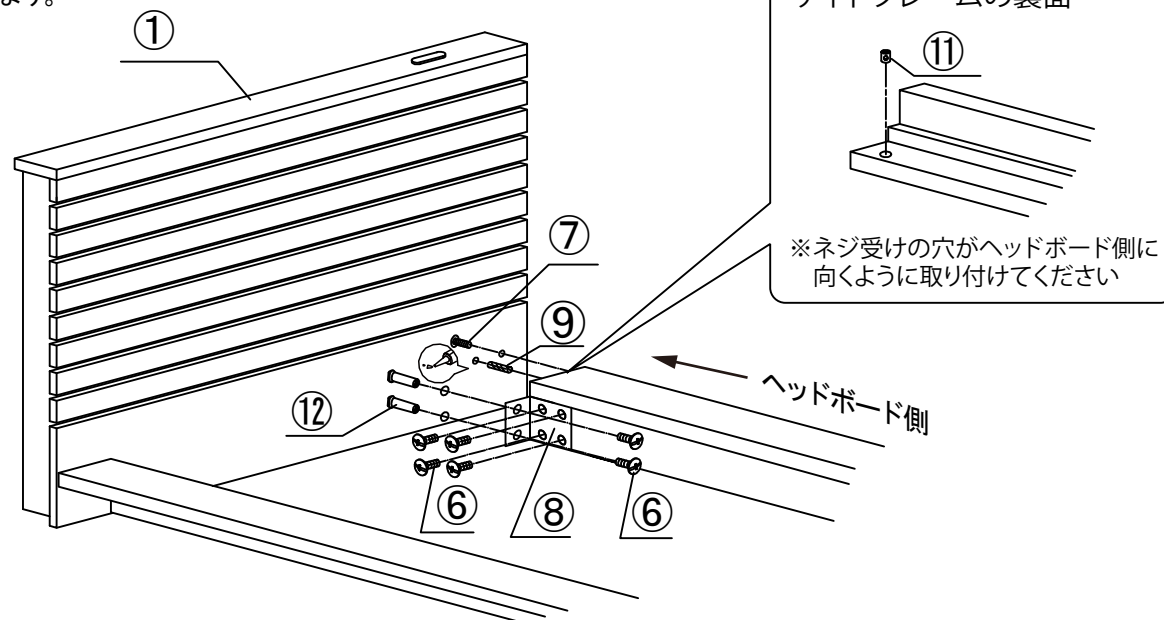反対側のサイドフレームも同様にヘッドボードに固定します。



5 すのこと棚を取り付けます。

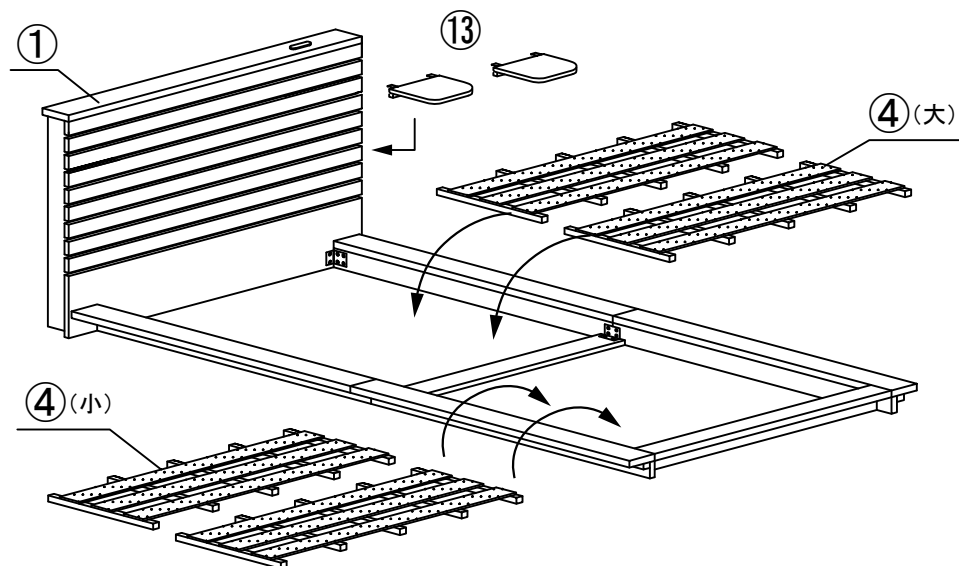④すのこ（大・小）を、組み上げたフレームの上からはめこみ、最後に、⑬棚板を①ヘッドボードのお好きな場所に差し込みます。



6

完成です。

