

組立2人以上

サイズ (約)	: 幅208×奥行99×39.5 cm
質量 (約)	: 19.5kg
材質	: 桐、スチール
原産国	: 中国

分割式折りたたみスノコベッド

必要な道具



※木のおいがすることがありますが仕様に問題はありません。
(イラストはすべてイメージです)

組み立てのポイント (イラストはすべてイメージです)

ねじの締めかた


ねじは最初からきつく締めない

●最初からねじをきつく締めると他のねじ穴の位置が合わず、組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。

1 すべてのねじを8割くらいに仮締めする




2 最後にすべてのねじをしっかりと締め付ける

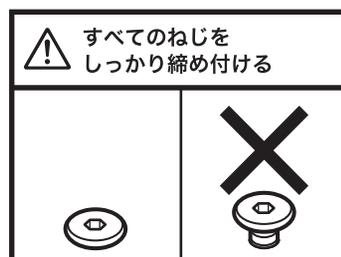

敷物を敷いて組み立てる


床面保護のため、敷物を図のように本体の下に敷く

- ・厚手の布
- ・梱包用ダンボールなど

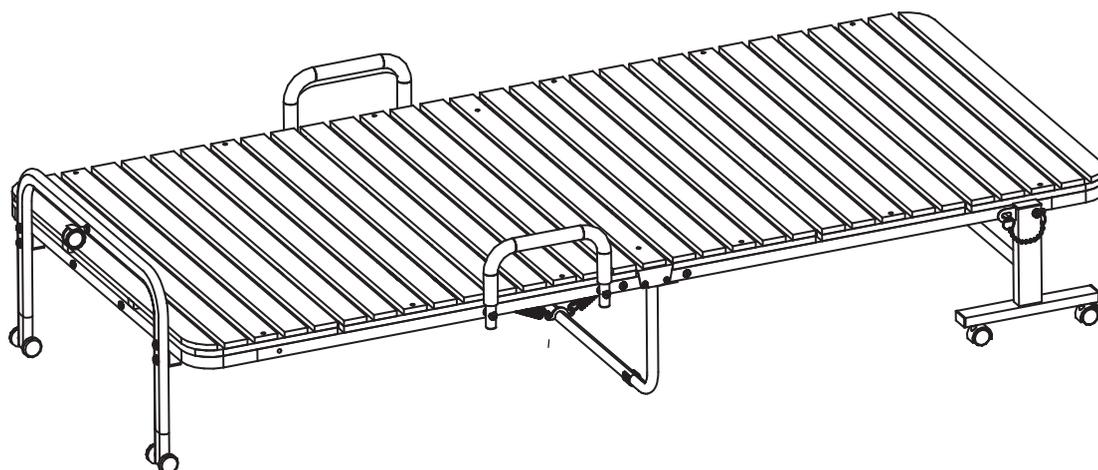


部品

①

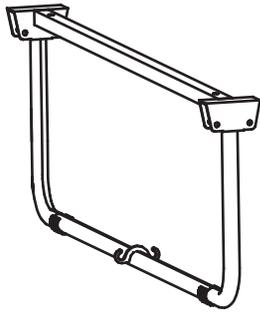


x 1

②

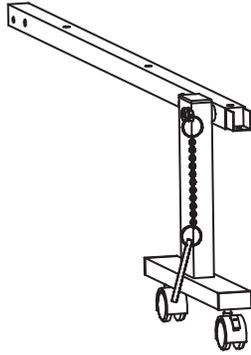


x 1

③

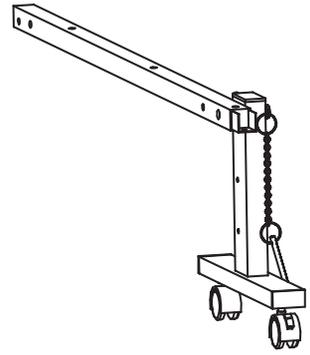


x 1

④

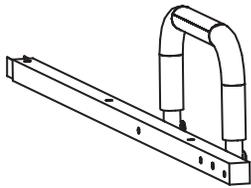


x 1

⑤

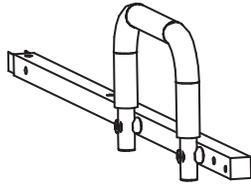


x 1

⑥

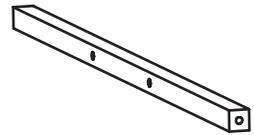

x 2

⑦

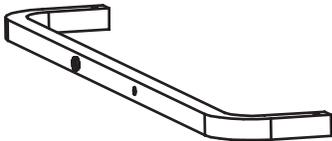


x 1

⑧




x 2

⑨

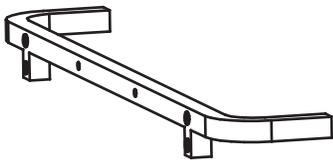

x 1

⑩

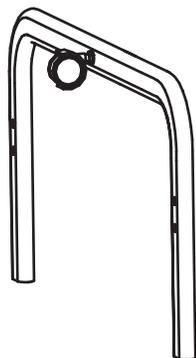

x 1


⑪



x 1


部品

⑫

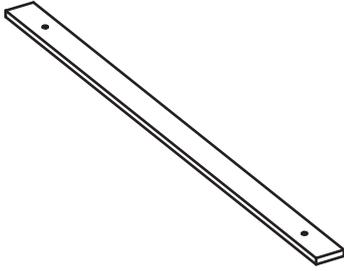


x 1

⑬

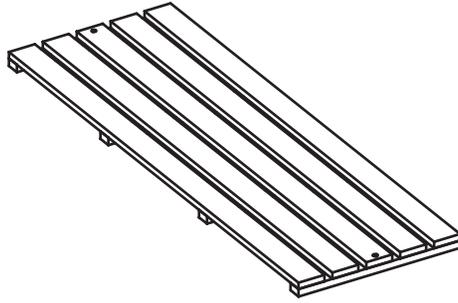

x 4

⑭

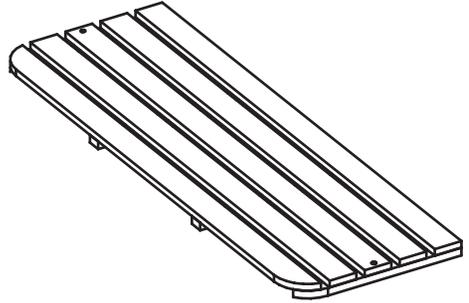

x 2

Ⓐ (M6X40)



x 16

Ⓑ



x 4

Ⓒ (M8X50)



x 16

Ⓓ



x 8

Ⓔ




x 4

Ⓕ (M6X15)




x 10

Ⓖ

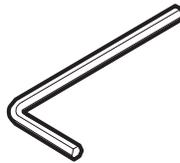


x 1

Ⓖ

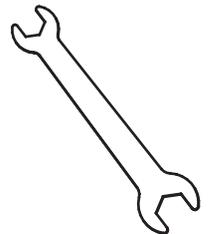


x 1

Ⓘ

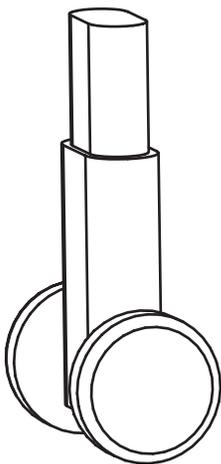

x 2



Ⓙ

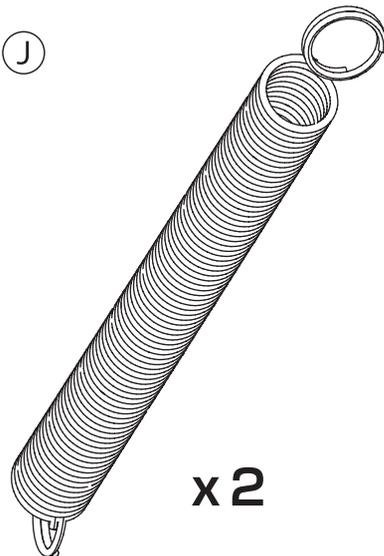

x 2

組み立てかた

●必ず2人以上で組み立ててください。

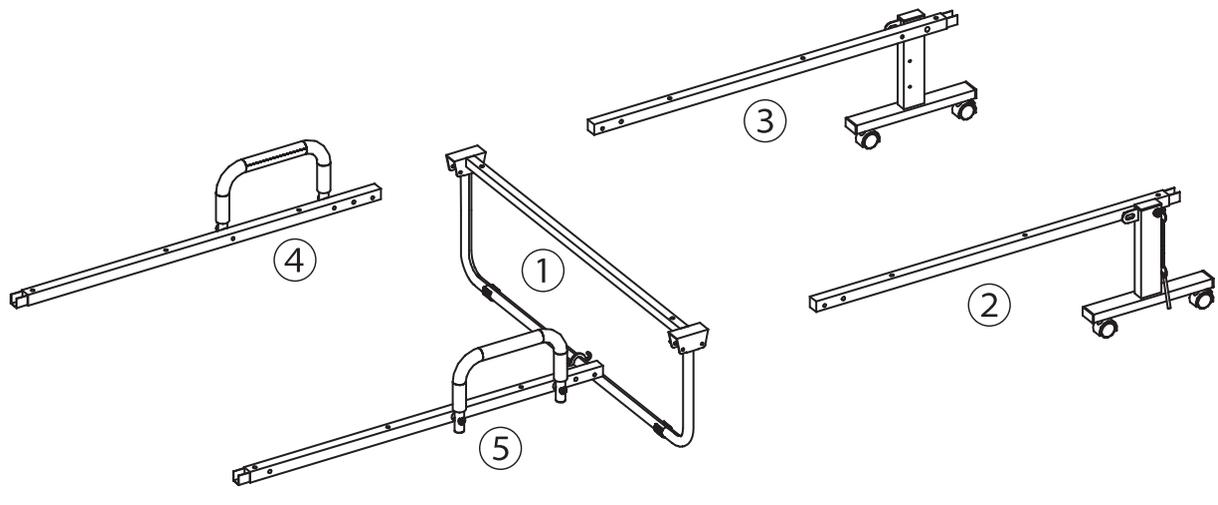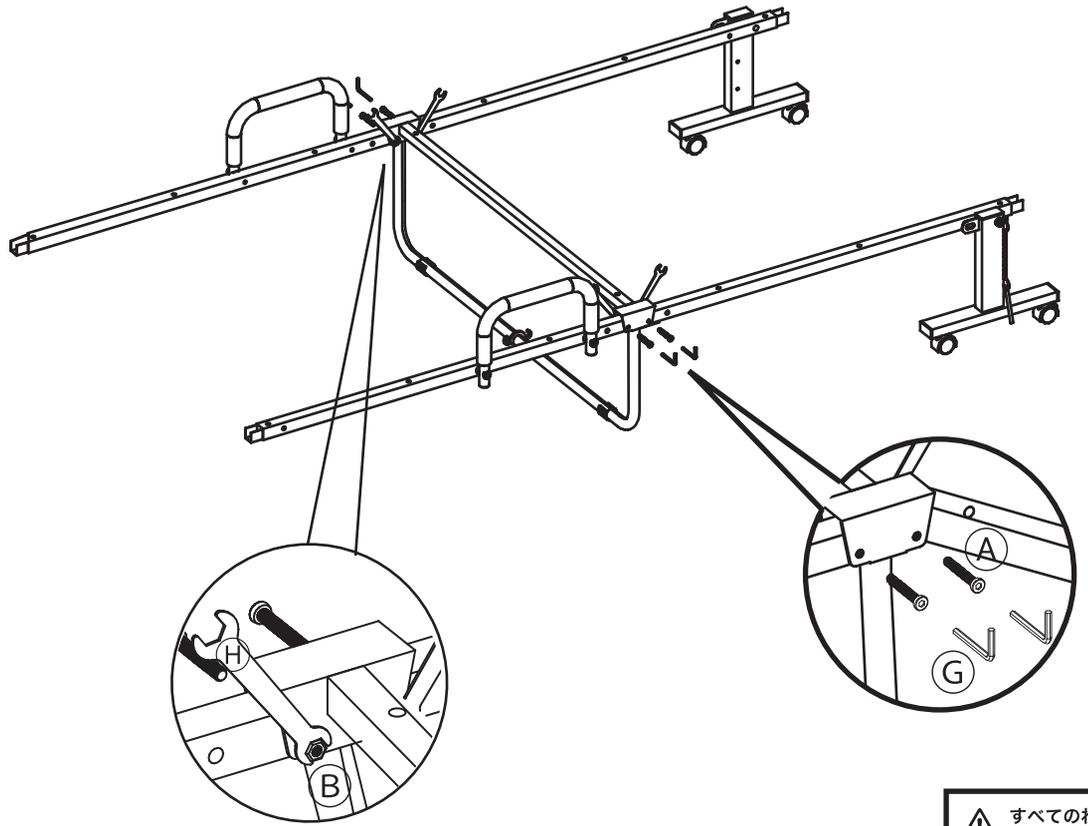
<h1>1</h1>	 <p>・床面保護のため敷物を敷いて組み立てる</p>		
使用金具			
無			
<h1>2</h1>			
使用金具			
 <p>(A) × 4</p>			
 <p>(B) × 4</p>			
	<p> すべてのねじを8割くらいに仮締めする</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="1250 1951 1380 2098"></td><td data-bbox="1380 1951 1531 2098"></td></tr></table>		
			

3

使用金具



◎×4

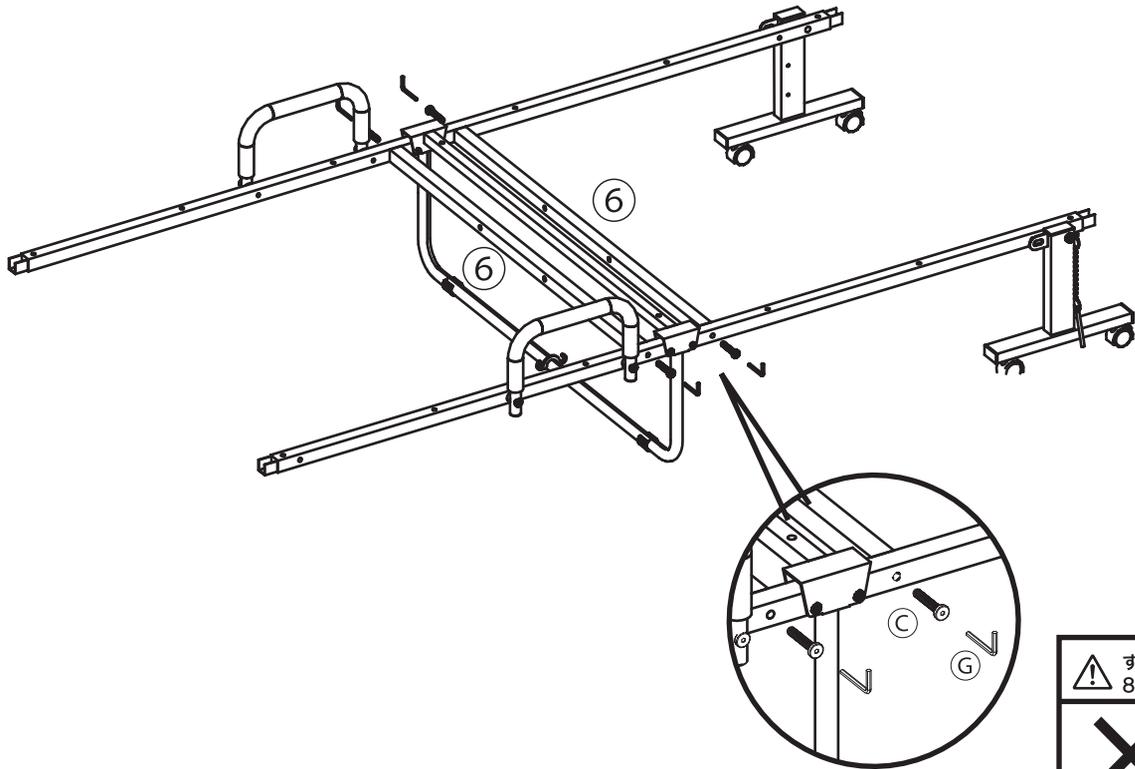


⚠ すべてのねじを
8割くらいに仮締めする





4

使用金具

無

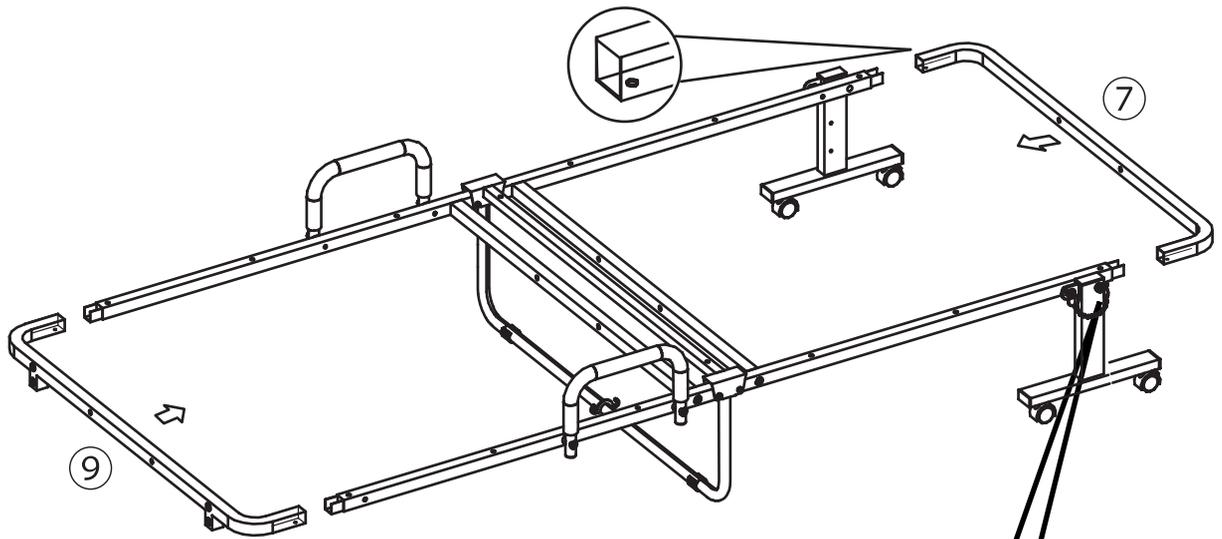

開き止めバーは必ず、フレームの穴に通し、奥までしっかり押し込む(左右2ヵ所)

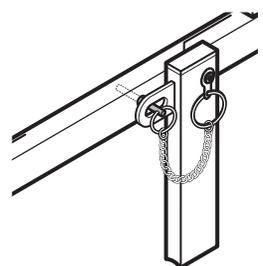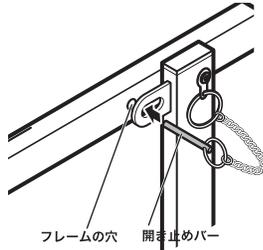

5




使用金具



①×8



②×8

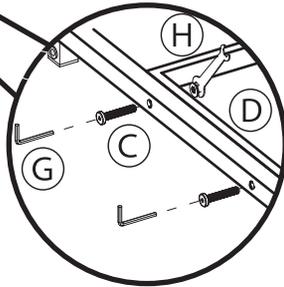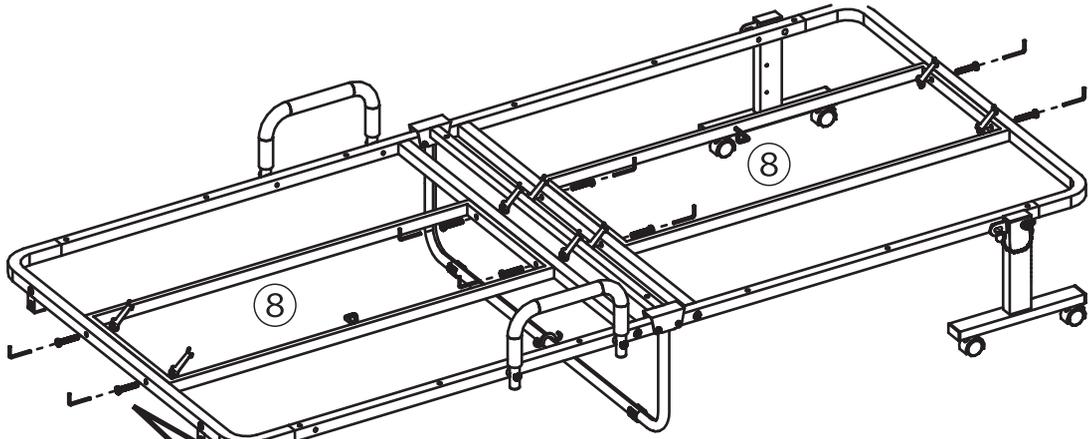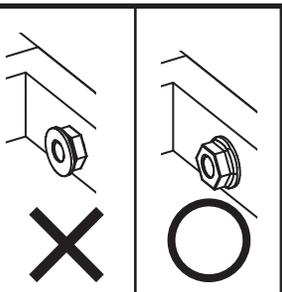

⚠ すべてのねじを
8割くらいに仮締める





6

使用金具



③×4

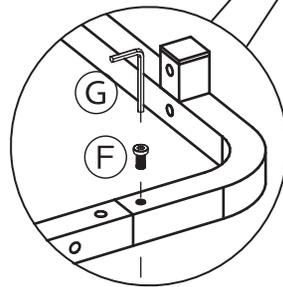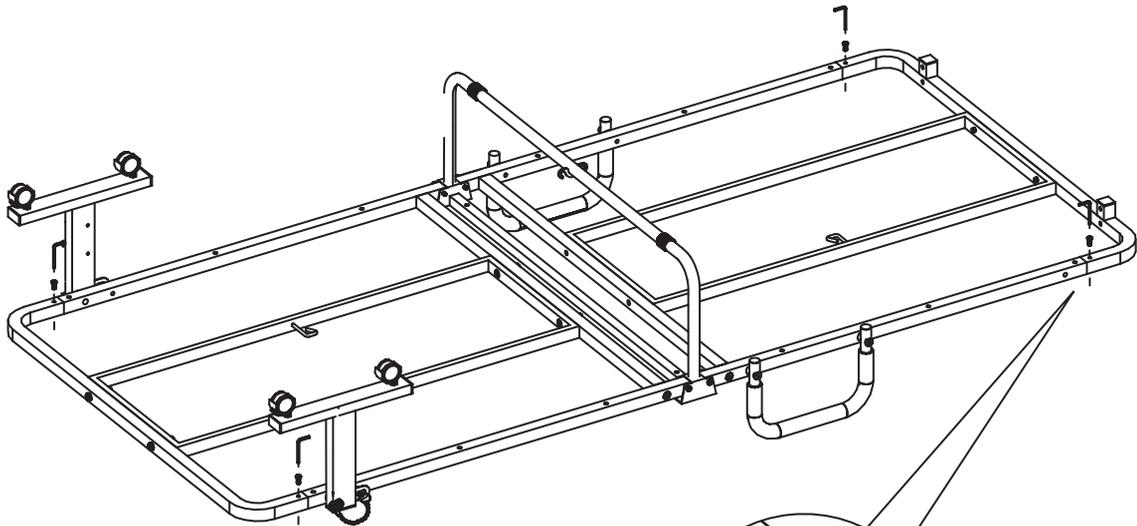

⚠ 1,2,3,4,5,6
すべてのねじを
しっかり締め付ける




7

使用金具



F × 4

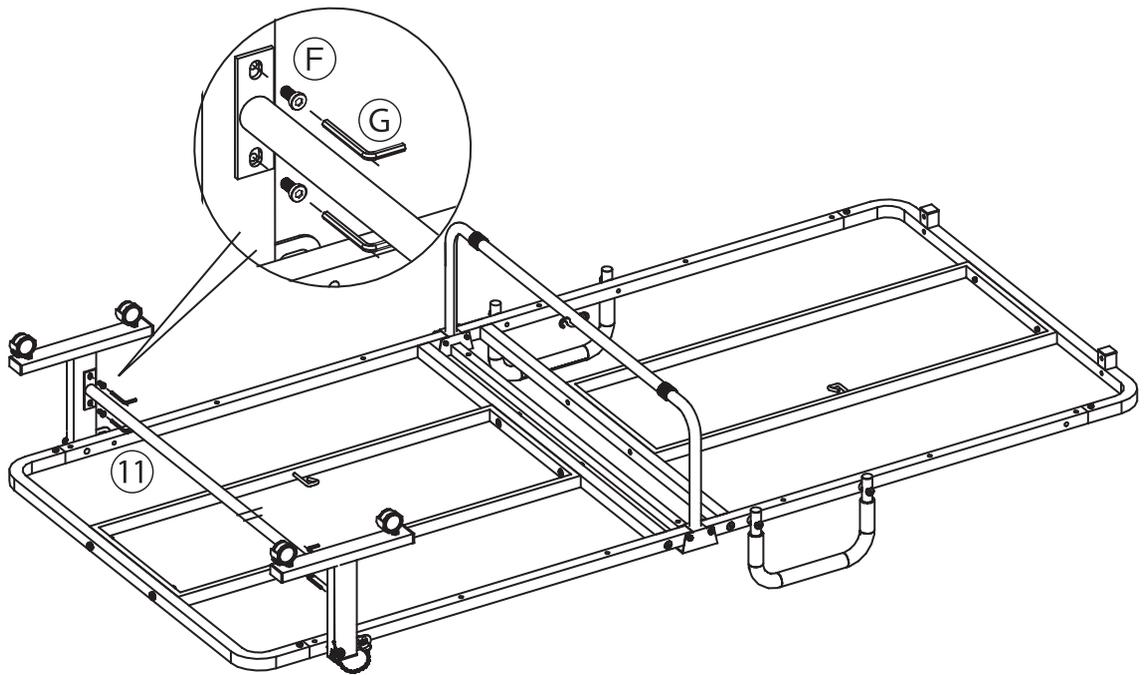


⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける



8

使用金具

無

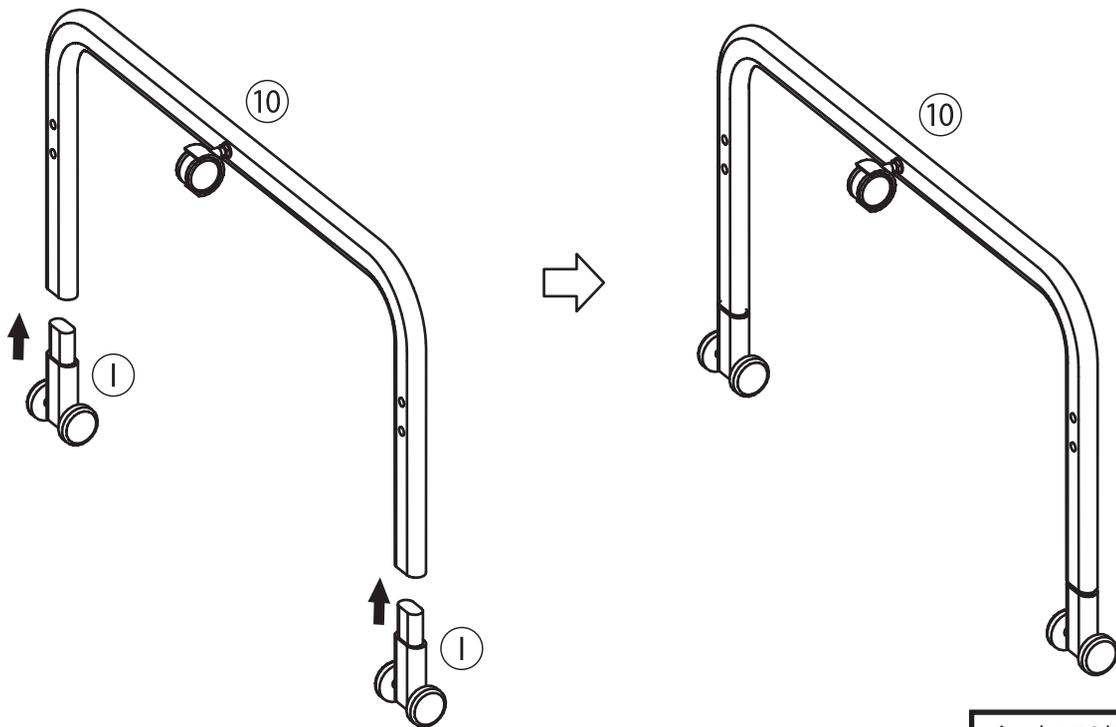

⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける



9


使用金具




◎×4



◎×4

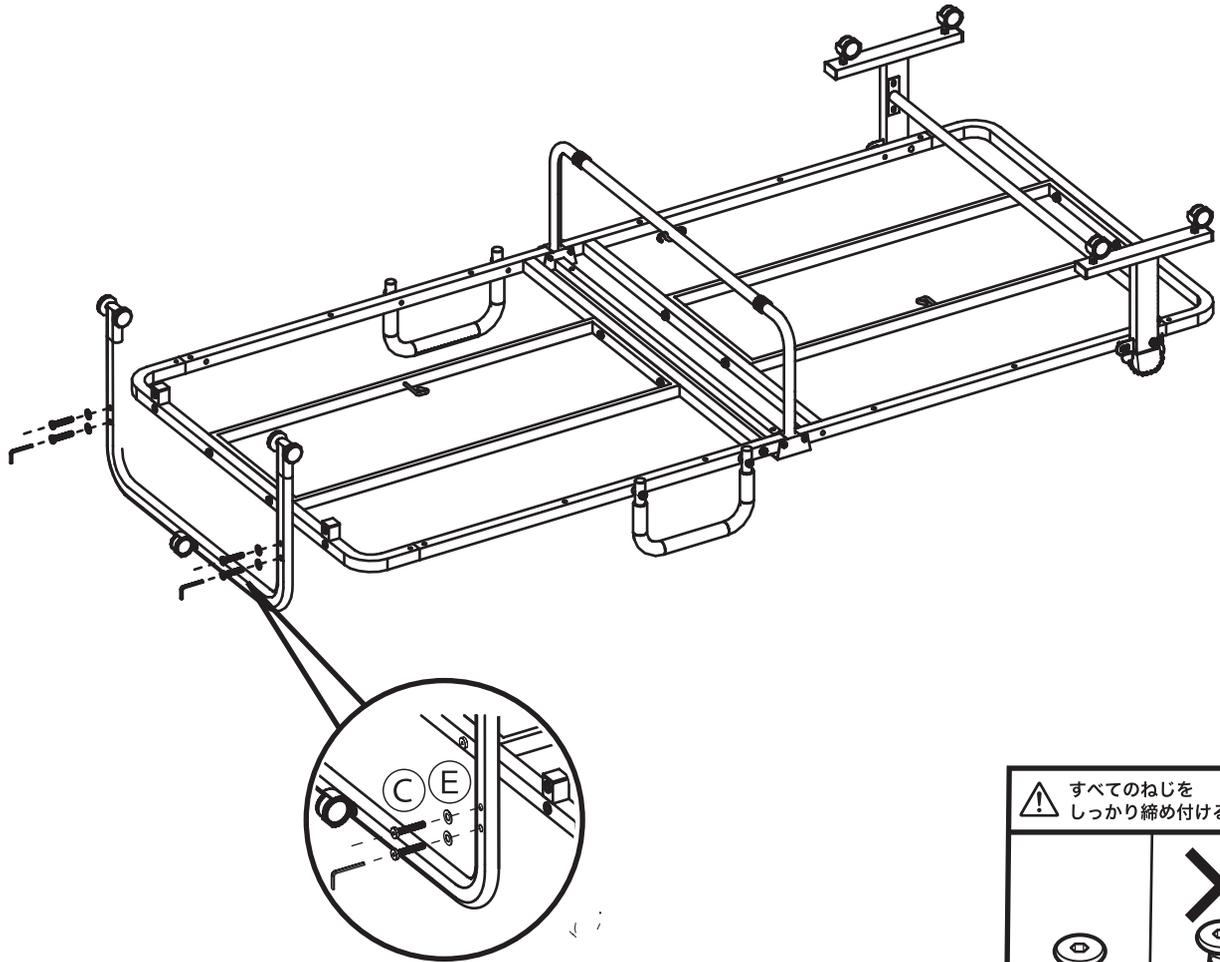

⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける


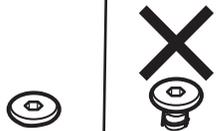


10

使用金具





◎×2

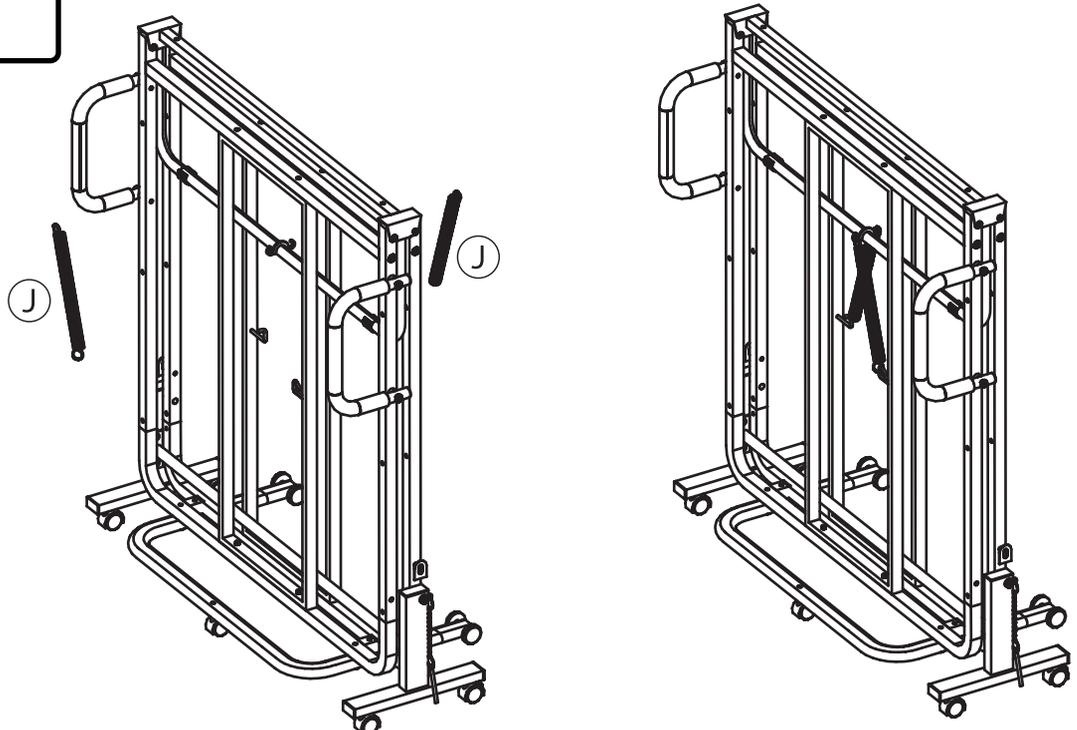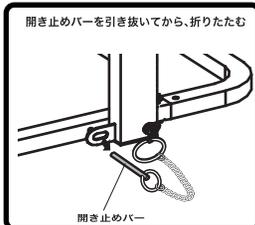

11

使用金具

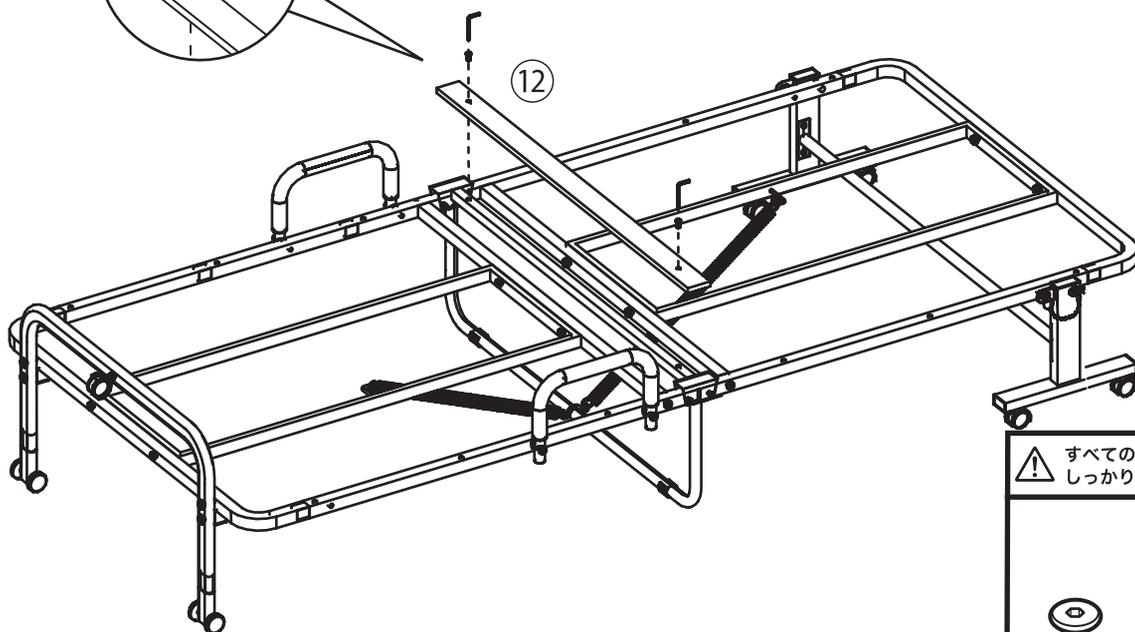
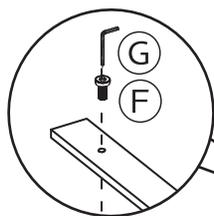


⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける



12

使用金具

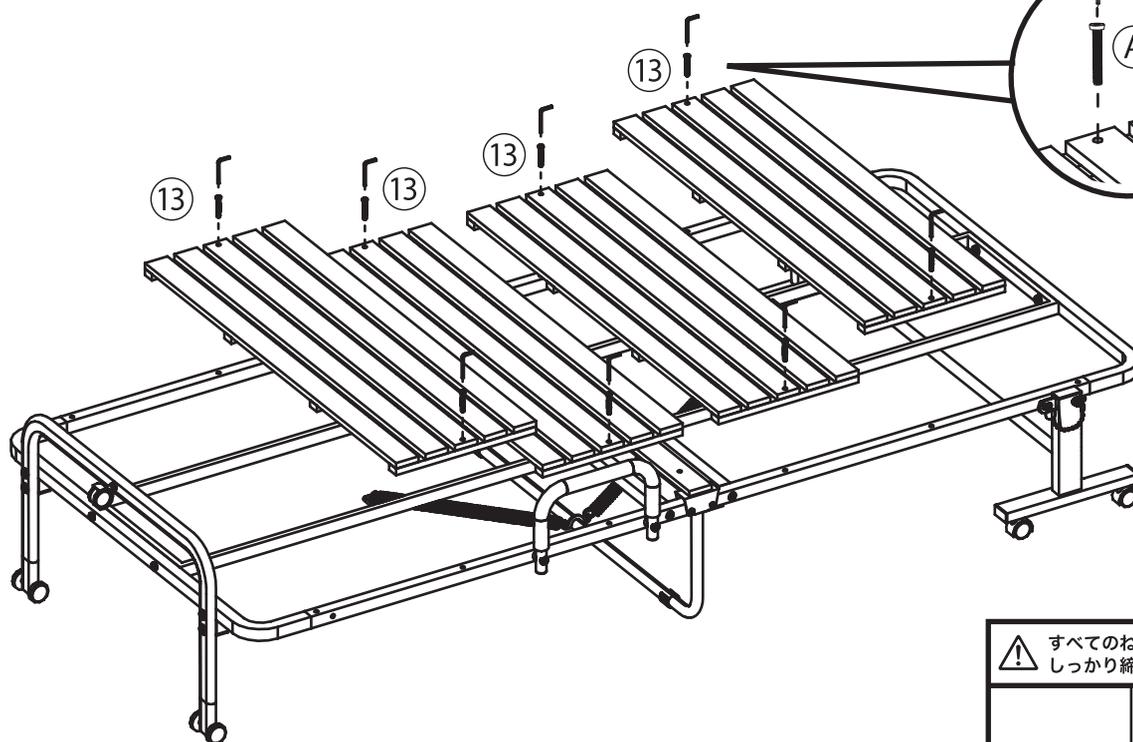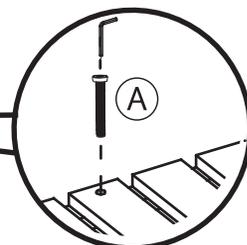


⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける



13


使用金具

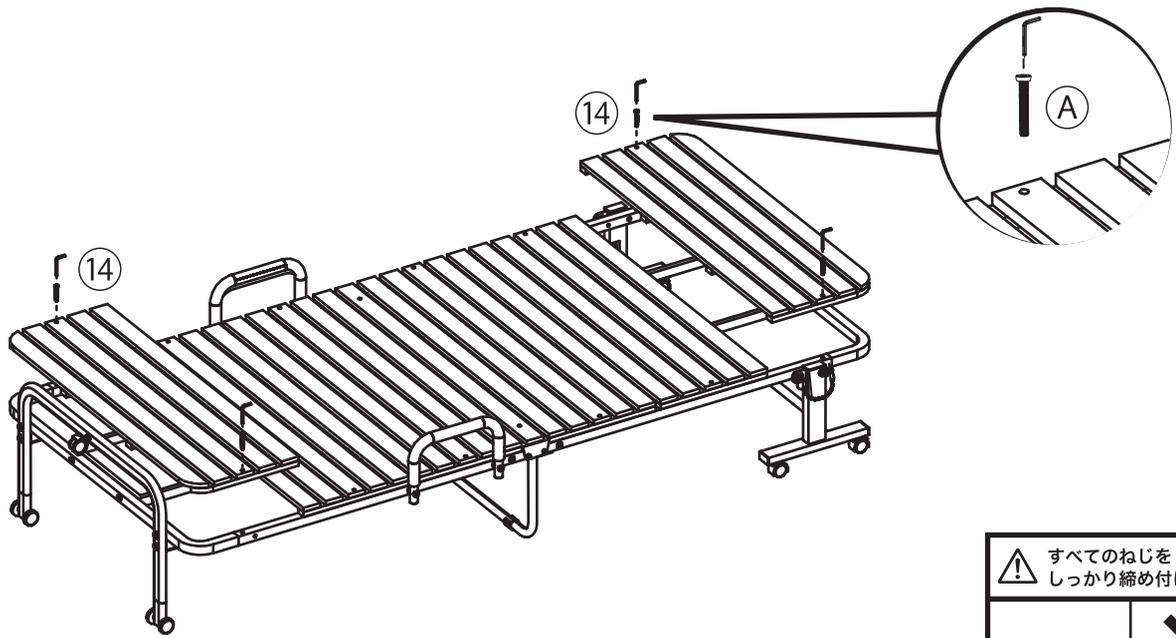


⚠ すべてのねじを
しっかり締め付ける

	
---	---



14

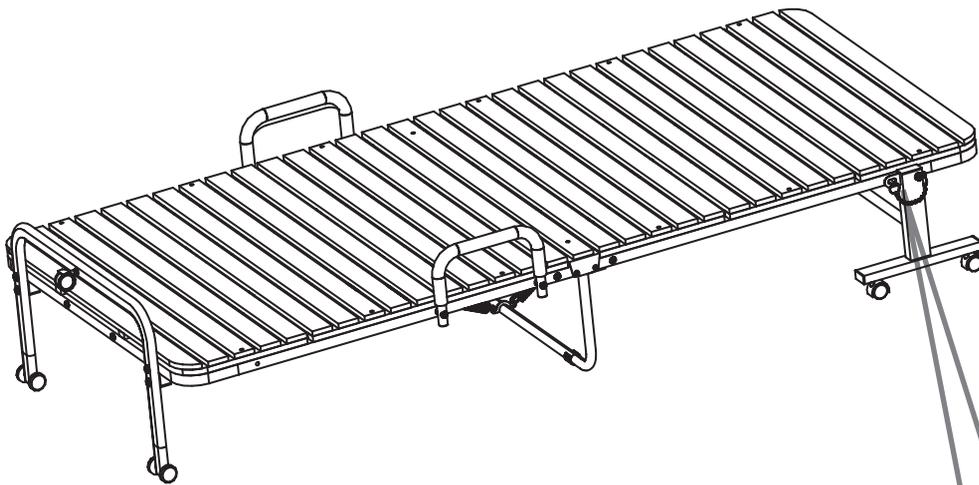

開き止めバーは必ず、フレームの穴に通し、奥までしっかり押し込む(左右2カ所)

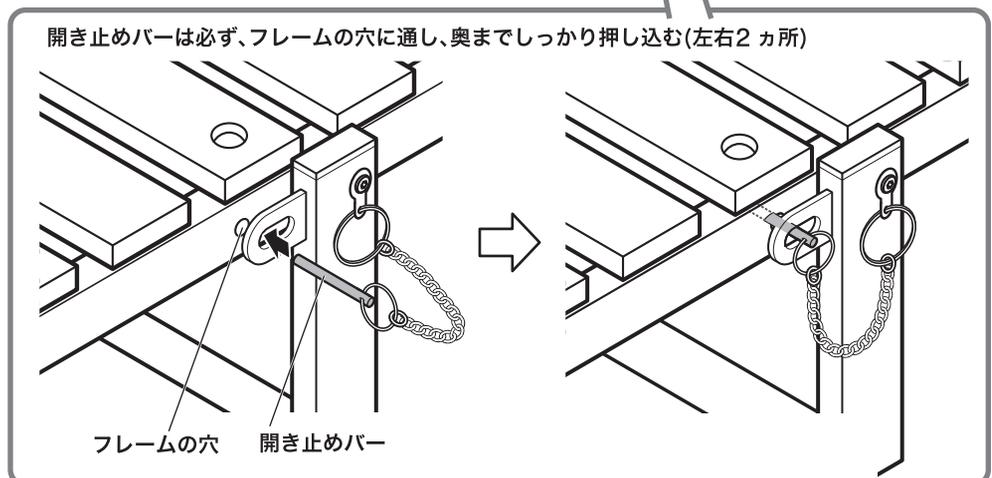


フレームの穴 開き止めバー

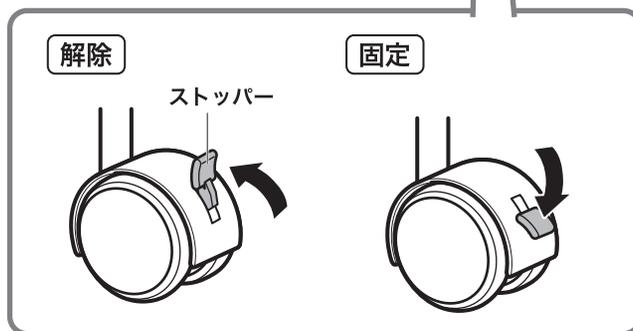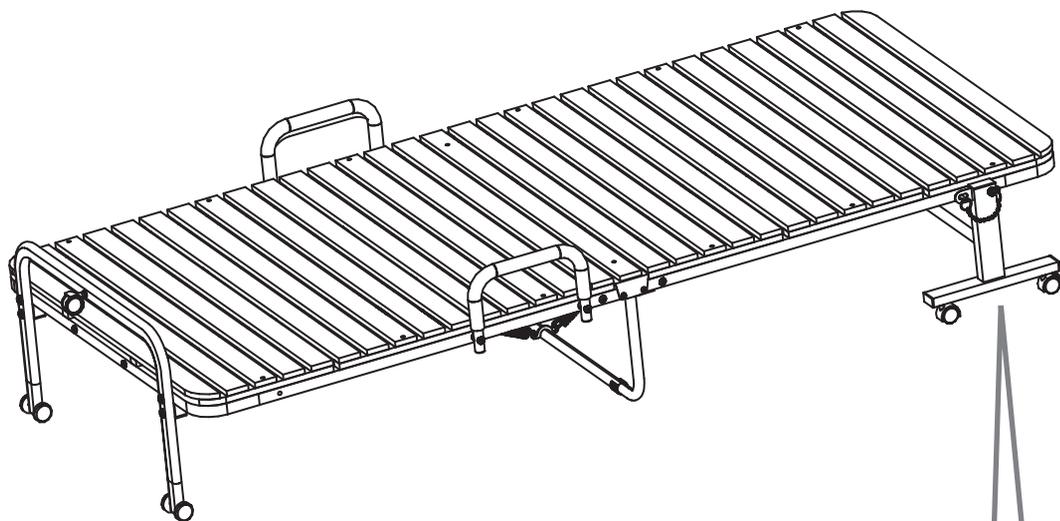

各部のゆるみやガタつきがないか
確認してからお使いください。





ベッドの端部分に乗ったり、腰かけたりしない。
●中央部分が不意に折りたたまれ、転倒・落下の原因になります。

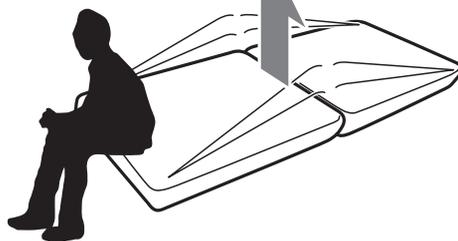


折りたたみかた



- ・手や指をはさまないように注意する
- ・必ず開き止めバーを差し込む

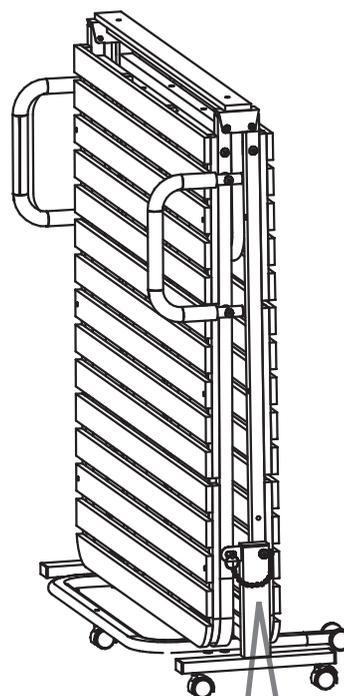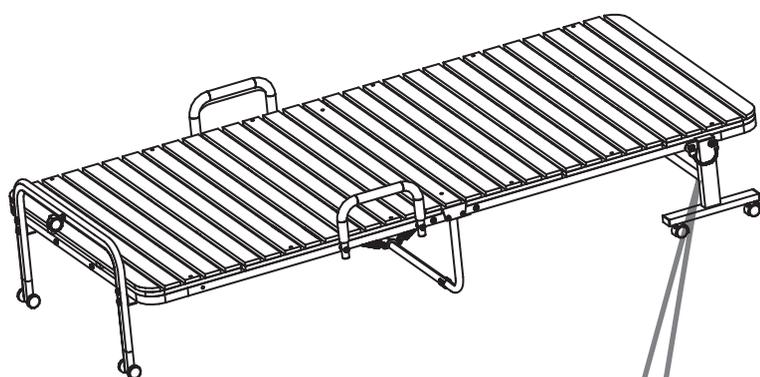

開き止めバーを引き抜いてから、折りたたむ

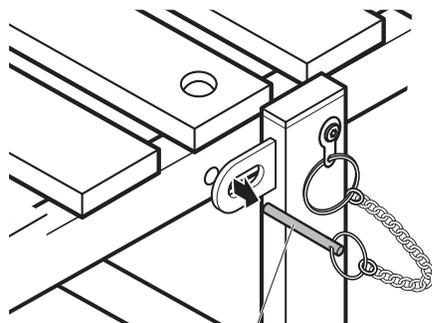

開き止めバー

開き止めバーは必ず、フレームの穴に通し、奥までしっかり押し込む(左右2カ所)

