

2


まず、手順1で組み立てた本体に、

- ⑦連結ポールで上段と下段を組み合わせ、
- ④床板を図のように乗せます。

本体と、④床板を

- ⑩ボルト（中）、⑬ワッシャーA、
- ⑮六角ナットを⑮六角レンチと
- ⑲スパナを使って図のように固定します。

※最初は、最後まで締め付けず（仮止め）、
全体の形が出来上がってから、
最後まで締め付けてください。
（尚、六角ナットは、強度を保つため
少々キツくなっております。）

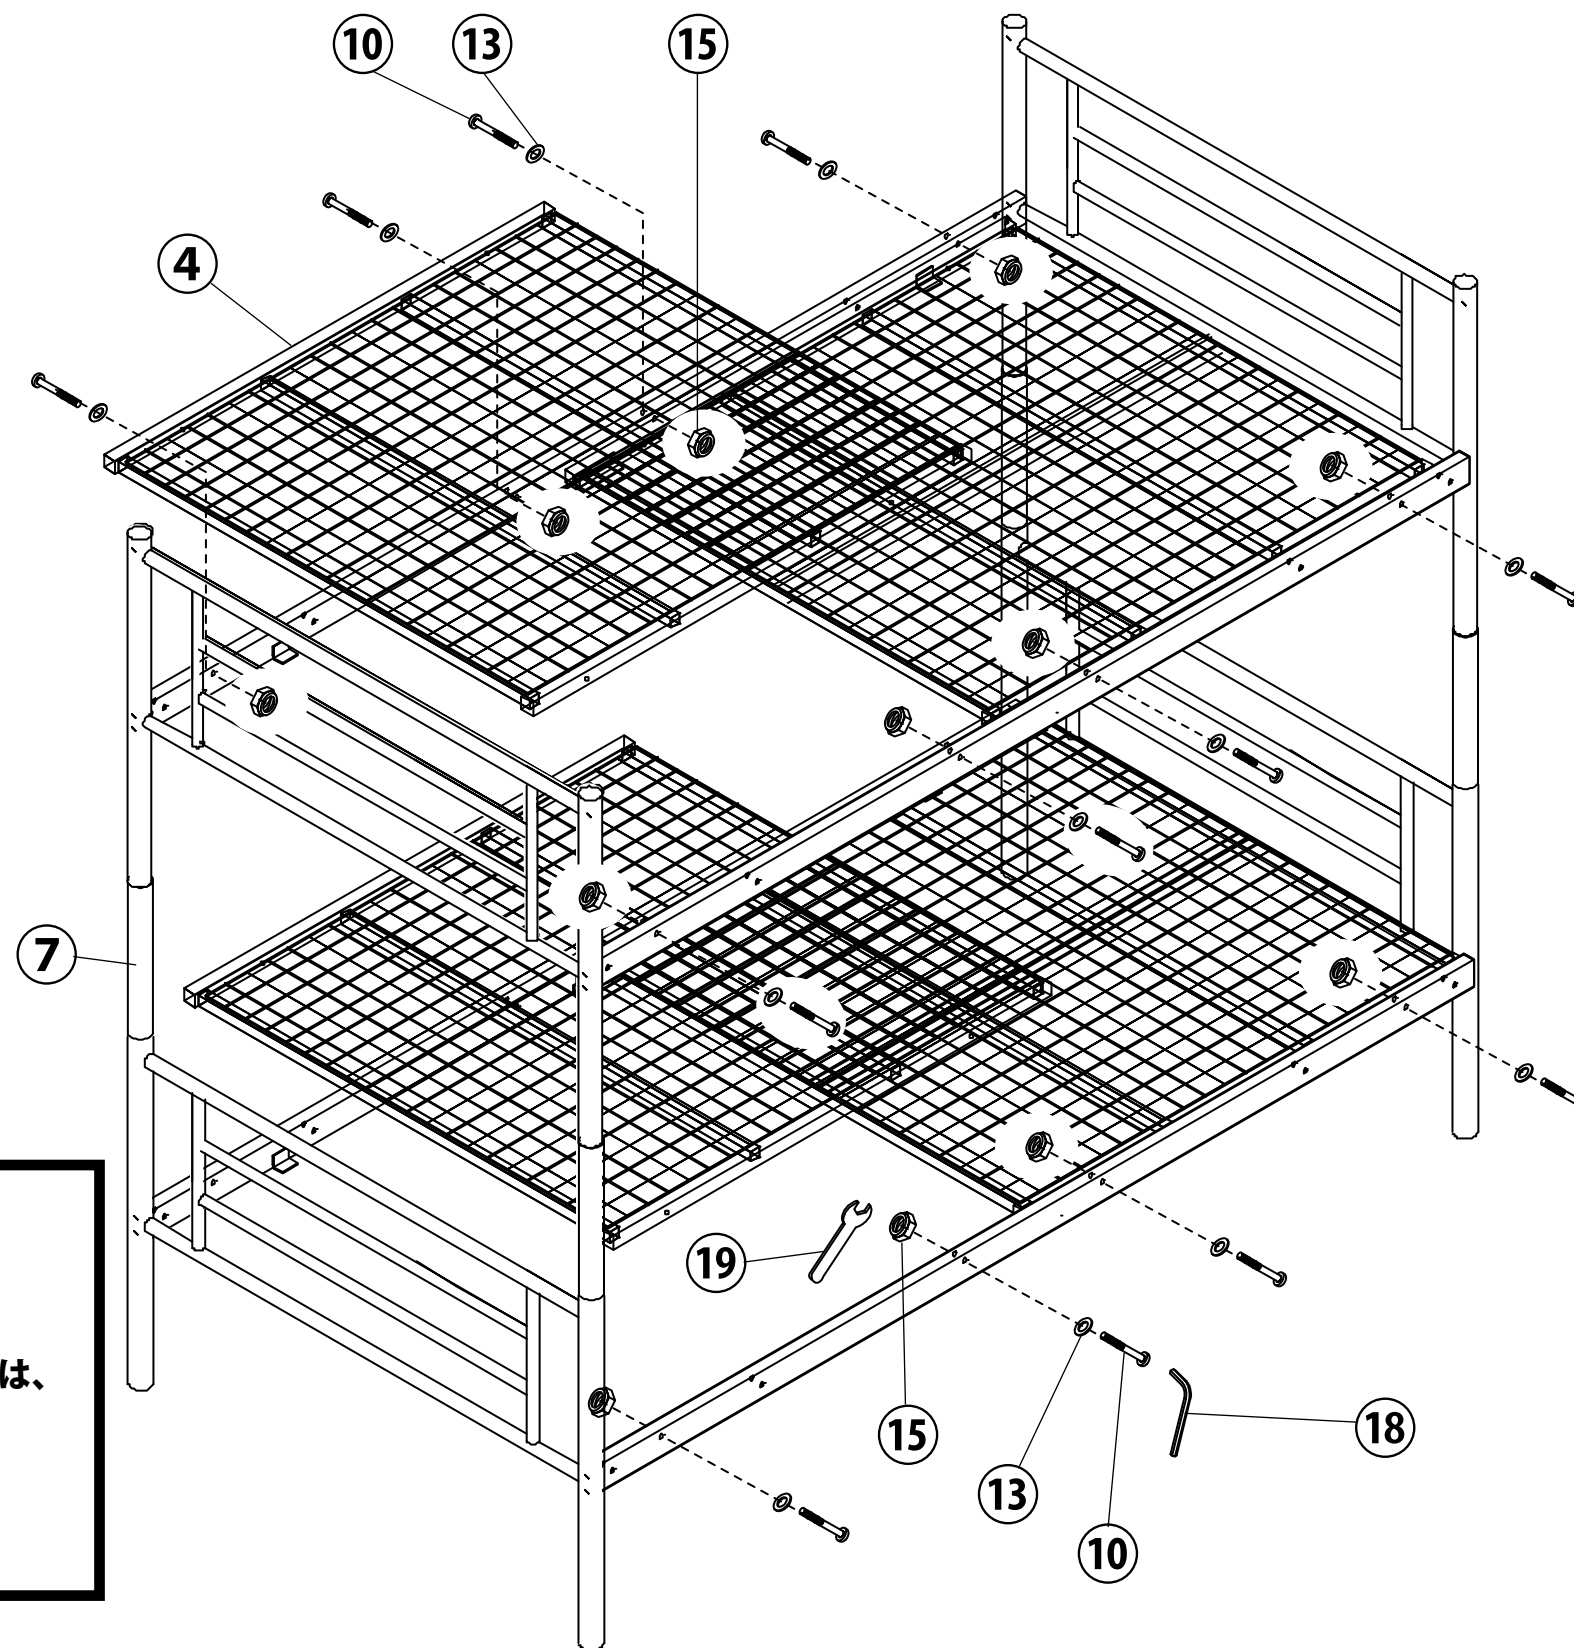

注意：分割使用について

このベッドは、2段ベッドを分割して
シングルベッド(1段)での利用も可能です。

■サイドフレームを取り付けて2段ベッドで使用する場合は、
次頁手順3に進んで下さい。

■シングルベッドで使いたい場合は、
⑦連結ポールを取り付けずに手順5に進んで下さい。