



4

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ①②の④カムロックボルトと組み合わせます。

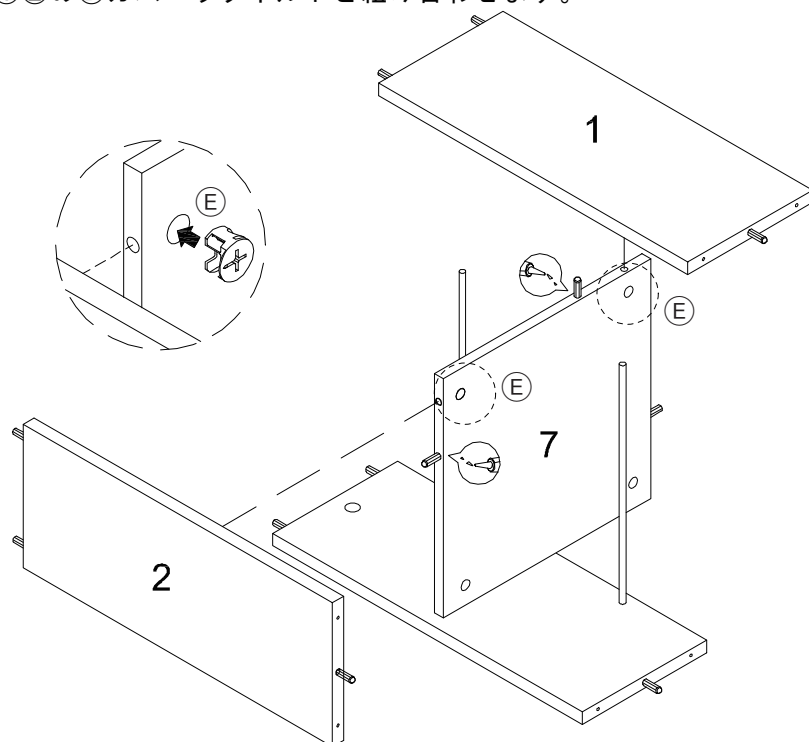


5

⑥金属バーを図のように差し込みます

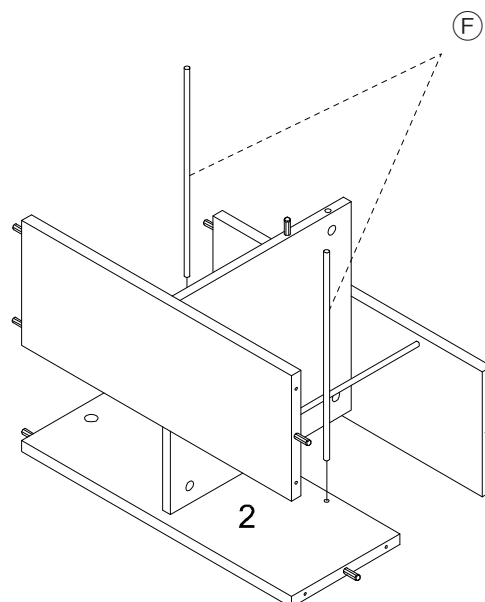


6

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ②の④カムロックボルトと組み合わせます。

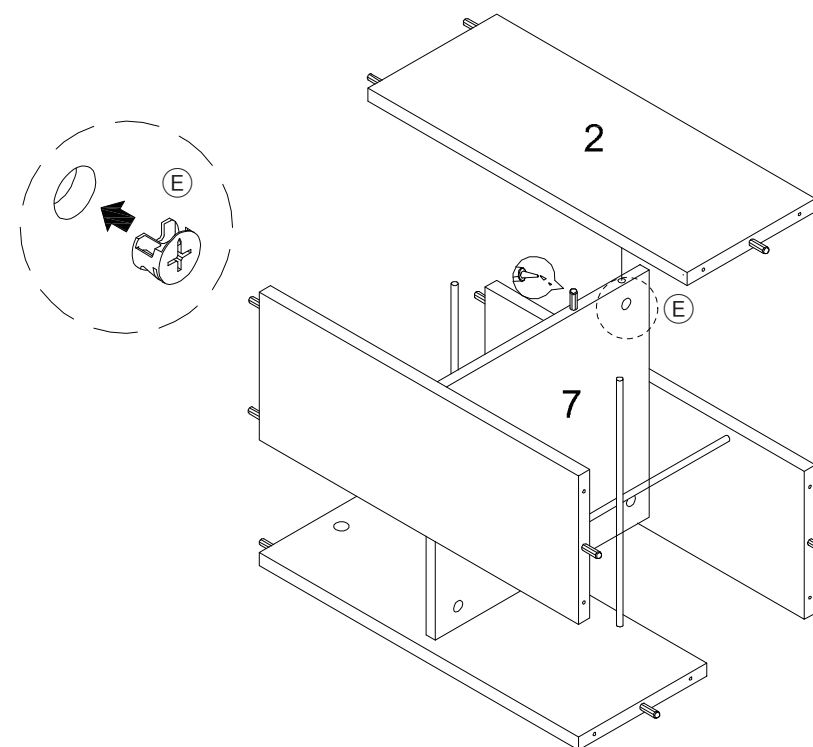


7

パーツ⑥を⑧ネジを使って、取り付けます。

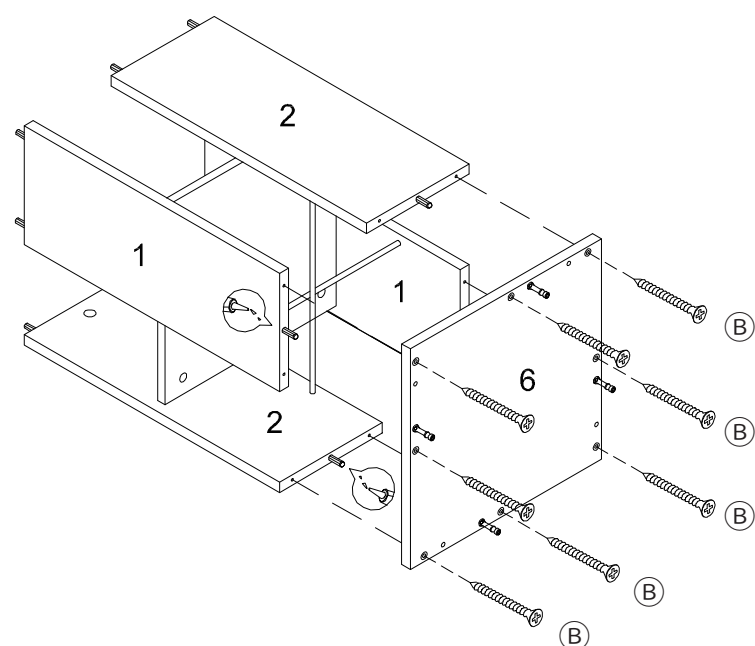

8

パーツ①②に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ⑤の④カムロックボルトと組み合わせます。

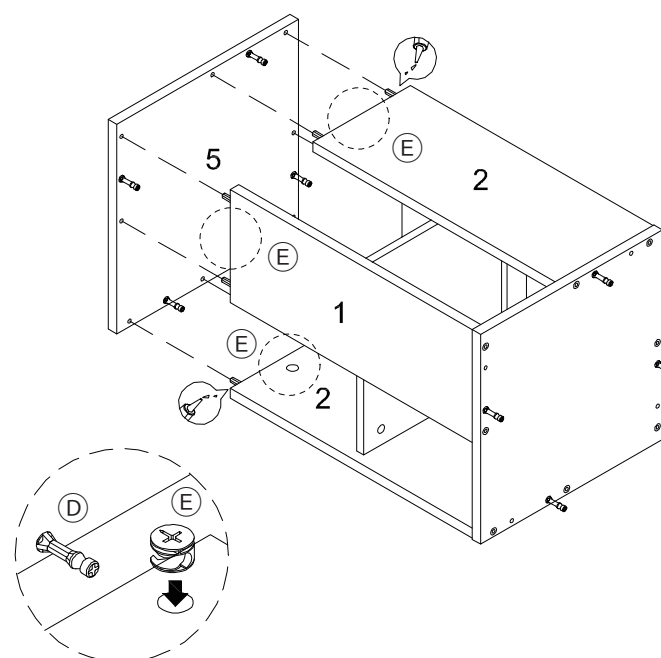

9

パーツ⑦に⑤カムロック受けをセットし、  
パーツ③の④カムロックボルトと組み合わせます。  
次に⑥金属バーを図のように差し込みます。

