


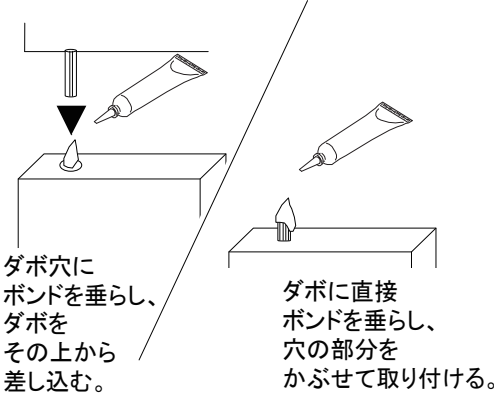
■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。また、プラス(+)ドライバー、ゴムハンマーをご用意ください。

	①Aボンド×2
	②Bネジ×8
	③C木ダボ×32
	④Dカムロックボルト×28
	⑤Eカムロック受け×28
	⑥F金属バー×10


● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ(接着について)

 このボンドマークがあるところでは、下記のようにボンドを使用します。




○カムロック受け・固定方法

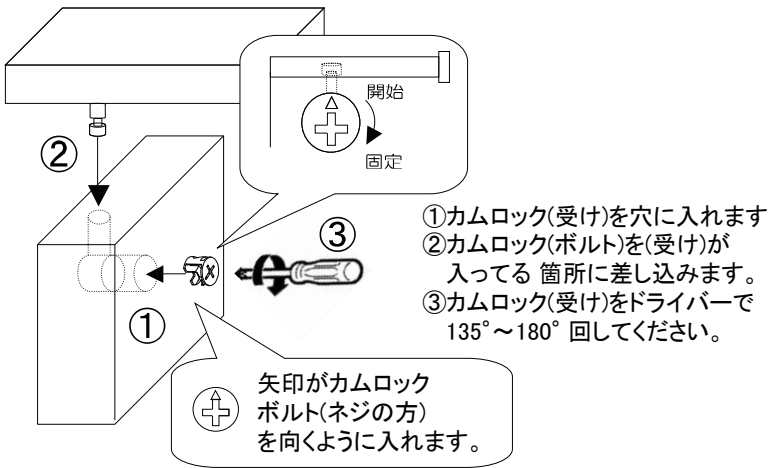


- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

1 図のようにパーツ①②③④⑦に①Aボンドを使い、③C木ダボを取り付けます。

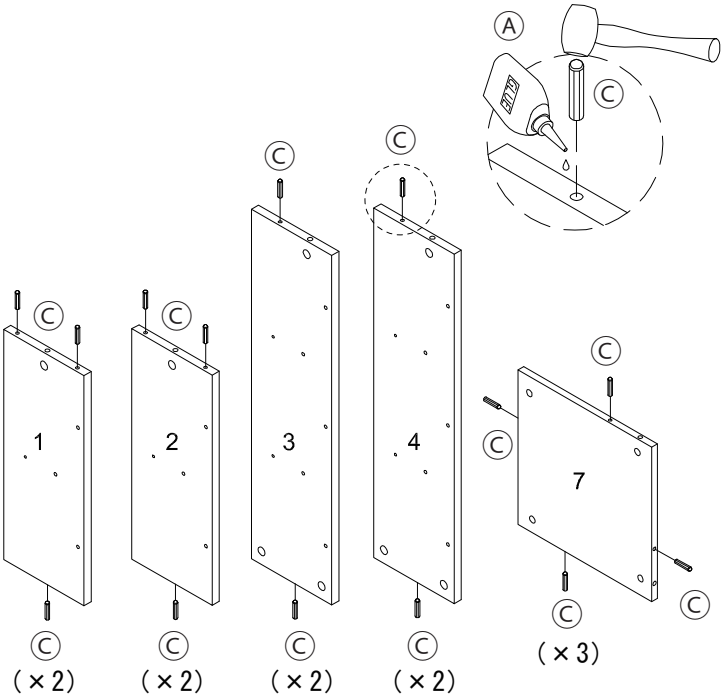

2 パーツ①②③④⑤⑥⑧に④Dカムロックボルトを取り付けます。

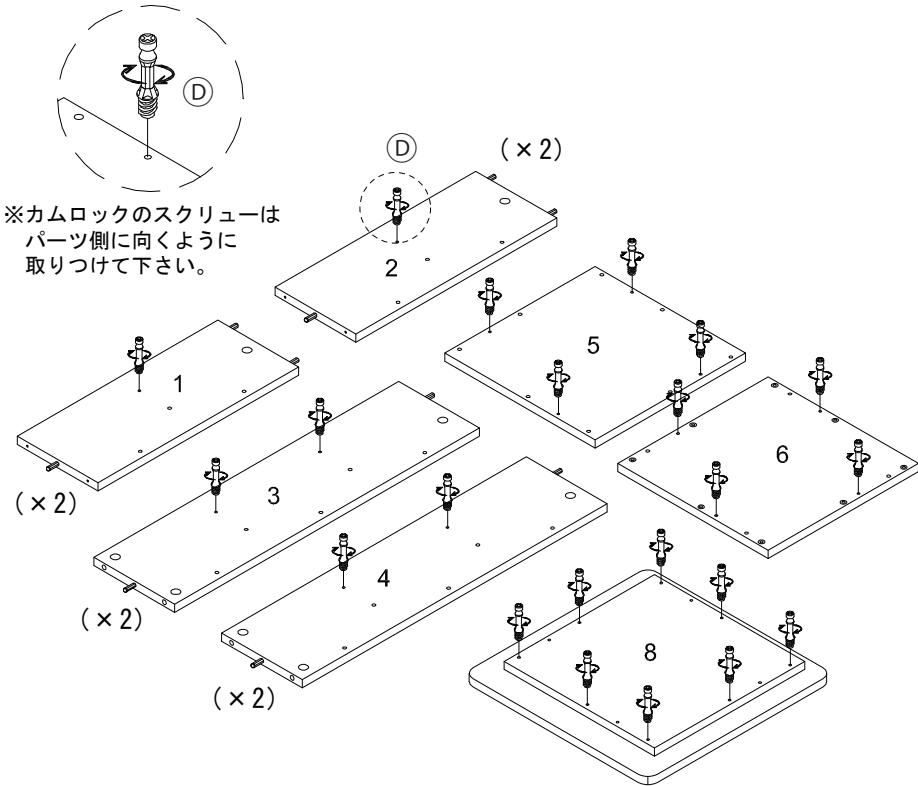

3 パーツ⑦に⑤Eカムロック受けをセットし、パーツ①の④Dカムロックボルトと組み合わせます。次に⑥F金属バーを図のように差し込みます。

