


■ 組み立て説明書

商品の組み立ては必ず2名以上で行なって下さい。組み立ての際は、床や家具が傷つかないように毛布やダンボールなどを敷いて行なって下さい。 W-DC613_614

1


最初に引き出しを組み立てます。

更に、⑪の図の位置に、D:カムロック受けをしっかりとはめ込みます。

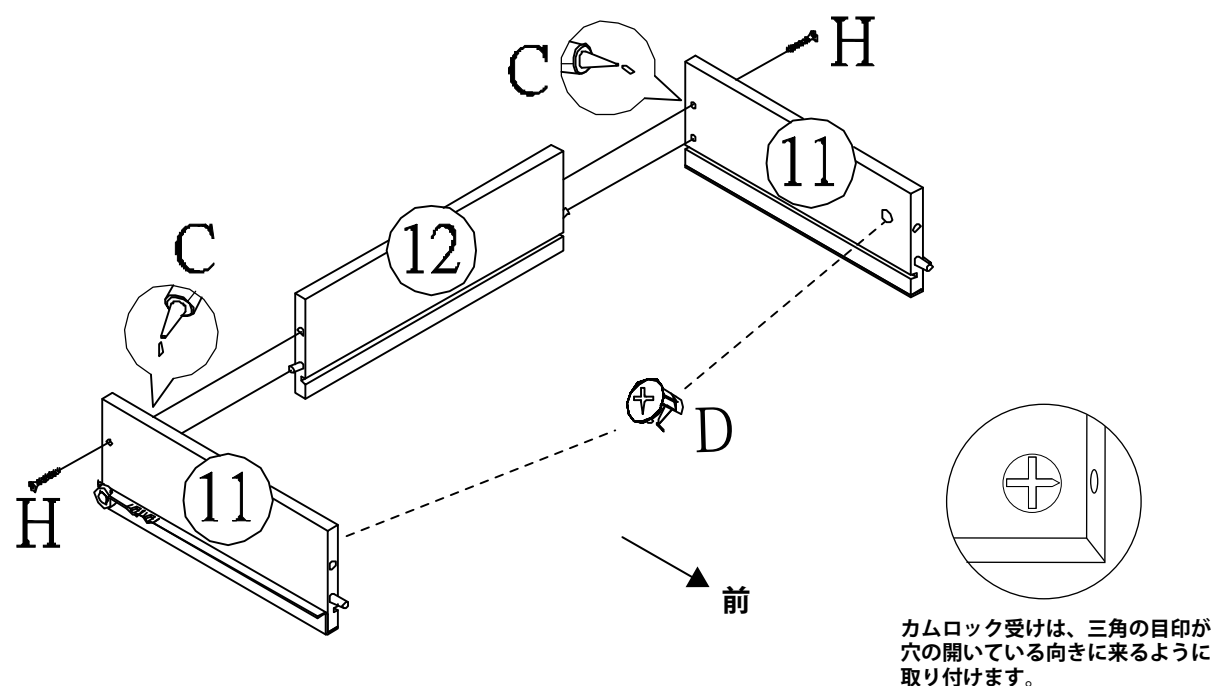

2

次に⑩引出し前板の裏面にD:カムロックネジを図の位置に取り付けます。


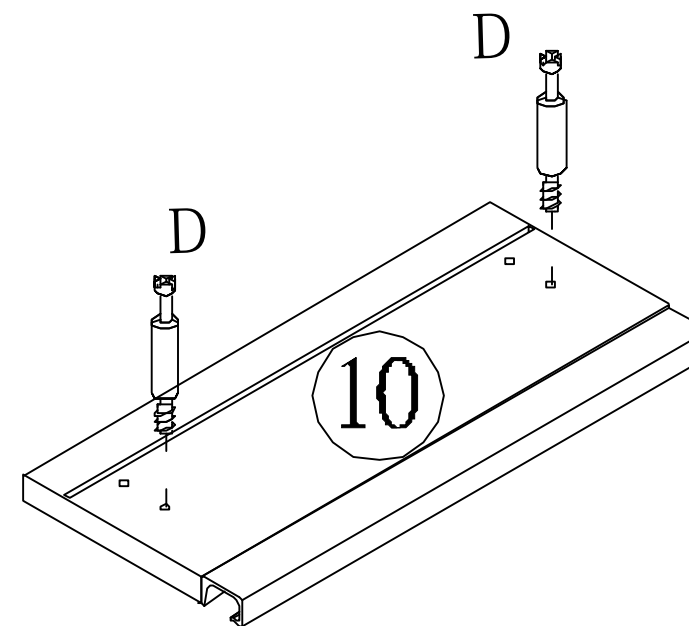


3

最初に組み立てた引出し本体に⑬引出し底板を奥までしっかりと差し込みます。

更に、STEP2で組み立てた⑩引出し前板をC:ボンドとD:カムロック(小)を使って組み合わせます。

同様にして、引出しを4杯組み立てます。以上で、引出しに組み立ては完了です。

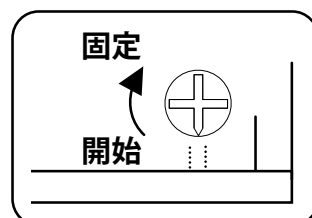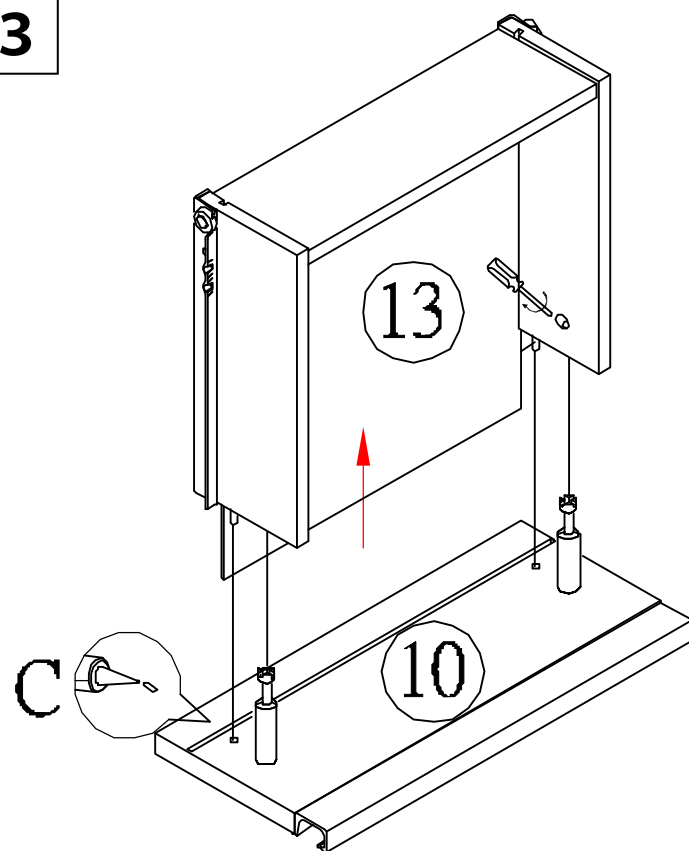

カムロック受けを時計回りに締め付け、しっかり固定します。

4

続いて、本体の組み立てを行います。

まず、③天板に⑤奥板をC:ボンドを使って取り付けます。この際、⑤の裏表の向きにお気を付け下さい。

更に、④地板の裏面に、⑧台輪をC:ボンドを使って取り付けます。

