




- 5** ②右側板にSTEP4で組み立てた③天板と④地板を、A:ネジ大を使って取り付けます。

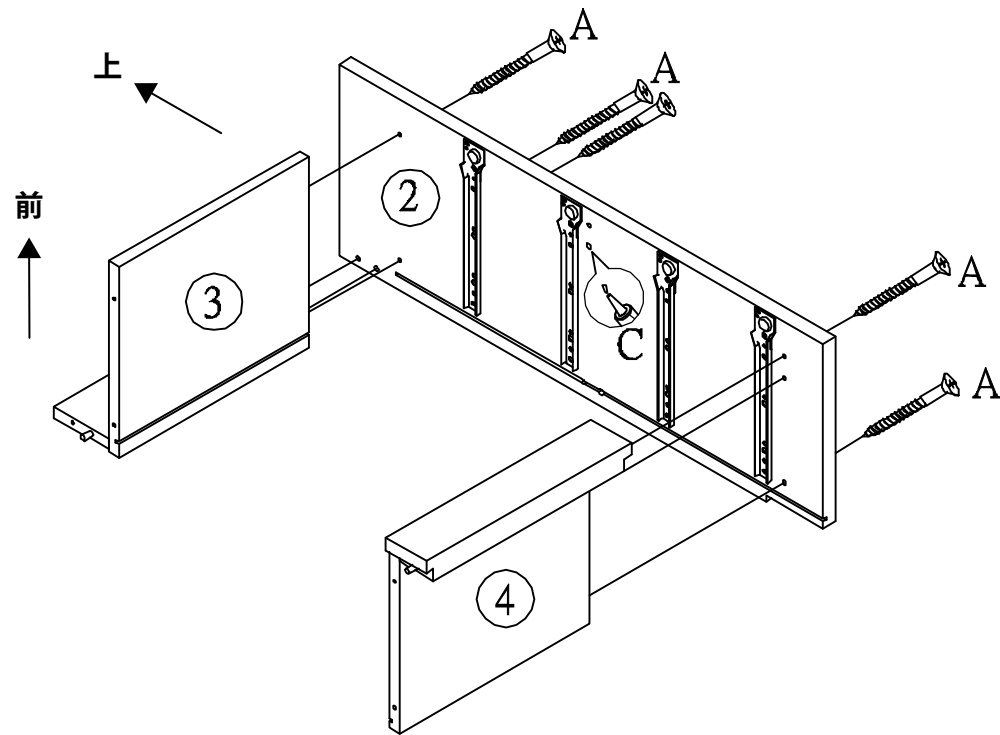

- 6** さらに、⑥横さんと⑦補強板をA:ネジ大とC:ボンドを使って②に取り付けます。

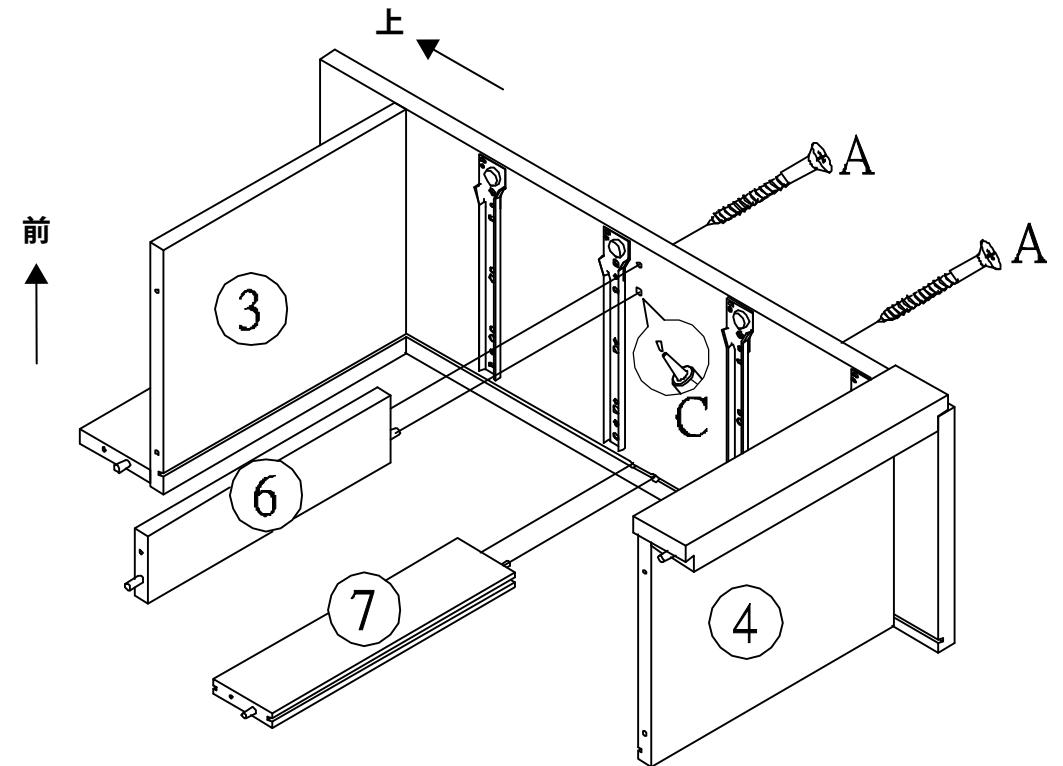

- 7** ⑨背板を、組み立てた本体に溝の奥までしっかりと差し込みます。
※図では説明のために本体の向きを変えていませんが、組み立てをしやすい向きにして作業をして下さい。

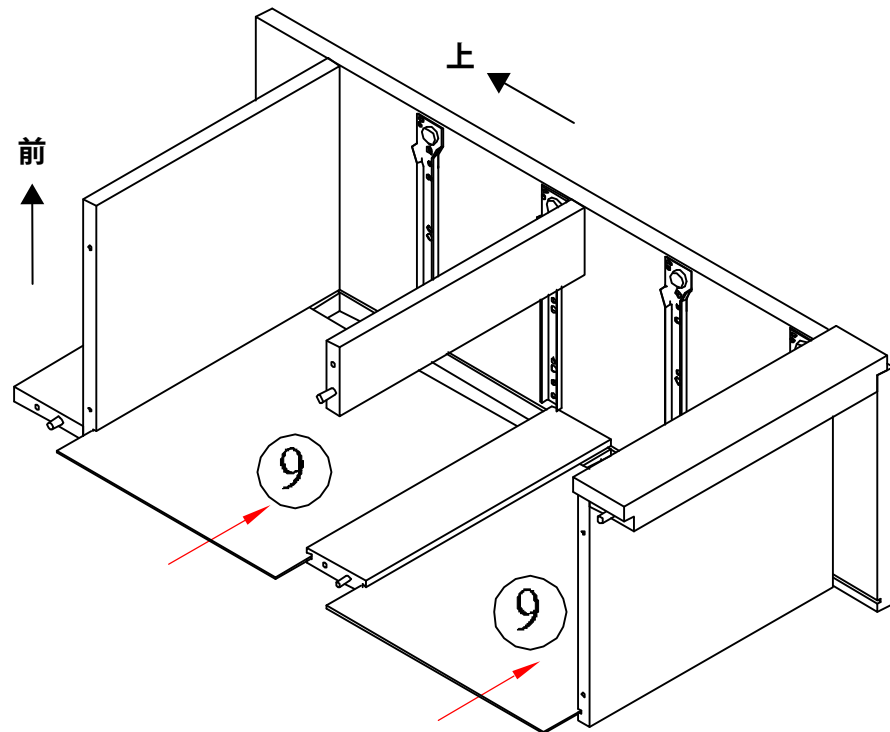

- 8** 反対側から①左背板をA:ネジ大とC:ボンドを使って本体に取り付けます。
※図では説明のために本体の向きを変えていませんが、組み立てをしやすい向きにして作業をして下さい。

