



- 4** 手順2で組み立てた本体に、手順3で組み立てたすじかいを
③ネジHと②ワッシャー大、①ナット大、④六角レンチと⑤スパナ大を使って
図のように取り付けます。

③脚部を取り付ける場合の手順 (ハイタイプ)

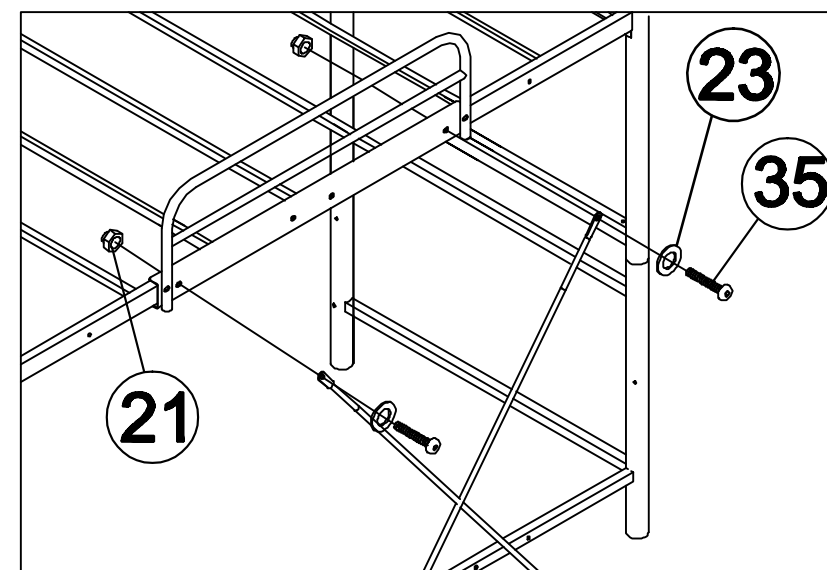

※手順1で取り付けした④サイドフレームの
③ネジHを一旦外してすじかいを取り付けて下さい。

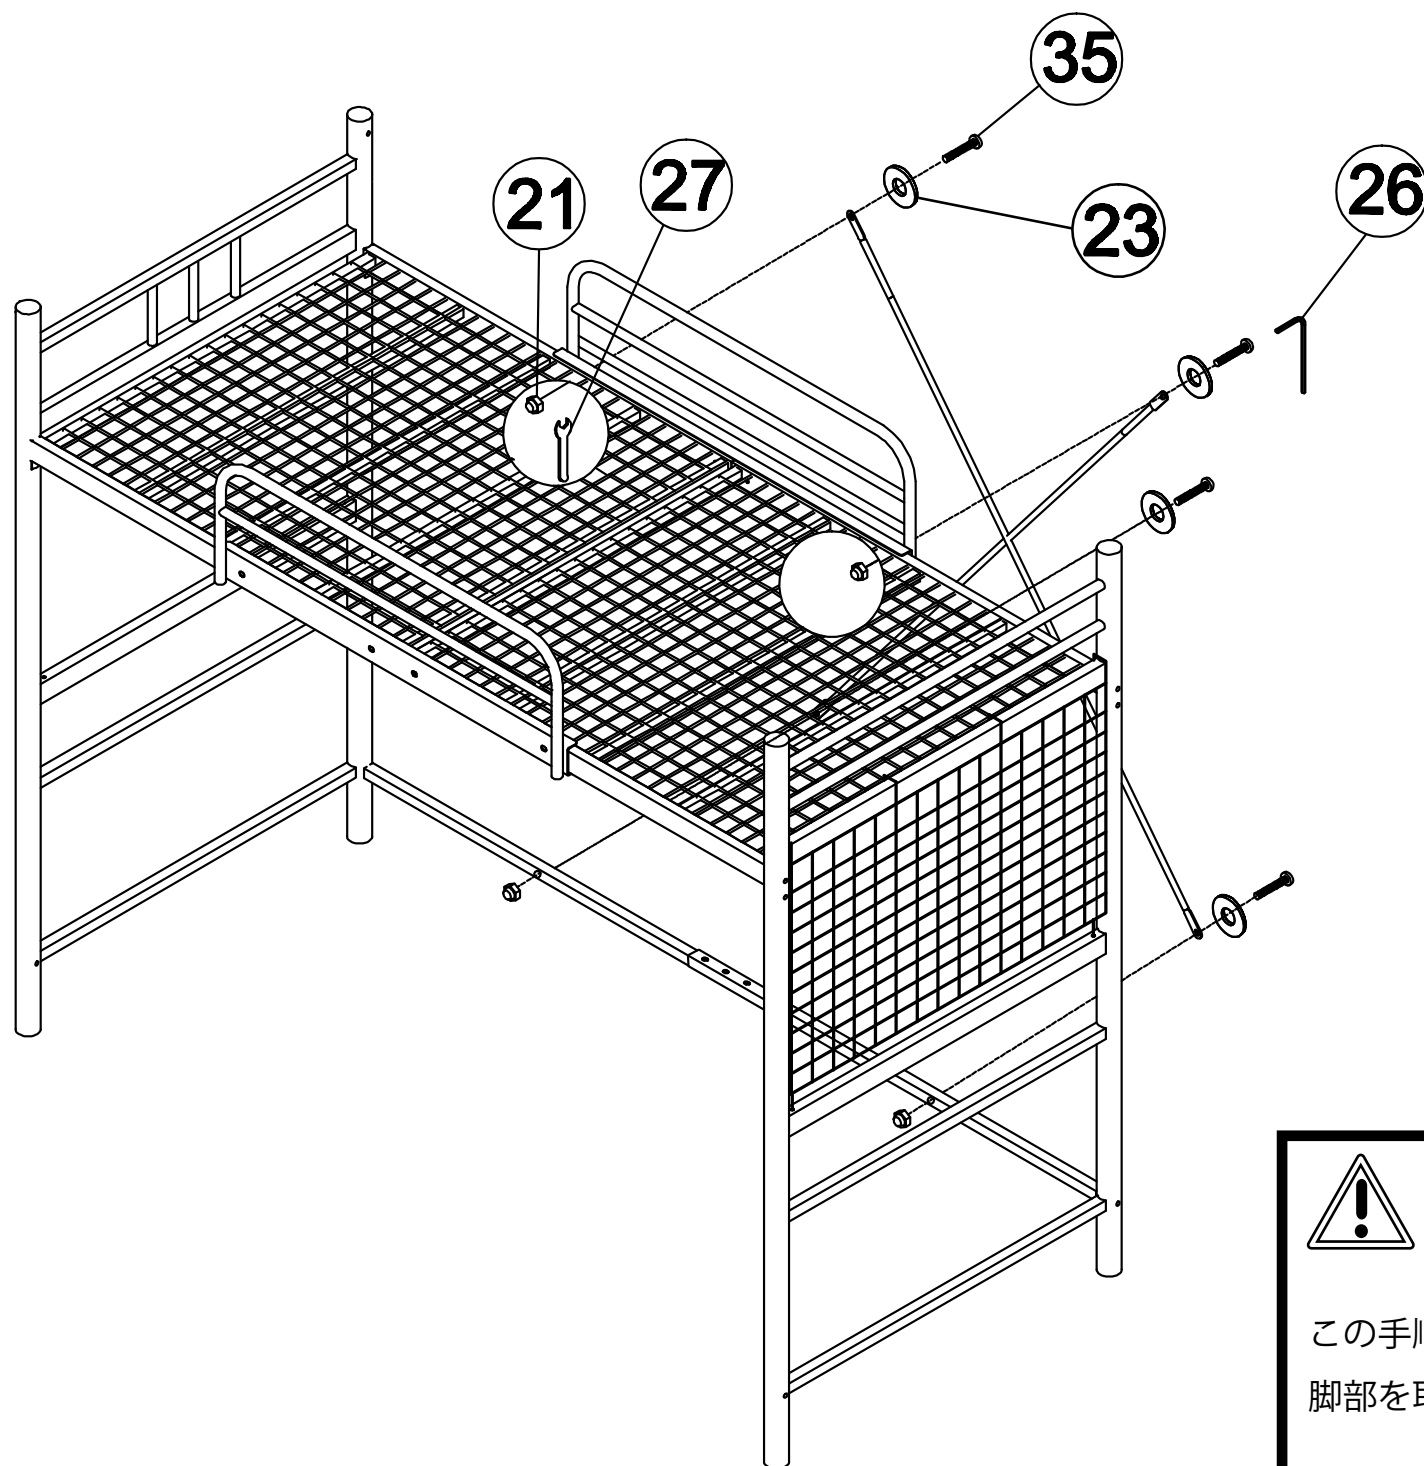

注意：高さ調整について

このベッドは、③脚部を取り付けるか取り付けないかで、高さを調節する事が可能です。

この手順は、③脚部を取り付けてハイタイプで使用する場合の手順です。

脚部を取り付けず、ミドルタイプで使いたい場合は、手順7に進んで下さい。