


7


①ヘッドフレームと、②フットフレームに、③⑥本体用キャップを取り付けます。
手順1で組み立てた床板に、①ヘッドフレームの向きに注意し、
上側を③③ネジFと②④スプリングワッシャー大で左右を固定します。
下側は、①⑧ネジBと②⑤スプリングワッシャー小と①⑦ネジAを使って左右を固定します。
同様に、②フットフレームも固定します。

③③ネジFと②④スプリングワッシャー大を使って、①③サイドバーをヘッドフレームとフットフレームに取り付けます。
最後に、①②連結金具で①③サイドバー同士を③⑤ネジH、②③ワッシャー大、②①ナット大、②⑦スパナ大を使って固定します。

③脚部を取り付けない場合の手順 (ミドルタイプ)

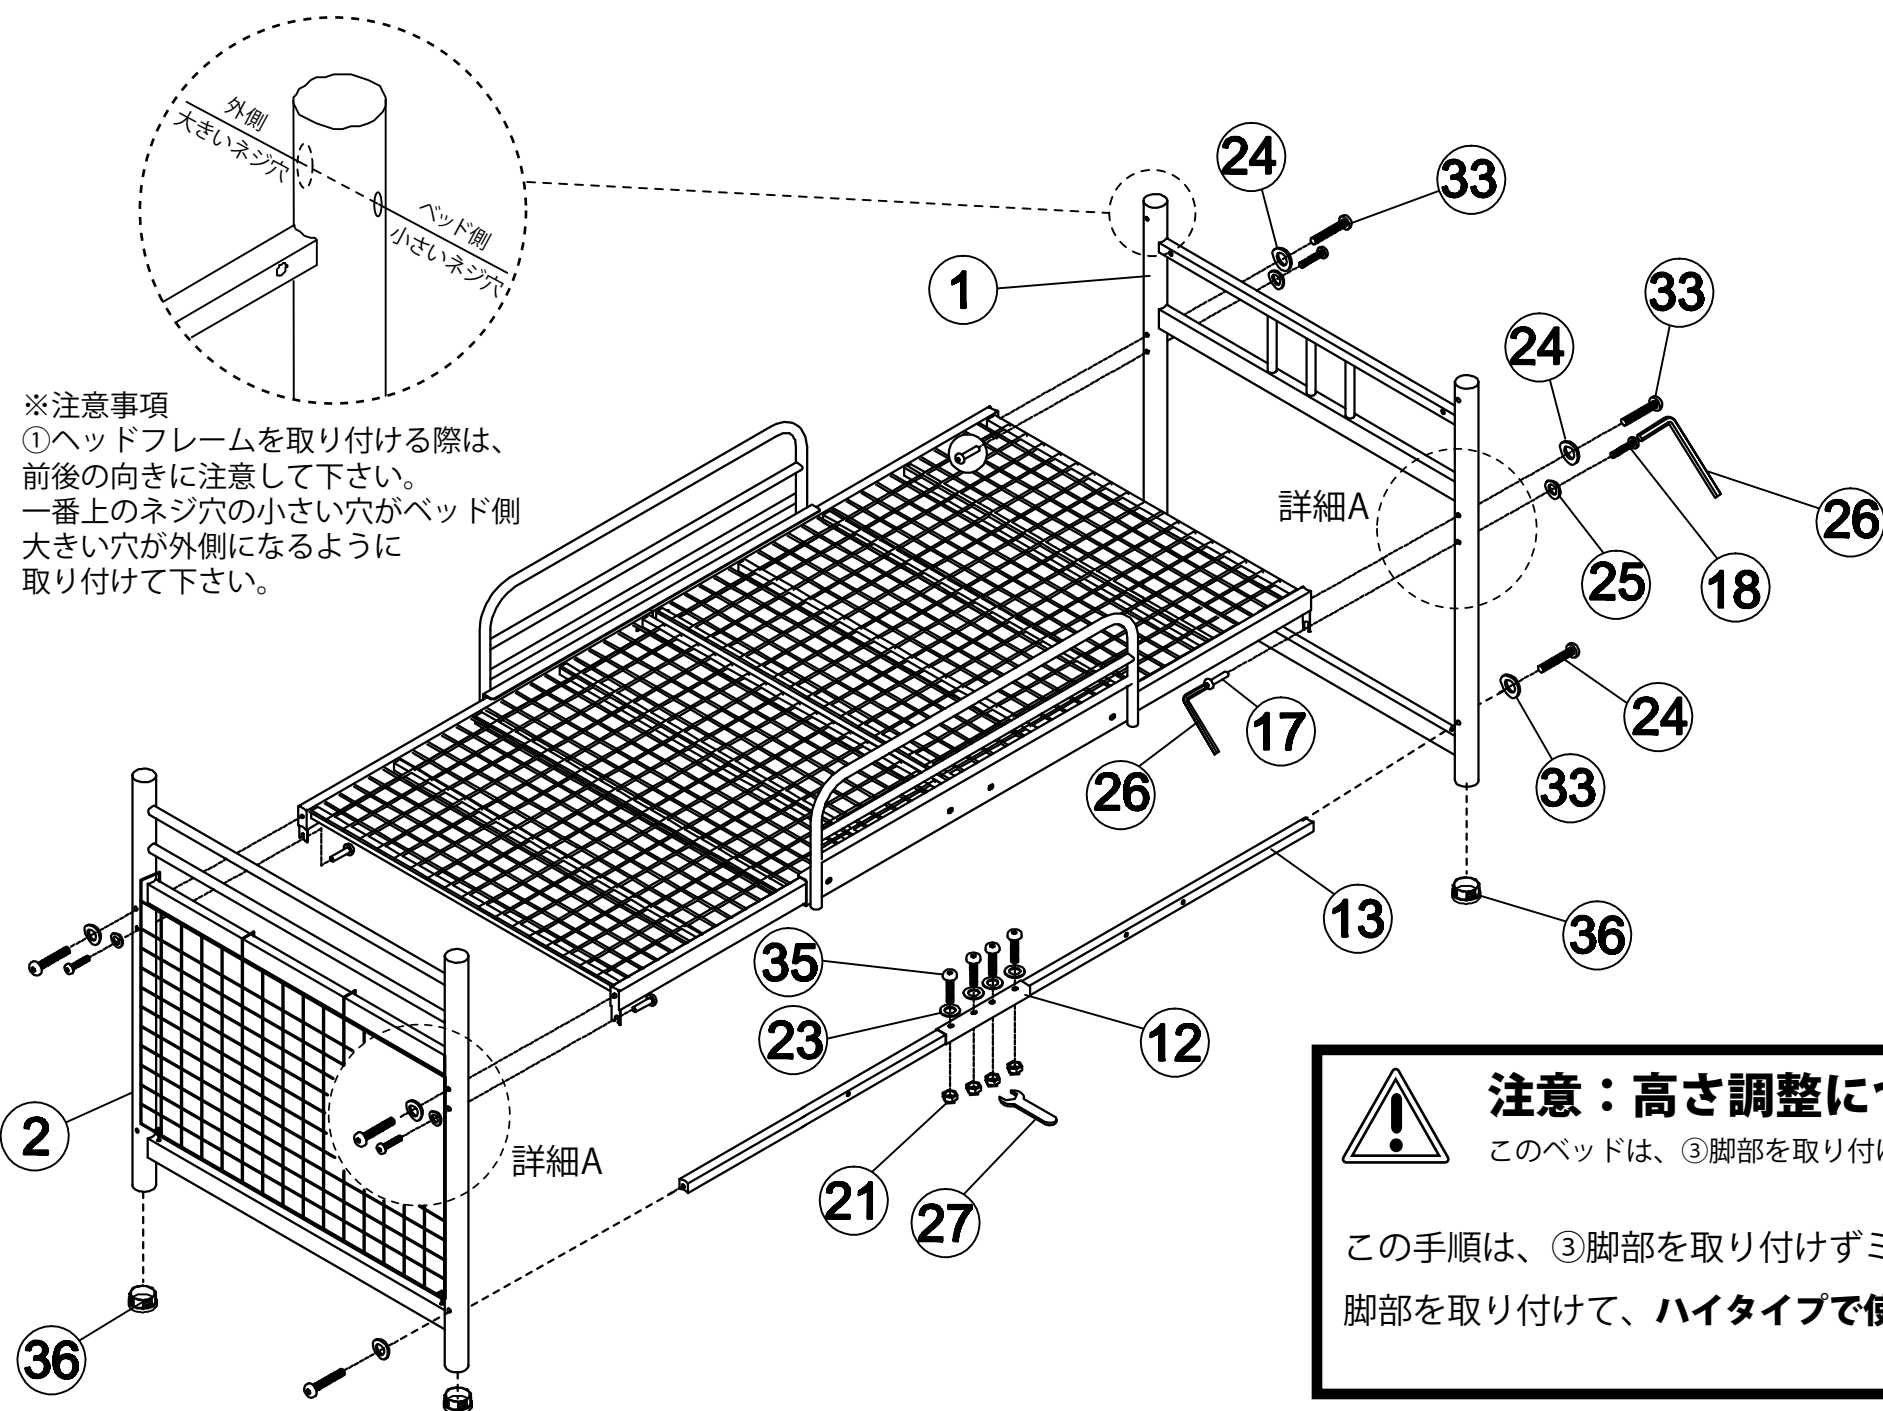

※注意事項
①ヘッドフレームを取り付ける際は、
前後の向きに注意して下さい。
一番上のネジ穴の小さい穴がベッド側
大きい穴が外側になるように
取り付けして下さい。

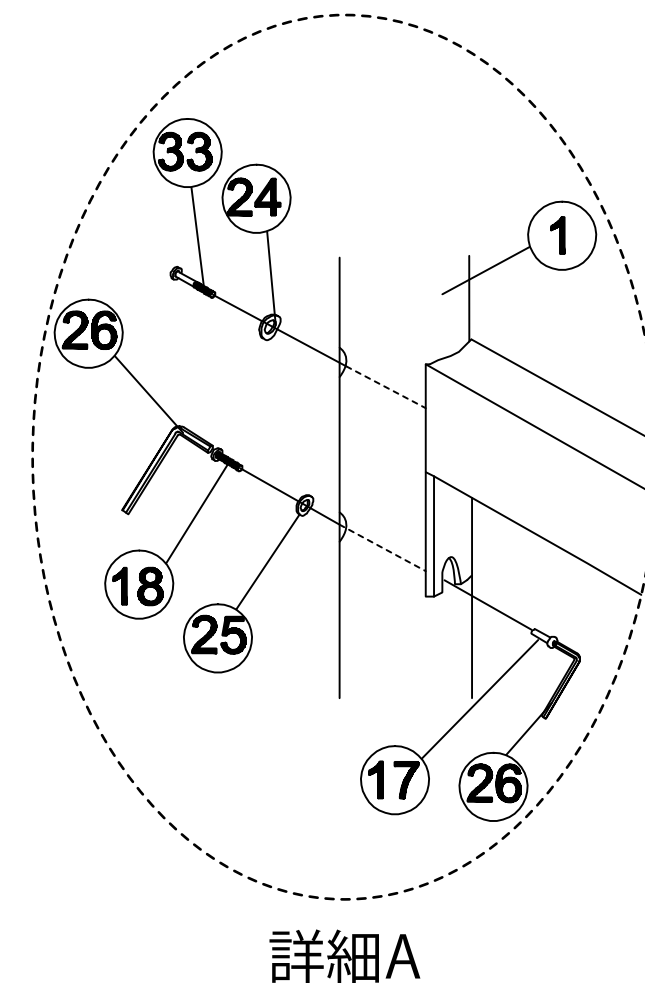

注意：高さ調整について

このベッドは、③脚部を取り付けるか取り付けないかで、高さを調節する事が可能です。

この手順は、③脚部を取り付けずミドルタイプで使用する場合の手順です。
脚部を取り付けて、**ハイタイプ**で使いたい場合は、**手順2**に戻って下さい。