




- 8** ステップ4の木ダボにボンドを付け、ステップ7と図のように組み合わせます。

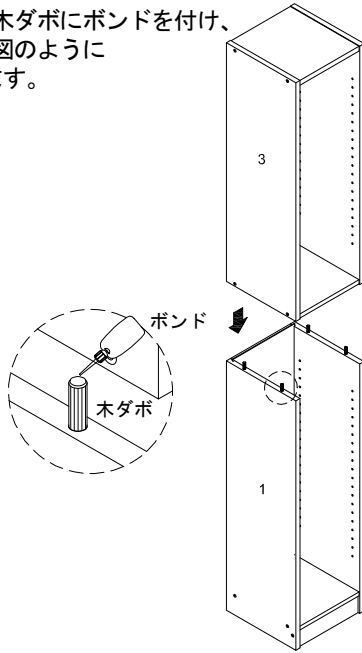


- 9** マグネットプレートとナベネジを使い固定します。

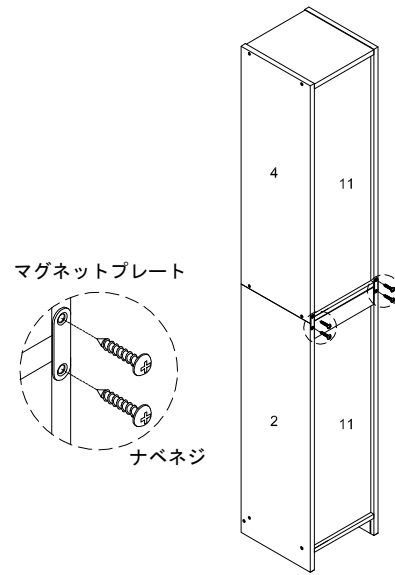


- 10** ネジ(小)で、背面ストッパーを図のように取り付けます。

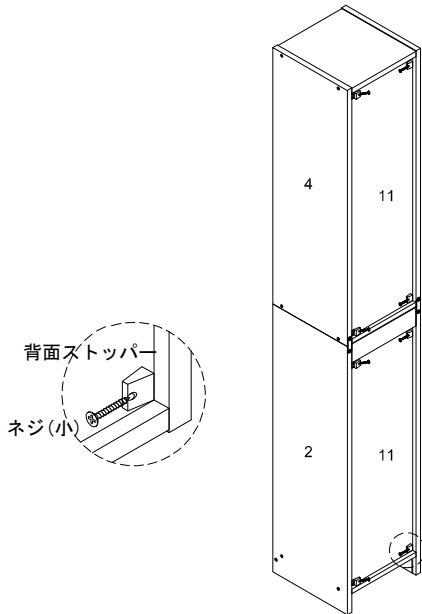

- 11** 棚ダボを図のように取り付けます。

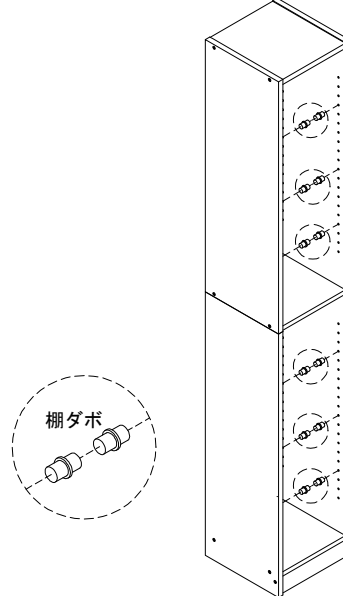

- 12** 8のパーツを図のように取り付けます。

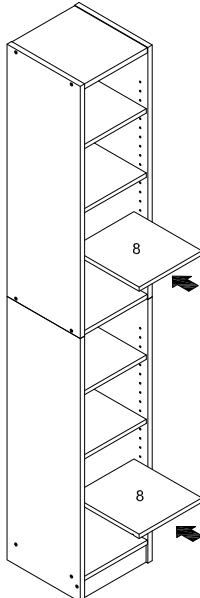

- 13** ネジ隠しシールを貼って完成です。

