




8 3と4のパーツをネジ(大)で取り付けます。

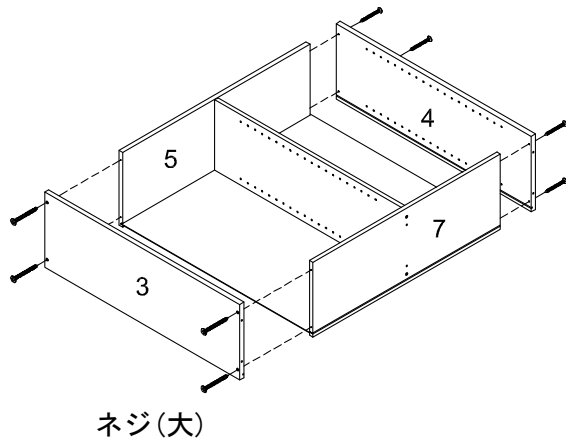


9 ステップ5の木ダボにボンドを付け、ステップ8と図のように組み合わせます。

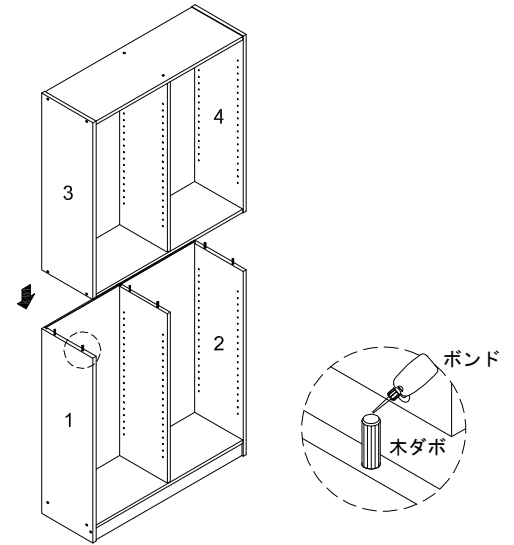


10 マグネットプレートとナベネジを使い固定します。

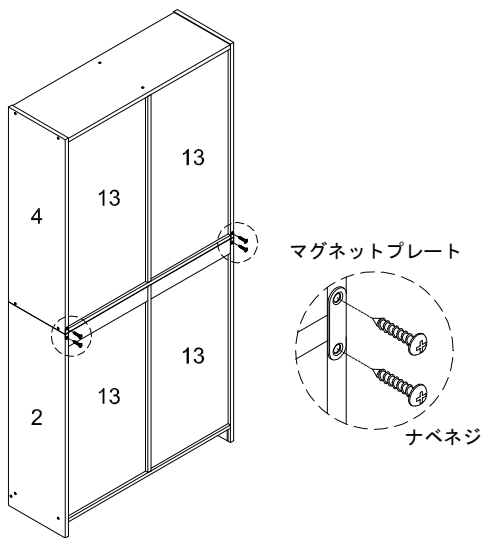


11 ネジ(小)で、背面ストッパーを図のように取り付けます。

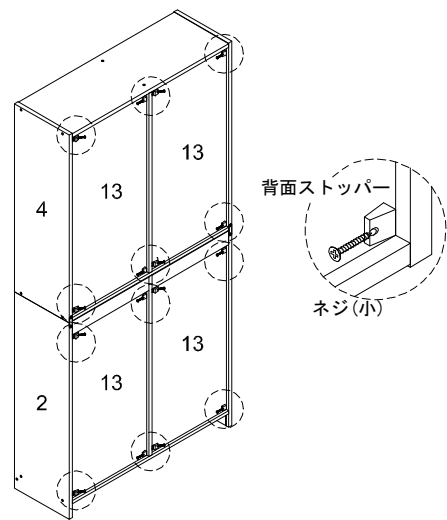

12 棚ダボを図のように取り付けます。

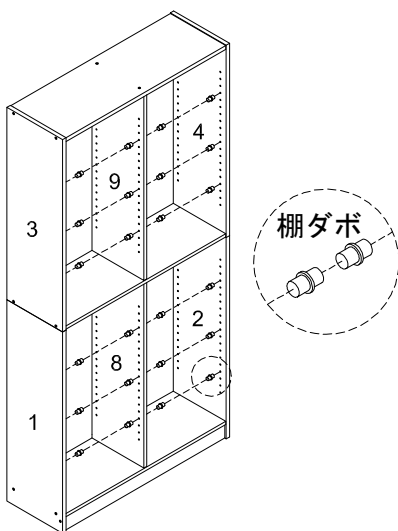

13 10のパーツを図のように取り付けます。

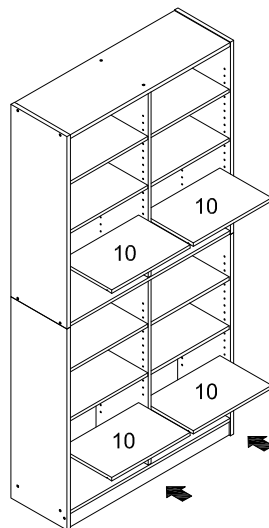

14 ネジ隠しシールを貼って完成です。

