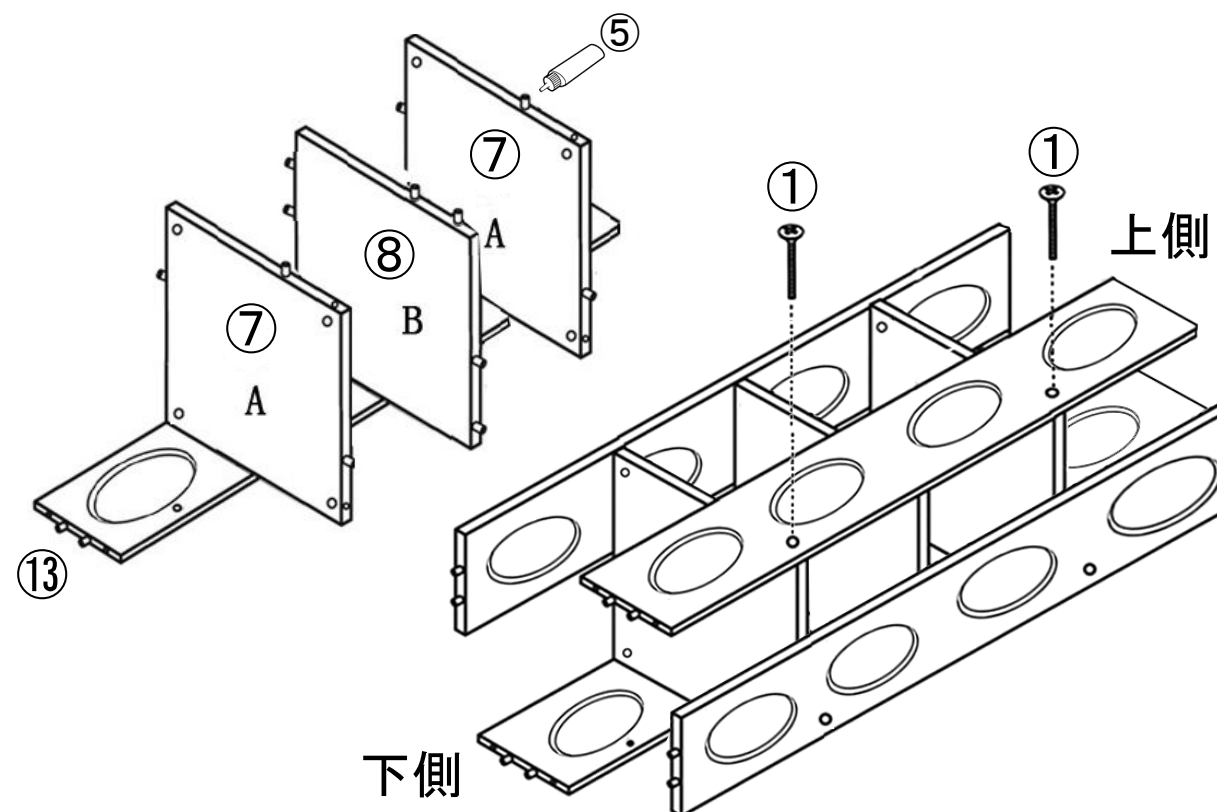
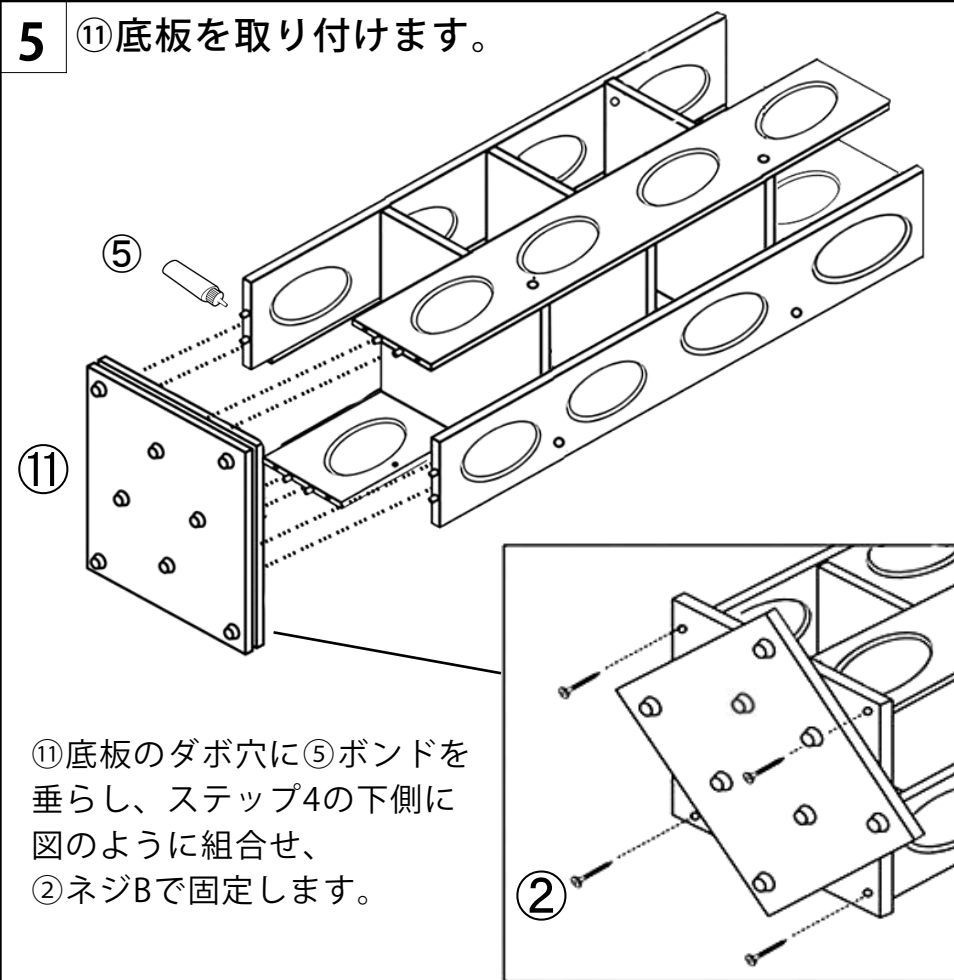


**4** 下部を組み立てます。

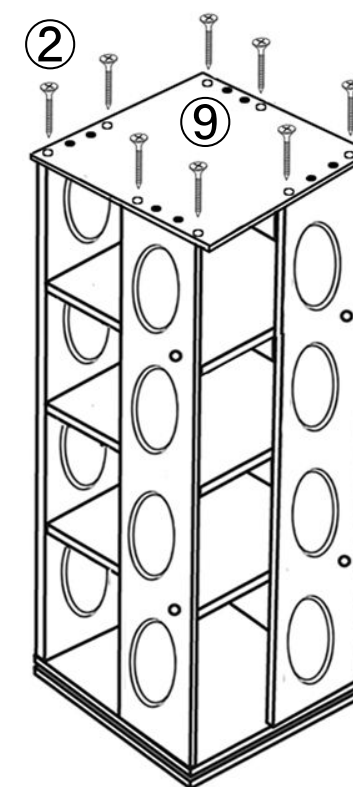
⑬下側板のダボ穴に⑤ボンドを付け、図のように⑦棚板A、⑧棚板Bを組合せ、①ネジAで固定します。同様に⑬下側板を4面すべてに取り付けます。

**5** ⑪底板を取り付けます。

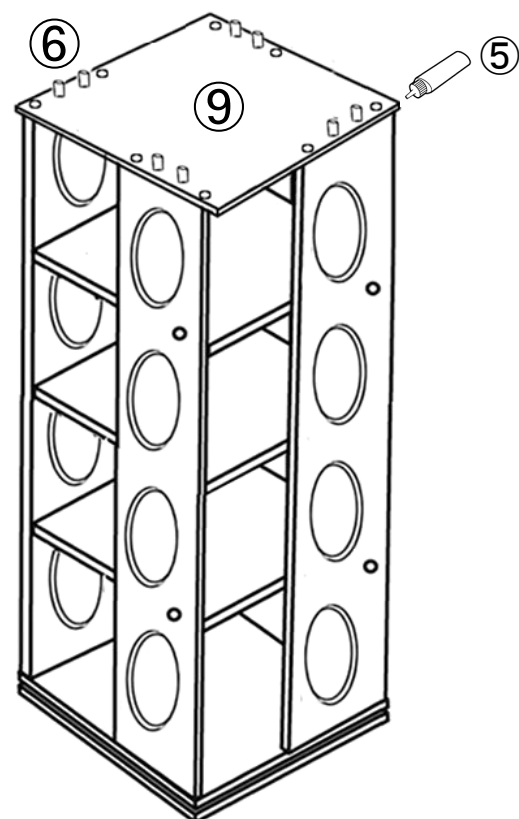
⑪底板のダボ穴に⑤ボンドを垂らし、ステップ4の下側に図のように組合せ、②ネジBで固定します。

**6** ⑨中板を取り付けます。

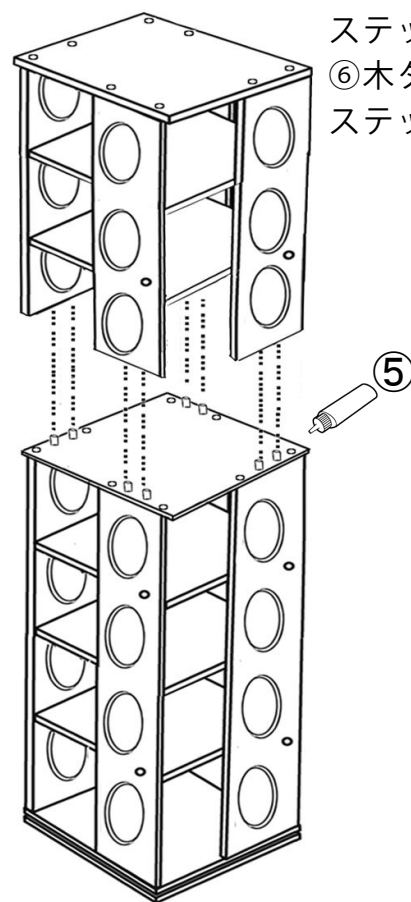
ステップ5を起こし、⑨中板を②ネジBで固定します。

**7** ⑥木ダボを取り付けます。

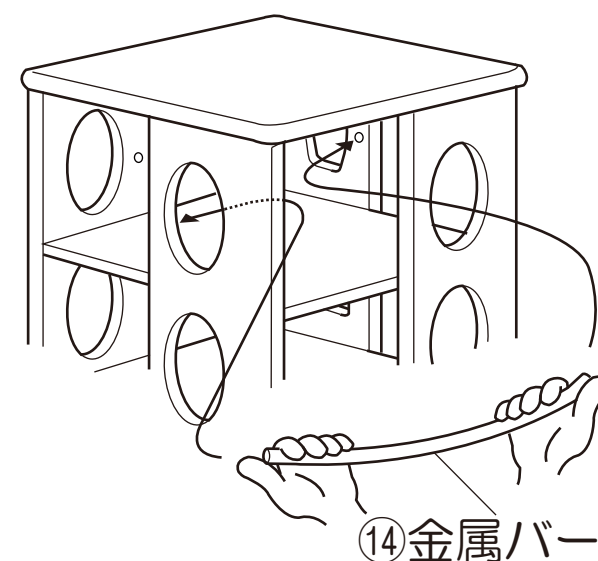
ステップ6の⑨中板のダボ穴に⑤ボンドを付け、⑥木ダボを図のように取り付けます

**8** 下部に上部を取り付けます。

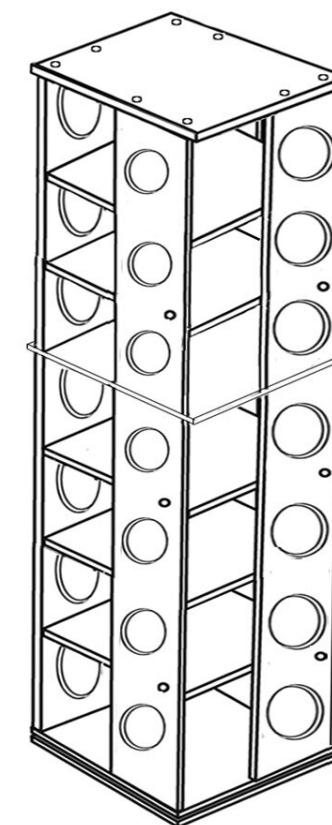
ステップ7で取り付けした⑥木ダボに⑤ボンドを付けステップ3を取り付けます。

**9** ⑭金属バーを取り付けます。

側板の内側中央の穴に⑭金属バーを図のように各棚に2本ずつ取り付けます。



先に金属バーの片側を側板の穴に差し込み金属バーを軽く手で曲げながら取り付けます。同様に90度交差するように取り付けます。※この際、金属バーで本体を傷付けないようお気を付けください。

**10** 完成です、お疲れ様でした。

お好みで側面のネジ穴に④ネジ隠しシールを貼ってください。