



■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認下さい。

**A** 本体座面①

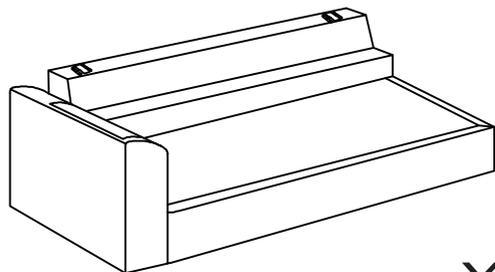


×1

**B** 本体座面②

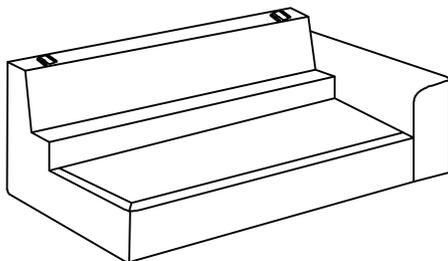


×1

**C** 本体背面

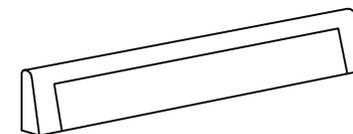


×2

**D** オットマン台座①

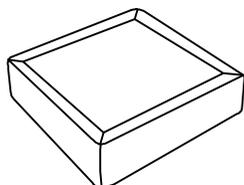


×1

**E** オットマン台座②

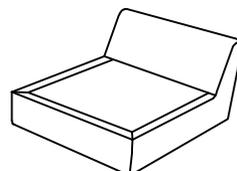


×1

**F** 座面(大)

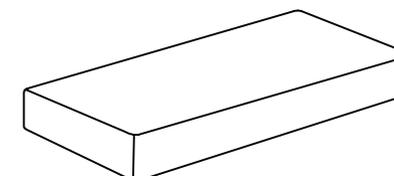


×2

**G** 座面(小)

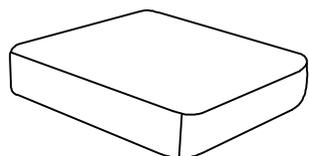


×2

**H** 背もたれ

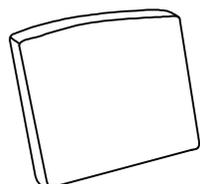


×4

**I** クッション

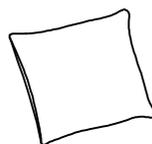


×4

**J** ソファ本体用  
ひじ掛けクッション

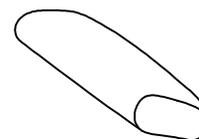

×2

**K** オットマン用  
ひじ掛けクッション



×1

**L** 脚部



×16

※2-1 梱包に入っています。

- 組立場所 (十分広い平らな場所) を確保してください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。
- ご購入直後は、においを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特に部屋の換気を十分に行ってください。

## 組み立てる前にご確認ください


**1** まず部材B,Eの座面裏からそれぞれ部材を取り出します。

**本体座面B上**  
C. 本体背面×1  
F. 座面(大)×2  
G. 座面(小)×2  
I. クッション×4  
K. オットマン用ひじ掛けクッション×1

**本体座面A上**  
C. 本体背面×1  
H. 背もたれ×2  
L. 脚部×16

**本体座面B裏**  
H. 背もたれ×2



**オットマン台座E裏**  
J. ひじ掛けクッション×2

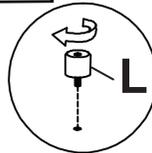


次にねじ穴に木製脚を  
とりつけます(16箇所)

※ゆるみやぐらつきがないか、確認してください。  
※脚をつけずにロータイプでもご使用いただけます。

**2** 部材A,Bの上部についている金具に Cの底部についている金具をスライドさせてしっかりと、はめ込みます。

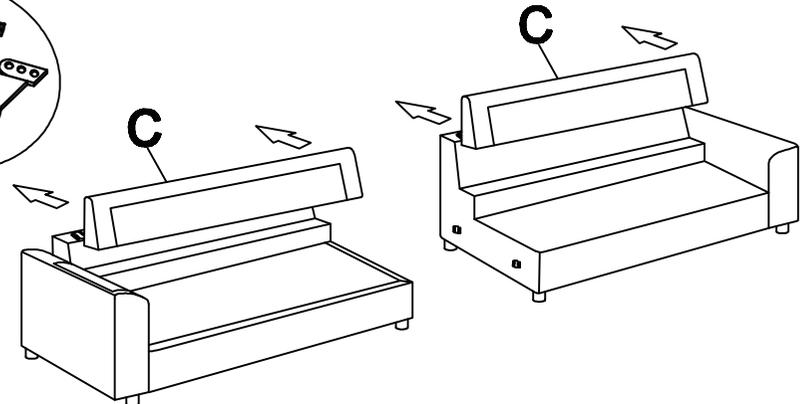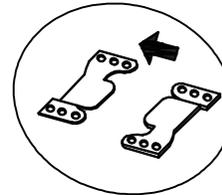


**3** 本体座面にF,H,Jの部材を置きます。部材A,Bを連結する際は図のように金具をスライドして差し込み、しっかり金具同士がはまったことを確認してください。

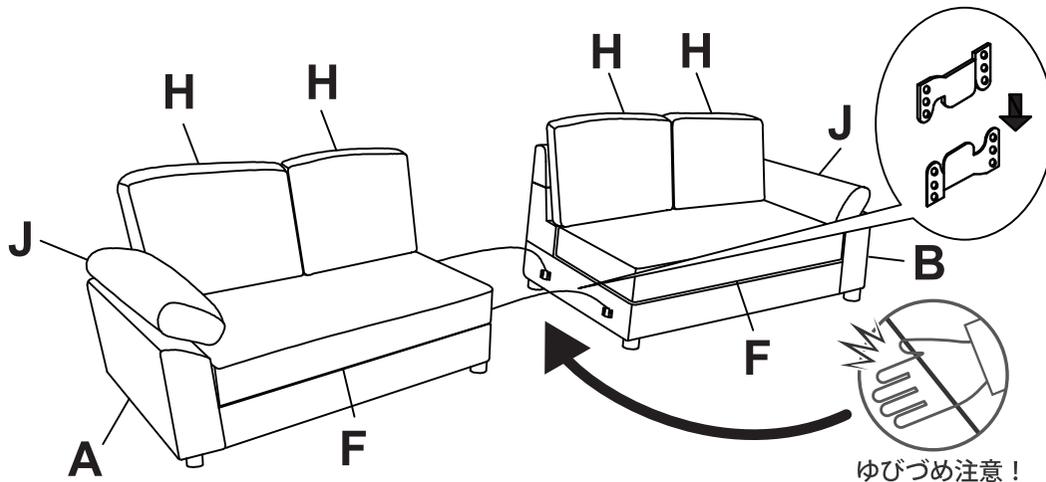

ゆびづめ注意!

**4** 本体にG,I,J,Kなどのクッション部材を図のように置いて完成です。

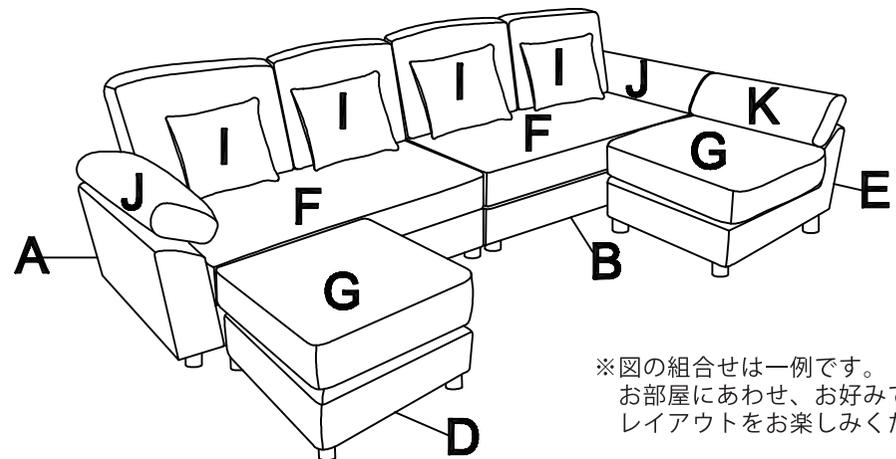

※図の組合せは一例です。  
お部屋にあわせ、お好みで  
レイアウトをお楽しみください。

## 使用上の注意

- ロースタイルでご使用の際は、床面を傷つけるおそれがあるため、本体を移動させる際は、必ず持ち上げて移動し、引きずらないようご注意ください。
- 使用する際は、壁から5cm以上離してお使いください。