



組み立て前に必ずよくお読みください。

●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布 (タオルや布団等)

●組み立て時の注意

- ・必ず **説明書の順番通りに組み立ててください**。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・安全に組み立てるために **2人以上で作業を行ってください**。
- ・組み立ては平らな場所で、**床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください**。
- ・部品は正確に取り付けてください。

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、最後に全体のバランスを見ながら、しっかりとネジを締め付けてください。



ネジをゆるめに仮止めする時



ネジをしっかり締め付ける時



使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

用途:室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- 熱いものを長時間のせないでください。
- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- フローリングの床など傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分ご注意ください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。
- 柔らかい素材のため、硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
 - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
 - ・シール、テープなどを貼らないでください。
- 接着剤に含まれる有機溶剤 (ホルムアルデヒド) が残っていることがあります。においが気になる時は、換気をよくしてご使用ください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

点検・お手入れについて


- 汚れをおとす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。水分等が残りますと後が残るおそれがあります。アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確かかどうか、定期的に点検してください。

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

部品一覧


● 数量を確認しましょう。

①ゴミ箱収納側フレーム




×1

②棚側左フレーム




×1

③棚側右フレーム




×1

④天板

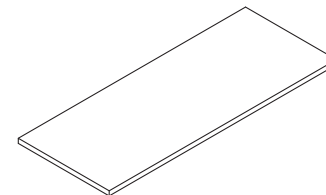


×1

⑤下棚板

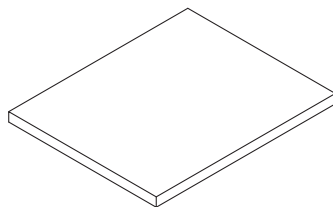

×1

⑥中棚板

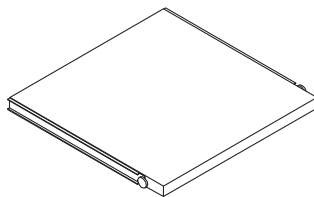

×1

⑦すじかい(長)




×2

⑧すじかい(短)




×2

⑨中段棚用バー

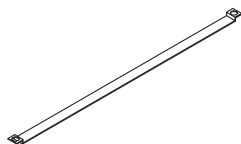


×1

⑩M6×30 ネジ




×11(予備 1)

⑪M6×15 ネジ



×9(予備 1)

⑫六角レンチ

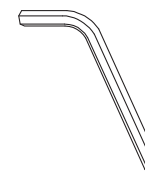

×1

※棚位置は左右どちらでもお選びいただけます。組立前に棚のレイアウトを決めてから作業を行ってください。


ステップ1

※ネジは全て仮締めにして、最後にしっかり締めるようにしてください。

使用金具




②棚側左フレーム、③棚側右フレームに⑤下棚板を
⑩M6×30 ネジ、⑫六角レンチを使って図のように取り付けます。

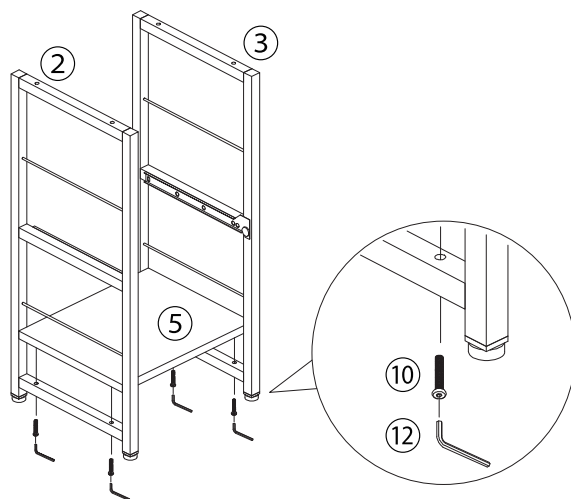**ステップ2**


⑨中段用バーを⑪M6×15 ネジ、⑫六角レンチを使って図のように取り付けます。

使用金具

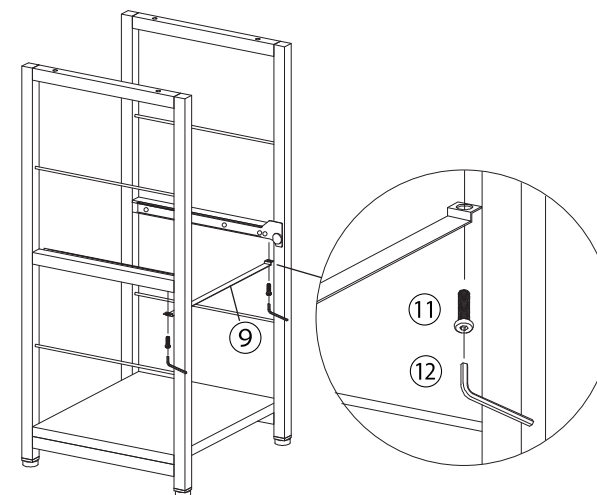**ステップ3**

⑥中棚板を図のように差し込みます。


使用金具

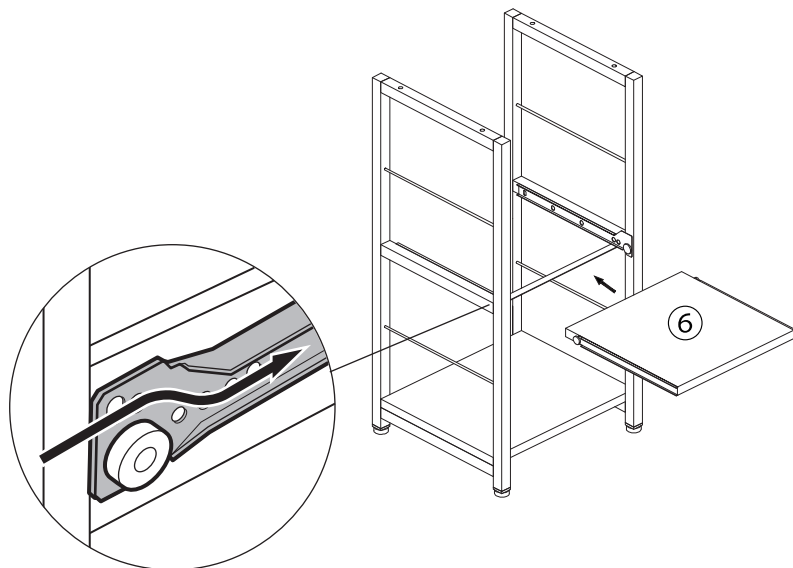


※必ずご確認ください

組立完成図

向かって右に棚を付けたい方は
ステップ4 に進んでください。

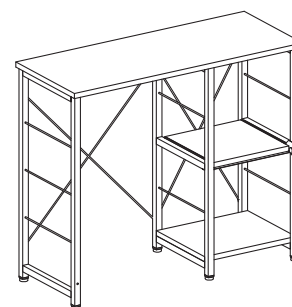


向かって左に棚を付けたい方は
ステップ6 に進んでください。

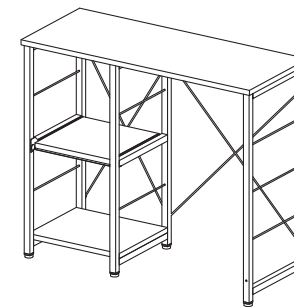


**ステップ4
(右棚)**


使用金具

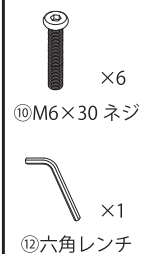


- ①ゴミ箱収納側フレームを図の位置に配置し、④天板を
⑩M6×30 ネジ、⑫六角レンチを使って取り付けます。

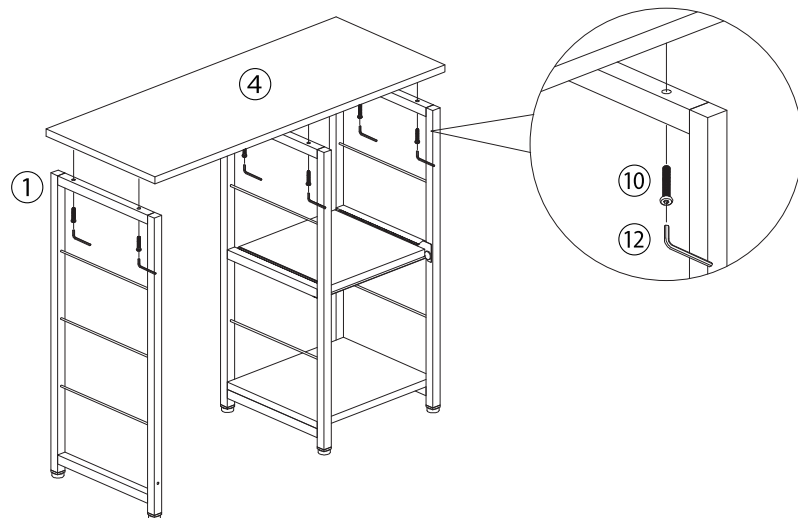**ステップ5
(右棚)**


使用金具

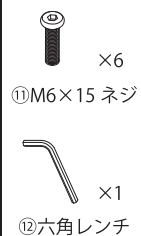


- ⑦すじかい(長)をゴミ箱収納側の背面に、⑧すじかい(短)を棚側の背面に
⑪M6×15 ネジ、⑫六角レンチを使って取り付けます。
最後に仮締めしていた全てのネジを締めたら完成です。

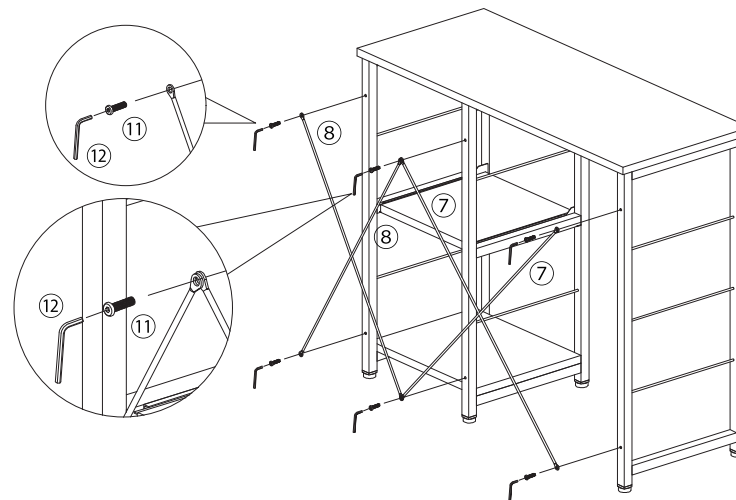**ステップ6
(左棚)**

使用金具

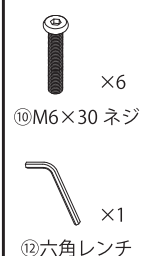

- ①ゴミ箱収納側フレームを図の位置に配置し、④天板を
⑩M6×30 ネジ、⑫六角レンチを使って取り付けます。

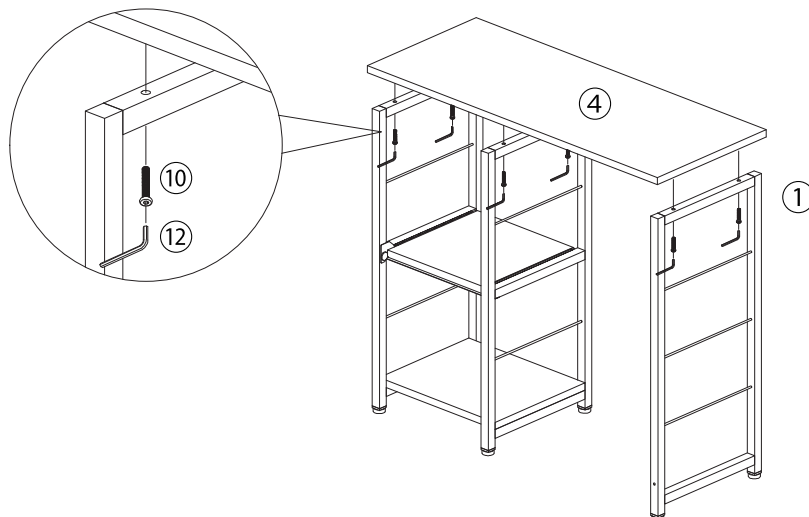**ステップ7
(左棚)**

使用金具



- ⑦すじかい(長)をゴミ箱収納側の背面に、⑧すじかい(短)を棚側の背面に
⑪M6×15 ネジ、⑫六角レンチを使って取り付けます。
最後に仮締めしていた全てのネジを締めたら完成です。

