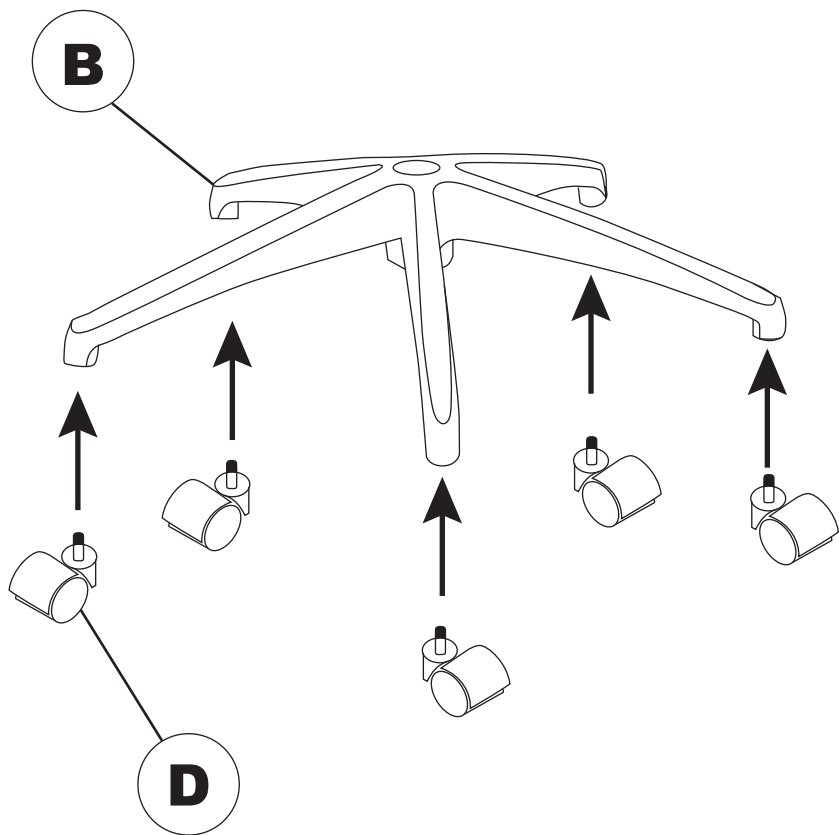
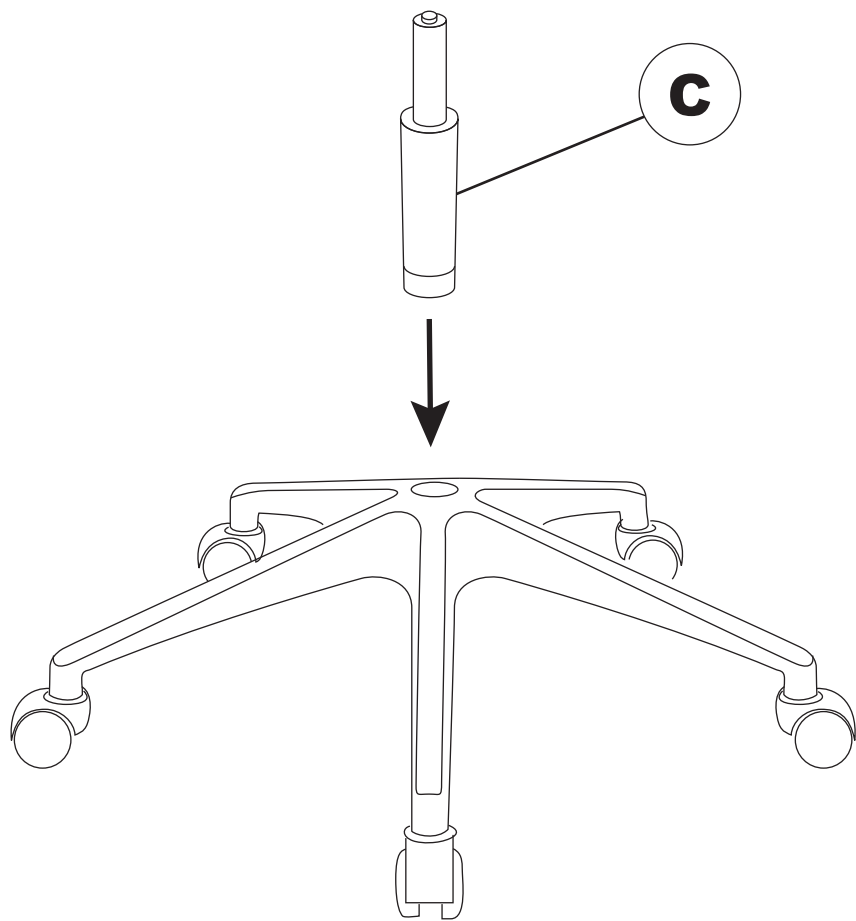


5


B：脚部にD：キャスターを
押し込めるようにして
脚部の各先端の穴に取り付けます。

**6**

キャスターを取り付けた脚部の、
真ん中の空洞部分にC：シリンダーを
差し込みます。

**6**

脚部と本体をドッキングさせます。

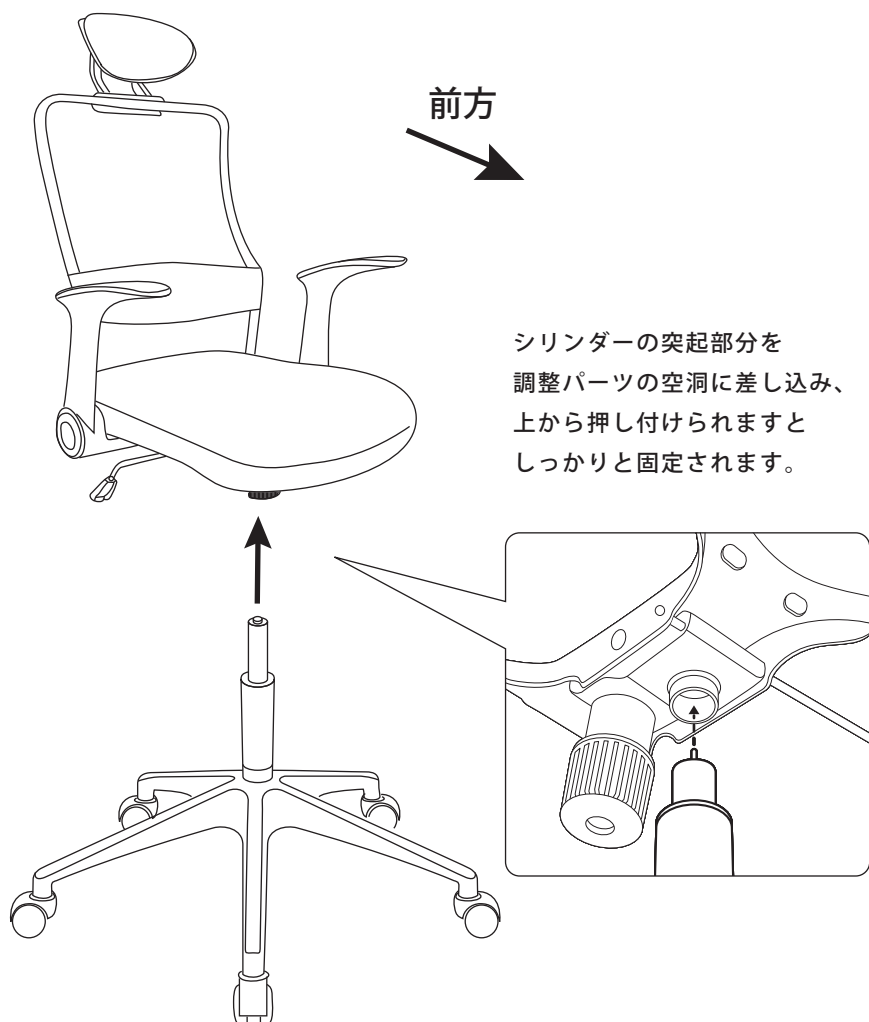

お疲れ様です！
完成です！！