



7

次に、STEP6で組み立てたものに  
④仕切り板を取りつけます。

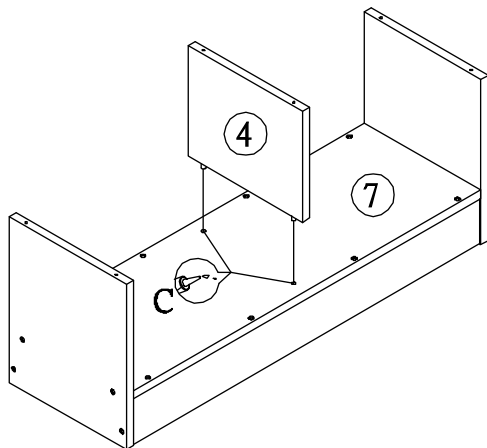


8

⑥底板(大)を①ネジを使い、組み立てます。

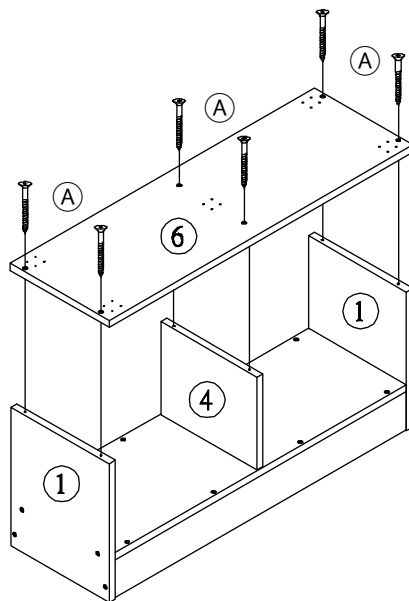


9

図のように、手前側に①ロック付きキャスターを、  
奥側に②キャスターを付けます。

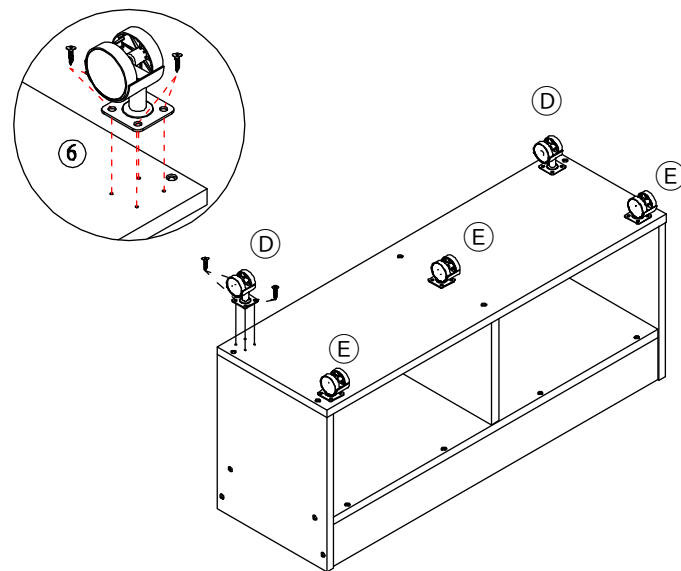

10


STEP9で組み立てた本体を起し、  
図の部分に③スライド用パーツを取りつけます。

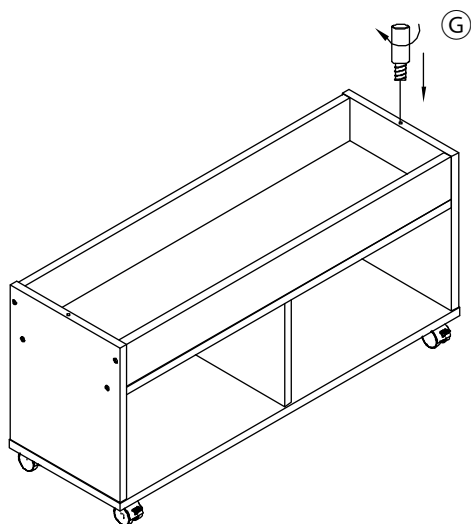

11

本体部分とスライド部分を組み合わせます。

④天板の裏面にある溝と⑤のスライド用パーツが  
かみ合うように組み合わせ、  
⑥ネジ隠しシールで、ネジ部分に取りつけます。

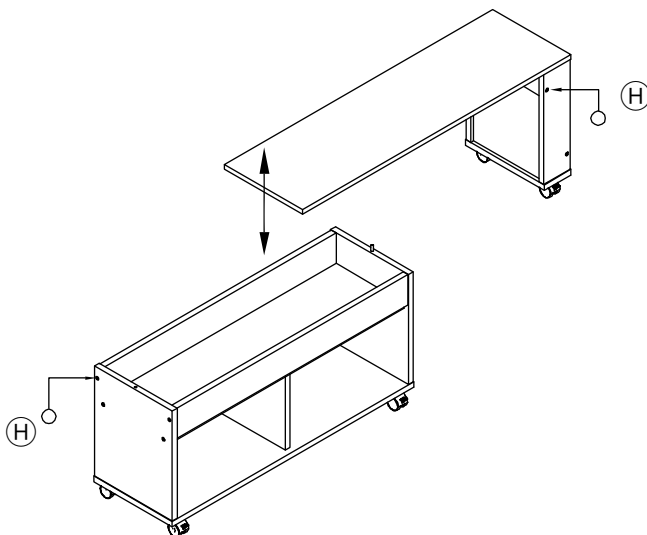

完成図

完成です。お疲れ様でした。

