



1 スライド部分を組立てます。

図のように、
②左側板と③右側板、⑩上補強板、⑪下補強板、⑦支柱を
①ネジと②ボンドを使って組み立てます。

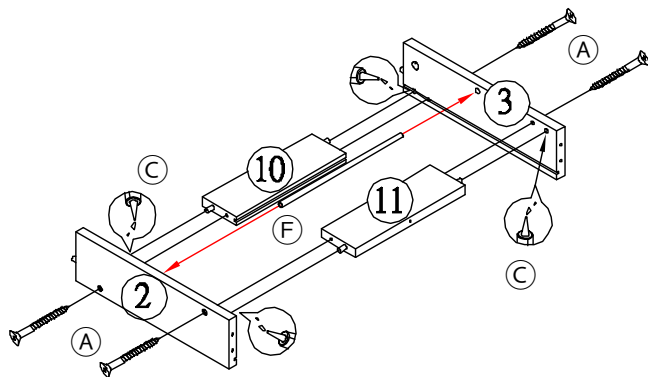


2

次に⑫背板を差し込み、⑤底板(小)を
①ネジで組み立てます。

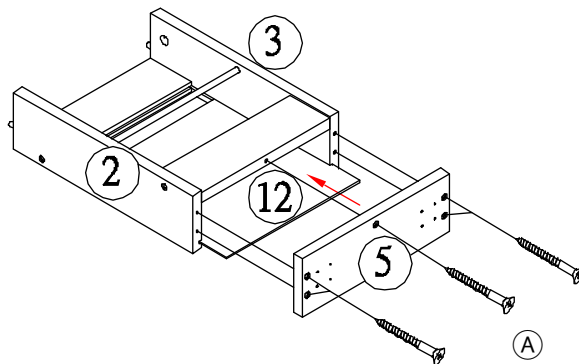


3

STEP2で組み立てたものに⑧天板を
③カムロックを使い、組み立てます。

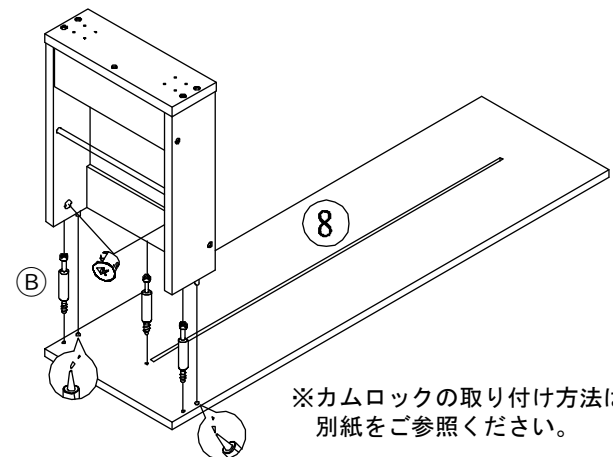

4


図のように、手前側に④ロック付きキャスターを、
奥側に⑤キャスターを付けます。

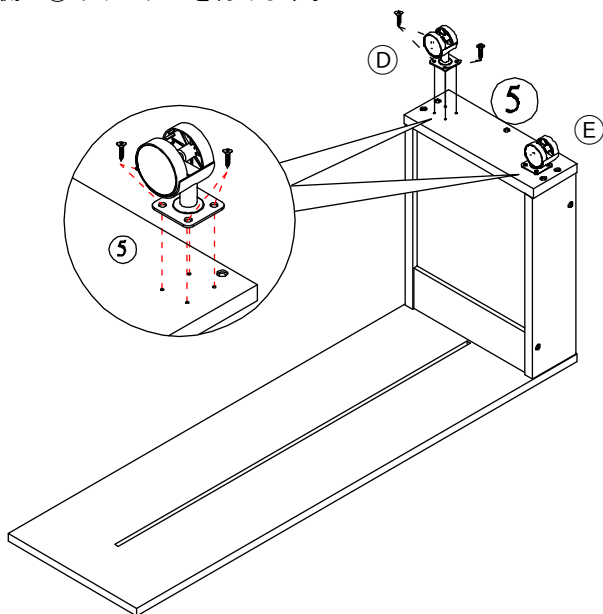

5

本体部分を組立てます。

⑦中板と⑨補強板を①ネジを使い、組み立てます。

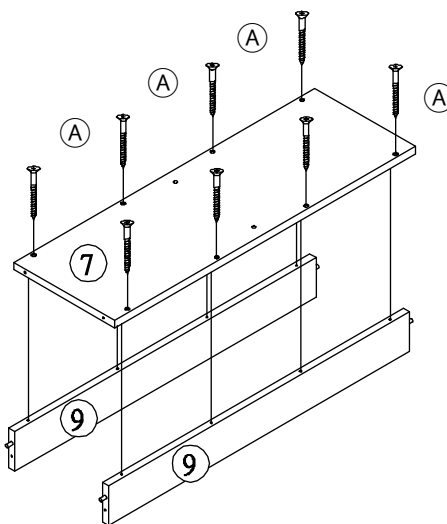

6

STEP5で組み立てたものと①側板を
①ネジを使い、組み立てます。

