③脚部を取り付ける場合の手順（ハイタイプ）

5

⑧はしごAと⑨はしごBに㉚蛍光テープを貼り付け、図のように組み合わせ㉜ネジEで固定します。

手順4で組み立てた本体に、⑥宮フレームを①ヘッドフレームに⑲ネジCと㉔スプリングワッシャー大で固定します。
そして、⑦棚板を㉟ネジHと㉓ワッシャー大で固定します。
次に、⑦棚板に⑳コンセント固定用ネジで固定します。
※コンセントを固定しない場合は、⑳コンセント固定用ネジの取り付けは不要です。

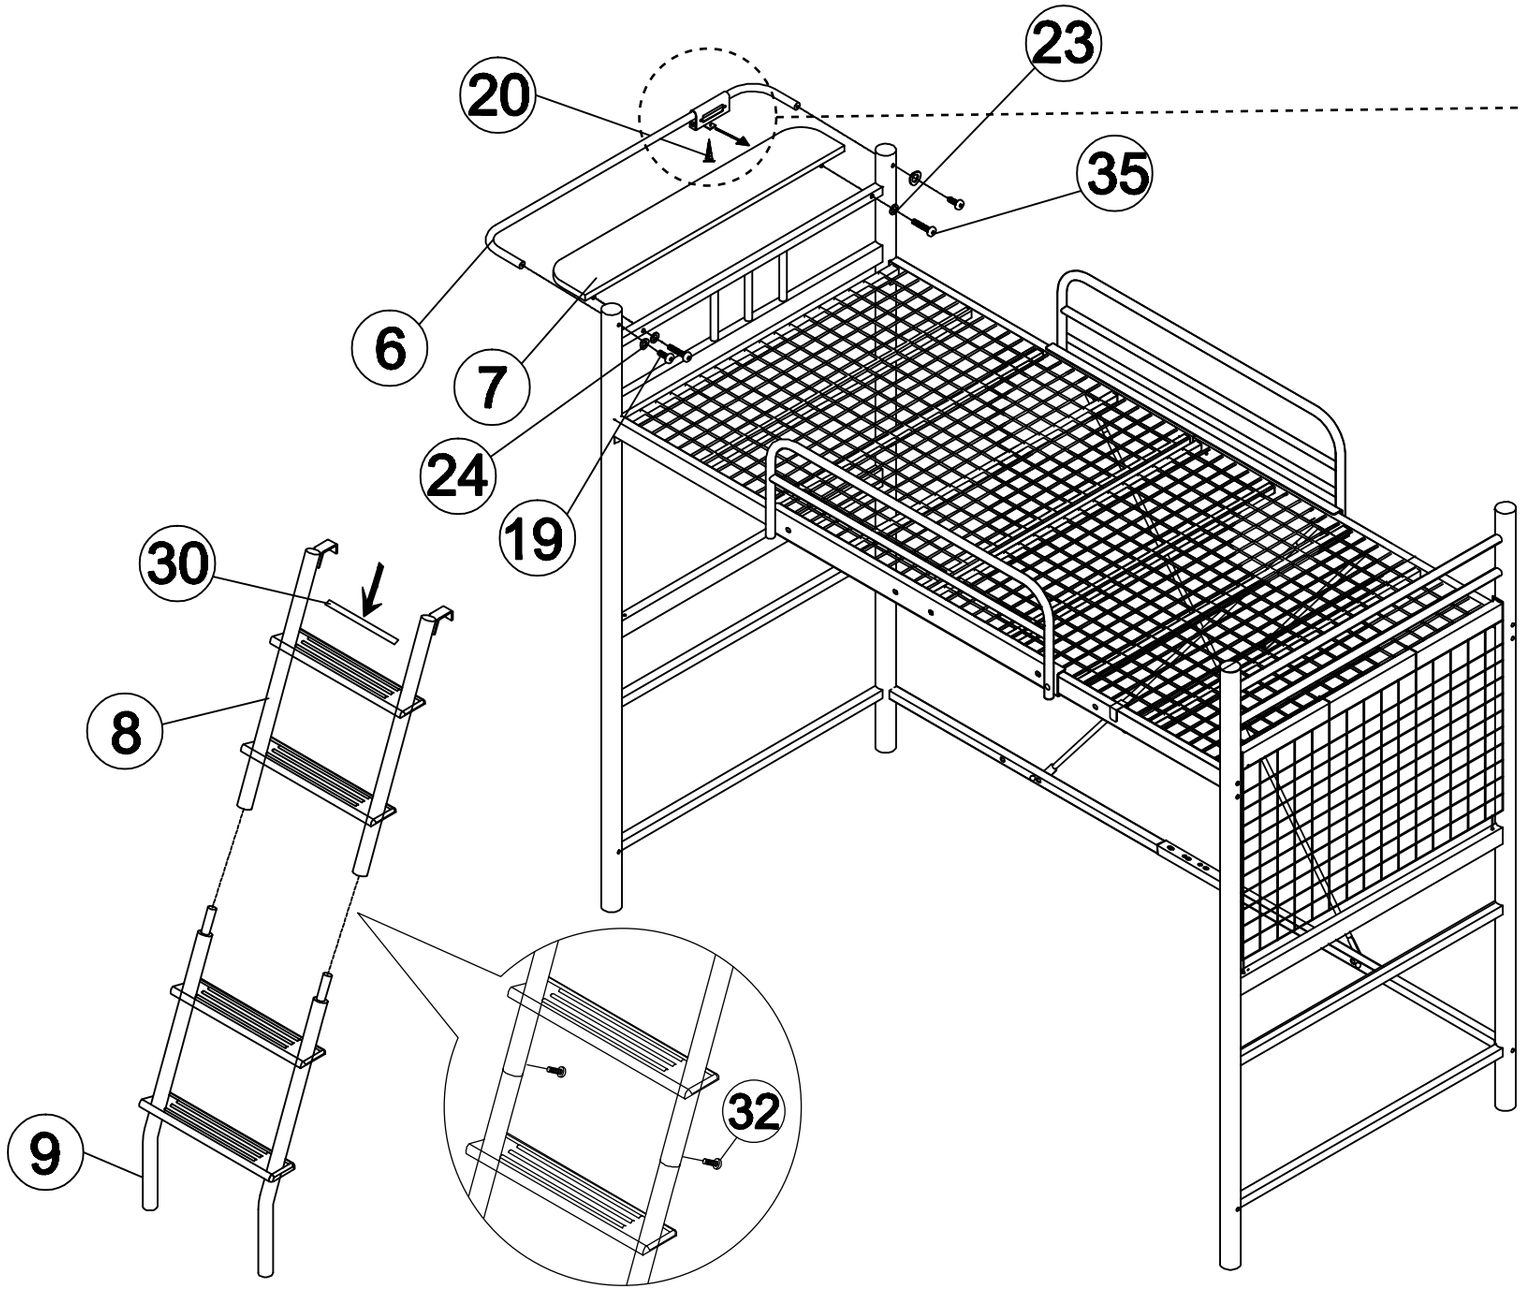

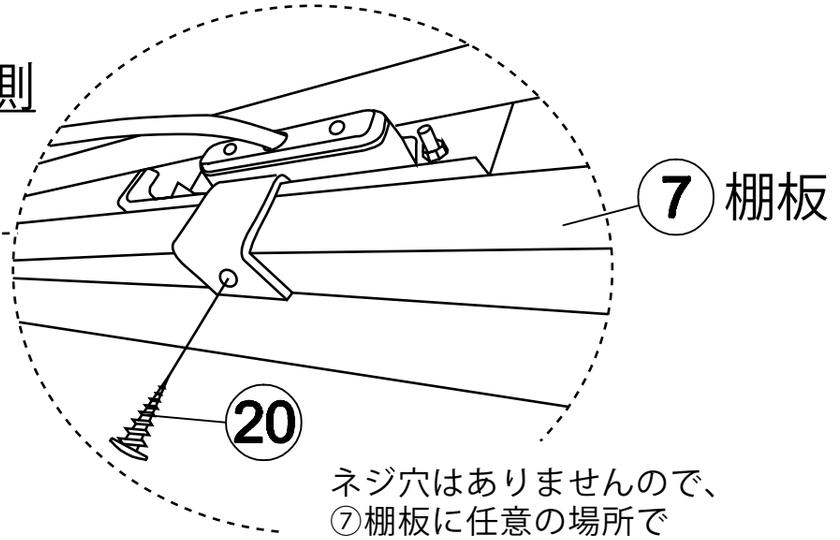

ネジ穴はありませんので、
⑦棚板に任意の場所で
直接ネジを締め込みます。